



HR ■ Pržilica Vita

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj služi za toplinsku obradu hrane. Nemojte ga koristiti za svrhe za koje nije dizajniran.
- Nemojte stavljati uređaj na prozorski prag, ploču sudopera, nestabilne površine, na električna ili plinska kuhala ili u njihovu blizinu. Držite uređaj samo na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice. Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

**Pažnja:**


Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brisanje, drvene površine, itd.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka tijekom rada, neophodan je razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj niti pokrivati ventilacijske otvore.
- Izbjegavajte kontakt s vrućom parom koja izlazi iz ventilacijskih otvora dok uređaj radi.
- Nemojte puniti odvojivu košaru iznad oznake MAX. Pazite da hrana stavljena u odvojivu košaru ne dođe u dodir s grijaćim elementom.
- Nemojte puniti odvojivu košaru uljem. Punjenje odvojive košare uljem može dovesti do opasne situacije. Ova zdrava metoda prženja temelji se na načelu cirkulacije vrućeg zraka koji ne zahtijeva upotrebu ulja. Možete dodati malu količinu ulja čisto u svrhu okusa hrane.
- Nemojte koristiti uređaj za prženje hrane s visokim sadržajem masnoće.


**Pažnja: Vruća površina**

- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opekline. Koristite ručku za vađenje i nošenje vruće zdjele i košare. Stavljajte vruću zdjelu i košaru samo na toplinski otporne površine. Kada vadite zdjelu iz uređaja, posebno pazite da se ne opečete na paru koja izlazi iz hrane.
- U slučaju da se hrana u uređaju zapali, odmah isključite uređaj postavljanjem mjerača vremena u položaj 0 i iskopčajte ga iz električne utičnice. Prije vađenja zdjele, pričekajte dok ne nestane dim koji izlazi iz ventilacijskih otvora.
- Nemojte lijevati ledeno hladnu vodu u vruću zdjelu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja ili čišćenja. Prije premještanja ili čišćenja uređaja pustite ga da se ohladi.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

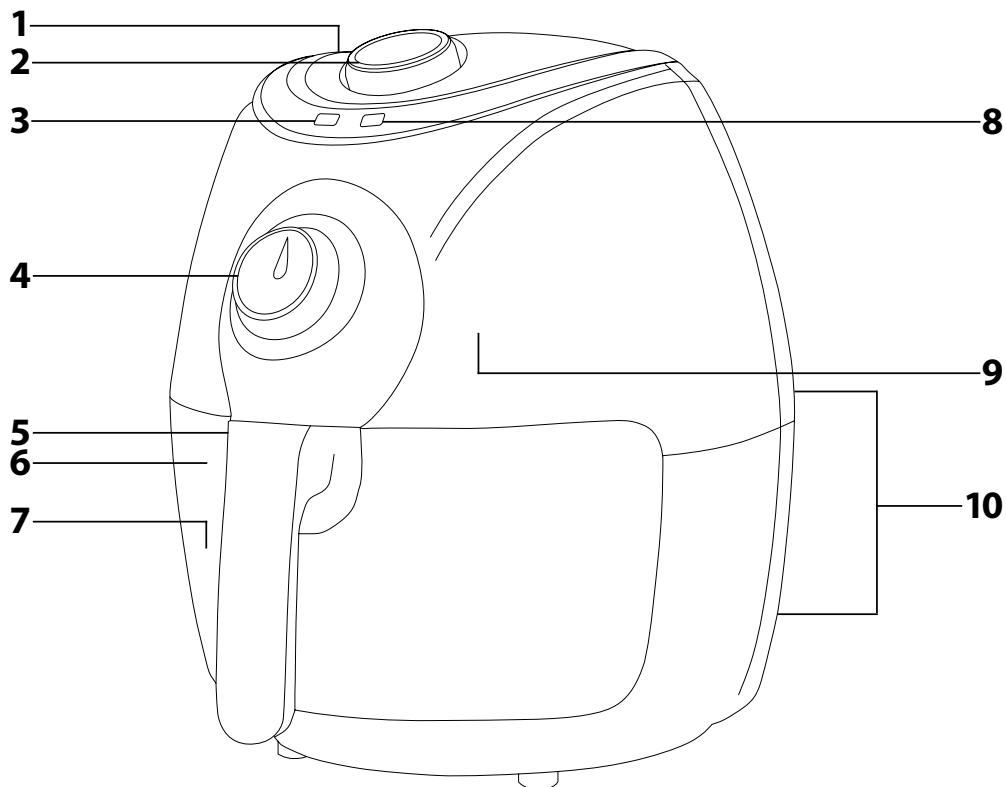

B

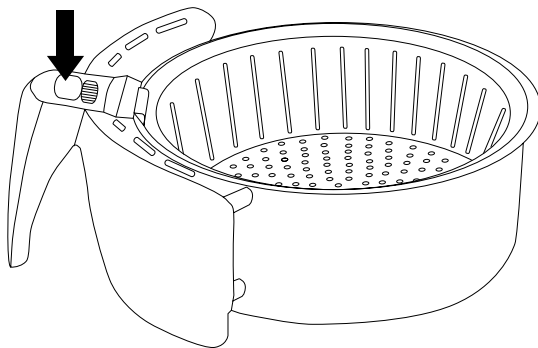

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Ventilacijski otvori za dotok zraka
 - A2** Gumb za regulaciju temperature u rasponu od 80–200 °C
 - A3** Indikator napajanja
 - A4** Mjerač vremena od 30 minuta
 - A5** Ručka s gumbom za otpuštanje odvojive košare iz zdjele
 - A6** Odvojiva zdjela s njepljivom površinom
 - A7** Odvojiva košara s njepljivom površinom (nije prikazana)
 - A8** Indikator grijanja
 - A9** Grijači element i ventilator (nisu prikazani)
 - A10** Ventilacijski otvori za ispušni zrak (nisu prikazani)
- Nalaze se na stražnjoj strani uređaja.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže.
- Operite odvojive dijelove (zdjelu **A6** i košaru **A7**) namijenjene za kontakt s hranom pod toplom tekućom vodom uz dodatak kuhinjskog deterdženta. Zatim ih isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na njihovo mjesto.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu i pokrenite ga praznog okretanjem gumba za regulaciju temperature **A2** na maksimum i postavite mjerač vremena **A4** na 10 minuta da biste uklonili eventualne mirise od proizvodnje.



Napomena:

Kada se uređaj prvi put uključi, može izaći mala količina dima. To je potpuno normalna pojava koja će brzo nestati.

- Na kraju zadanog vremena oglašava se zvučni signal i uređaj se automatski isključuje.
- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.

Upotreba uređaja

- Stavite uređaj na stabilnu, ravnu i čistu površinu. Povucite ručku **A5** da biste izvukli odvojivu zdjelu **A6** s košarom **A7** iz uređaja. Stavite hranu koju želite toplinski obraditi u košaru **A7**. Kada umećete hranu, nemojte premašiti oznaku MAX na odvojivoj košari **A7**. Da biste postigli najbolje rezultate, poštuju minimalne i maksimalne količine hrane navedene u tablici "Preporučena vremena prženja".



Pažnja:

Nikada nemojte stavljati hranu izravno u zdjelu **A6**.

- Umetnite odvojivu zdjelu **A6** s napunjenom košarom **A7** nazad u uređaj i ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu.
- Podesite gumb za regulaciju temperature **A2** na željenu temperaturu, a mjerač vremena **A4** na vrijeme rada. Podešavanje mjerača vremena **A4** će pokrenuti uređaj i oba svjetla indikatora **A3** i **A8** će se uključiti. Upaljena svjetla indikatora pokazuju da uređaj radi i da grijači element **A9** grije. Kada se dosegne zadana temperatura, svjetlo indikatora **A8** će se isključiti. Tijekom rada, svjetlo indikatora grijanja **A3** će se povremeno uključivati i isključivati. To signalizira da se održava zadana temperatura. Višak masnoće iz hrane cijedi se u zdjelu **A6**.



Napomena:

Da biste zadali pravilnu temperaturu i vrijeme, možete pogledati tablicu "Preporučena vremena prženja".

- Neke vrste hrane mogu zahtijevati zagrijavanje uređaja unaprijed. To traje približno 3 do 4 minute. Podesite gumb za regulaciju temperature **A2** na željenu temperaturu, a mjerač vremena **A4** na 4 minute. Pričekajte dok se svjetlo indikatora **A8** ne ugasi. To signalizira da je dosegnuta zadana temperatura. Zatim pažljivo izvucite zdjelu **A6** s košarom **A7** i stavite ju na toplinski otpornu površinu. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu. Napunite košaru **A7** hranom. Umetnite odvojivu zdjelu **A6** s napunjenom košarom **A7** nazad u uređaj i podesite vrijeme rada.
- Neke vrste hrane zahtijevaju miješanje tijekom kuhanja. Izvucite zdjelu **A6** iz uređaja i stavite ju na toplinski otpornu površinu. Tijekom toga će se, zbog sigurnosti, grijači element **A9** isključiti, ali mjerač vremena **A4** nastavlja odbrojavanje do kraja vremena rada. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu ili da se ne opečete na paru koja izlazi iz hrane. Pritisnite gumb na ručki **A5** (vidi sl. B) da biste otpustili odvojivu košaru **A7**, podignite ju i držite posudu **A6**. Pazite na vruću mast ili sokove koji mogu kapati iz nekih hrana. Pažljivo protresite košaru da biste promiješali hranu i zatim ju vratite u posudu **A6**. Da bi košara **A7** pravilno sjela u posudu **A6**, potrebno je da ručka **A5** uđe nazad na mjesto. To je popraćeno zvučnim klikom. Umetnite posudu **A6** s košarom **A7** nazad u uređaj. Time će se nastaviti rad grijaćeg elementa **A9**.
- Na kraju zadanog vremena oglašava se zvučni signal i uređaj se automatski zaustavlja. Da biste ranije zaustavili uređaj, postavite mjerač vremena **A4** u položaj 0.
- Kad se uređaj zaustavi, izvucite posudu **A6**. Pritisnite gumb na ručki **A5** (vidi sl. B) da biste otpustili odvojivu košaru **A7**, podignite ju i ispraznite sadržaj. Za uklanjanje hrane iz košare **A7**, također možete upotrijebiti silikonski ili drveni kuhinjski pribor. Da biste spriječili oštećenje njepljive površine u odvojivoj košari **A7**, ne preporučujemo upotrebu metalnog kuhinjskog pribora.
- Kada završite s upotrebom uređaja, svakako ga isključite. Iskopčajte ga iz električne utičnice, pustite da se ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

PREPORUČENA VREMENA PRŽENJA

Vrsta hrane	MIN i MAX količina	Temperatura	Vrijeme prženja	Miješanje tijekom prženja	Napomena
Zamrznuti krumpirići 7 x 7 mm	100–400 g	200 °C	9–16 min	da	
Domaći krumpirići 10 x 10 mm	100–400 g	200 °C	16–20 min	da	Dodajte pola žličice ulja
Domaći pekarski krumpir	100–400 g	180 °C	18–22 min	da	Dodajte pola žličice ulja
Svinjski kotleti	100–400 g	180 °C	10–14 min	ne	
Miješano meso za hamburger	100–400 g	180 °C	7–14 min	ne	
Pileći bataci	100–400 g	180 °C	18–22 min	ne	
Povrtne rolce	100–400 g	200 °C	8–10 min	da	Zagrijte uređaj unaprijed
Smrznuti pileći medaljoni	100–400 g	200 °C	6–10 min	da	Zagrijte uređaj unaprijed
Smrznuti riblji štapići	100–400 g	200 °C	6–10 min	ne	Zagrijte uređaj unaprijed
Pečeno punjeno povrće	100–400 g	160 °C	10 min	ne	
Kolači	300 g	160 °C	20–25 min	ne	Upotrijebite tacu za kolače
Francuska pita (quiche)	400 g	180 °C	20–22 min	ne	Upotrijebite tacu za pečenje
Muffini	300 g	200 °C	15–18 min	ne	Upotrijebite kalupe za muffine



Napomena:

Vremena navedena u tablici samo su informativna i mogu se razlikovati ovisno o veličini i količini hrane te vašem ukusu.

Tijesto za kolače, francuski quiche, muffine, itd. mora se prvo staviti u prikladnu tacu za pečenje koja će stati u odvojivu košaru **A7**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi. Uređaj će se ohladiti brže ako izvadite posudu **A6** i košaru **A7**.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon hlađenja da biste spriječili sušenje ostataka hrane. Kasnije ih je teže ukloniti.
- Operite posudu **A6** s košarom **A7** pod tekućom vodom uz dodatak neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite te dijelove pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na njihovo mjesto.
- Ako ne uspijete ukloniti zapečene ostatke hrane koji su zalijepljeni za košaru **A7** ili posudu **A6** napunite posudu **A6** toplom vodom uz dodatak neutralnog deterdženta za posude i stavite košaru **A7** u nju. Pustite da voda i otopina deterdženta djeluju približno 10 minuta da bi se ostaci hrane namočili. Zatim očistite oba dijela na uobičajeni način.
- Pazite da se zapečeni ostaci hrane ne nakupe na posudi **A6** i košari **A7**. Prije daljnje upotrebe, oba dijela moraju biti čista.
- Obrišite površinu uređaja mekanom krpom navlaženom u otopini tople vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene kuhinjskog deterdženta obrišite uređaj lagano navlaženom krpom i zatim temeljito osušite brisanjem.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala za čišćenje bilo kojeg dijela ovog uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 350 W
Razina buke	60 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 60 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.