

# Indukcijsko kuhalo

## Uputstvo za uporabu

HR



**SENCOR®**

SCP 4202GY

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

**SADRŽAJ**

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE .....	3
INTERFERENCIJE RADIOVALOVA.....	4
OPIS INDUKCIJSKOG KUHALA .....	4
OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA.....	5
NAČELO I PREDNOSTI INDUKCIJSKOG KUHANJA .....	6
POSUĐE PRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE .....	6
POSUĐE NEPRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE .....	6
PRIPREMA ZA UPOTREBU INDUKCIJSKOG KUHALA .....	6
RUKOVANJE INDUKCIJSKIM KUHALOM.....	6
PREGLED PORUKA POGREŠKE.....	8
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE .....	8
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....	9
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH MATERIJALA PAKIRANJA.....	9
ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	9

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (kao ni djeci) smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva, osim ako su prošli odgovarajuću obuku o sigurnom korištenju uređaja ili ako imaju nadzor korištenja uređaja od strane ovlaštene osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeci nemojte dozvoliti igranje s uređajem.
- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na deklaraciji uređaja odgovaraju električnom naponu utičnice u koju ga ukopčavate.
- Uređaj ukopčajte isključivo u uzemljenu utičnicu.



Pažnja: Uređajem se ne upravlja programiranjem, vanjskim prekidačem tajmera ili daljinskim upravljačem.

- Uređaj koristite isključivo u kućanstvu.
- Uređaj ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Uređaj ne koristite u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka.
- Uređaj ne stavljajte u blizinu otvorenog plamena ili izvora topline.
- Uređaj ne koristite na metalnim površinama, poput područja oko sudopera.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnu, suhu i čvrstu površinu.
- Kako biste izbjegli ozljedu električnim udarom, ne stavljate niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Tijekom rukovanja potrebno je osigurati prostor za protok zraka iznad i oko uređaja.
- Ne prekrivajte otvore ulaza i izlaza zraka. Uređaj bi se tako mogao oštetiti.
- Koristite isključivo posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje, navedeno u poglavlju Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje.
- Ne zagrijavajte prazno posuđe jer biste ga tako mogli oštetiti.
- Tekućine i obroke ne zagrijavajte u zatvorenim posudama, poput limenki, zbog opasnosti od eksplozije.
- Ulja i masti se mogu brzo pregrijati i zapaliti. Pažljivo ih zagrijavajte.
- Ne ostavljajte kreditne kartice, ručne satove i radio aprate u blizini uređaja, zbog mogućeg oštećenja magnetskim poljem stvorenim upotrebom indukcijskog kuhala.
- Ne ostavljajte metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca na kuhlalu uređaja zbog zagrijavanja.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice kad nije pod nadzorom ili ga ne koristite dulje vrijeme, te prije čišćenja.

Pažnja: vrela površina



Ne dodirujte kuhlalo tijekom i neposredno nakon korištenja. Toplina prenesena s dna posude na kuhlalo uzrokovat će opekline. Ostavite kuhlalo da se potpuno ohladi prije čišćenja, pomicanja ili spremanja.

- Uređaj držite daleko od dohvata djece ukoliko ga ne koristite, kako biste spriječili ozljede djece ili oštećenje uređaja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za kabel – nastat će oštećenje kabela/utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola i da nije u dodiru s vrelom površinom.

# Indukcijsko kuhalo

SCP 4202GY


- Ne koristite uređaj s oštećenim utikačem/kabelom. U slučaju oštećenja kabela, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj ne koristite ako je neispravan, kod napuknuća površine, ako je pao na pod ili je umočen u vodu. Ukoliko je uređaj oštećen, ne koristite ga prije popravka u ovlaštenom servisnom centru.
- Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj, niti mijenjajte bilo što na njemu postoji opasnost od ozljede uslijed električnog udara! Neovlašteni popravci uređaja poništiti će jamstvo.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom proizvoda (ozljede, opekline, požari, pokvarena hrana, itd.).
- Osobe s ugrađenim pejsmejerom uređaj smiju koristiti nakon savjetovanja s liječnikom.

## INTERFERENCIJA RADIOVALOVA

Upotreba indukcijskog kuhala može izazvati smetnje u radu radija, televizora ili sličnih prijemnika. Smetnje uklonite ili umanjite na sljedeći način:

- Preusmjerite radijsku ili televizijsku antenu.
- Pomaknite indukcijsko kuhalo dalje od prijemnika.
- Ukopčajte indukcijsko kuhalo na drugu utičnicu odvojenog električnog kruga.

## OPIS INDUKCIJSKOG KUHALA

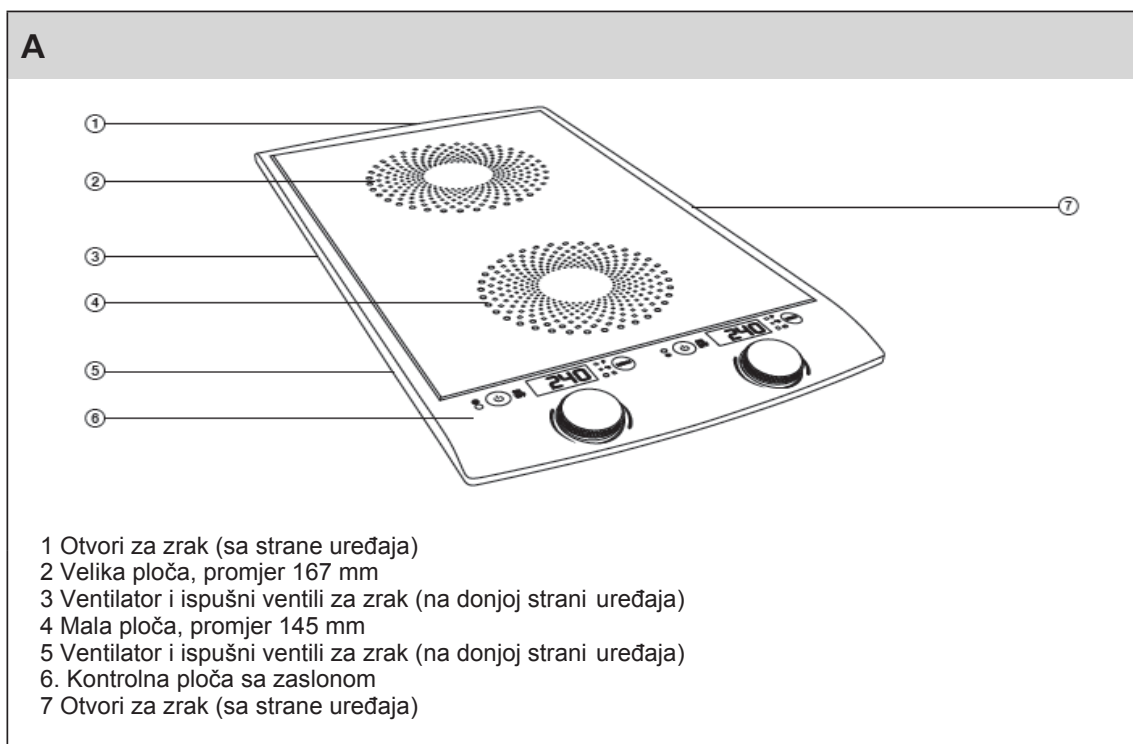

# Indukcijsko kuhalo

SCP 4202GY

HR

## OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA

**B**

1 Kontrolna ploča A za širu (gornju) zonu  
Kontrolna ploča B za užu (donju) zonu

2 ON/OFF Tipka uključivanja/isključivanja. Za uključivanje i isključivanje indukcijskog kuhala u standby modu.

3 Zaslون prikazuje jačinu, postavljenu temperaturu, vrijeme automatskog isključivanja ili poruke greške. Ako je indukcijsko kuhalo isključeno na zaslonu će biti prikazana oznaka "OFF".

4 Pokazivač funkcije izbora automatskog isključivanja  
5 Pokazivač funkcije izbora temperature  
6 Pokazivač funkcije izbora jačine

7 Tipka izbornika  
Nakon uključivanja indukcijskog kuhala tipkom Meni birajte željeni mod jačine, temperature i automatskog isključivanja.

8 Kontrolni brojčanik  
Koristite za namještanje jačine, temperature i vremena automatskog isključivanja.

## NAČELO I PREDNOSTI INDUKCIJSKOG KUHANJA

- Pri kuhanju na običnim kahalima kuhalo se prvo mora zagrijati i toplina tek tada prelazi na posudu položenu na kuhalo. Značajna toplina se gubi tijekom prijenosa topline s kuhala na dno posude, posebno ako dno posude nije u potpunom kontaktu s kahalom ili ako je površina kuhala uprljana.
- Kuhanjem na indukcijskom kahalu metalno dno posude se direktno zagrijava elektromagnetskim valovima. To umanjuje gubitak topline te je kuhanje na indukcijskom kahalu brže uz manju potrošnju električne energije.

## POSUĐE PRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE

- Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje mora biti načinjeno od magnetski provodljivih metala (lijevano željezo, emajl, nehrđajući čelik).
- Dno posuda mora biti ravno.
- Promjer dna posude koju želite koristiti na indukcijskom kahalu ne smije biti manji od 12 cm niti veći od 26 cm.

## POSUĐE NEPRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE

- Posuđe od aluminijskog, bakra, keramike, porculana ili stakla.
- Posuđe čije dno je nakrivljeno ili nabreklo.
- Posuđe promjera manjeg od 12 cm ne smije se koristiti na ovom indukcijskom kahalu.

## PIPREMA ZA UPOTREBU INDUKCIJSKOG KUHALA

- Prije prve upotrebe, izvadite kuhalo i dodatke iz pakiranja.
- Provjerite da ploča indukcijskog kuhala nije oštećena i da je površina čista. Ukopčajte indukcijsko kuhalo u utičnicu. Uključenje u ispravnu utičnicu potvrdit će se zvukom i bljeskanjem vrijednosti "-" na zaslonu. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm oko indukcijske ploče za kuhanje i 50 cm iznad njega kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka tijekom rada.
- Stavite sastojke u posudu prikladnu za indukcijsko kuhanje. Posudu postavite na indukcijsko kuhalo.

## RUKOVANJE INDUKCIJSKIM KUHALOM

### 1. UKLJUČIVANJE INDUKCIJSKOG KUHALA

- 1.1 Uključite malo/veliko indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. ON (upaljeno) će se pojaviti na zaslonu. Indukcijsko kuhalo automatski detektira je li posuda odgovarajuća za indukcijsko kuhanje.
- 1.2 Ukoliko je posuda na kahalu odgovarajuća, indukcijsko kuhalo počinje s radom jačine 1600W (velika grijača ploča) / 1300W (mala grijača ploča.) Zaslون će prikazati "1600" ili "1300".
- 1.3 Ako uklonite posudu s indukcijskog kuhala, zaslon će pokazati poruku pogreške E0 uz zvučni signal. Nakon određenog vremena kuhalo će prijeći u stand-by mod.
- 1.4 U slučaju postavljanja neodgovarajuće posude na indukcijsko kuhalo zaslon će prikazati poruku greške E0 uz zvučni signal. Nakon nekog vremena kuhalo će automatski prijeći u standby mod.

## 2. NAMJEŠTANJE JAČINE

2.1 Uključivanjem malog/velikog indukcijskog kuhala jačina se automatski namješta na 1600W/1300W. Ako indikator razine jačine svijetli na zaslonu upravljačke ploče A ili B, koristite izbornik za podešavanje potrebne razine jačine u rasponu od 200 do 1600/1300 W (velika / mala grijača ploča).

2.2 Ako drugačiji indikator svijetli na kontrolnoj ploči, prvo koristite gumb MENU za prelazak na zaslon prikaza jačine, a zatim koristite kontrolni brojačnik da biste namjestili razinu jačine.

## 3. NAMJEŠTANJE TEMPERATURE

Koristeći tipku Menu prijeđite na prikaz temperature na zaslonu. Zaslon namještanja temperature će svijetliti na zaslonu upravljačke ploče A ili B. Temperatura kuhanja je 240 °C. Koristite kontrolnu tipku za odabir željene temperature kuhanja u rasponu 60–240 °C.

## 4. NAMJEŠTANJE KOMBINACIJE RAZINE JAČINE I VREMENA AUTOMATSKOG GAŠENJA

4.1 Pritisnite tipku MENU nekoliko puta dok način razine jačine i tajmer automatskog isključivanja nisu prikazani u isto vrijeme. "0:00" će se pojaviti na zaslonu. Korištenjem regulatora, postavite automatsko vrijeme isključivanja u rasponu od 1 minute do 3 sata. Okrenite regulator za povećanje ili smanjivanje automatskog vremena gašenja po minuti.

4.2 Kada ste postavili tajmer automatskog isključivanja, zaslon će se prebaciti na način prikaza jačine nakon 5 sekundi. Razina jačine se podesi na 1600/1300 W (velika / mala grijača ploča). Možete promijeniti postavke razine jačine pomoću kontrolnog kotačića. Do automatskog isključivanja grijače ploče, preostalo vrijeme do automatskog isključivanja i podešena jačina će se izmjenjivati na zaslonu. Dok traje vrijeme odbrojavanja, definirana razina jačine može se mijenjati pomoću regulatora, po potrebi.

4.3. Zvučni signal označava kraj vremena automatskog gašenja indukcijskog kuhala I kuhalo se gasi. Vrijednost "OFF" bljeska na zaslonu I kuhalo je u stand-by modu.

## 5. NAMJEŠTANJE KOMBINACIJE TEMPERATURE I VREMENA AUTOMATSKOG GAŠENJA

5.1. Pritisnite tipku MENU nekoliko puta dok način razine temperature i tajmer automatskog isključivanja nisu prikazani u isto vrijeme. "0:00" će se pojaviti na zaslonu. Korištenjem regulatora, postavite automatsko vrijeme isključivanja u rasponu od 1 minute do 3 sata. Okrenite regulator za povećanje ili smanjivanje automatskog vremena gašenja po minuti.

5.2 Kada ste postavili tajmer automatskog isključivanja, zaslon će se prebaciti na način prikaza temperature nakon 5 sekundi. Razina temperature je podešena na 240 °C. Možete promijeniti postavke temperature pomoću kontrolnog kotačića. Do automatskog isključivanja grijače ploče, preostalo vrijeme do automatskog isključivanja i podešena temperatura će se izmjenjivati na zaslonu. Dok traje vrijeme odbrojavanja, definirana temperatura može se mijenjati pomoću regulatora, po potrebi.

5.3. Zvučni signal označava kraj vremena automatskog gašenja indukcijskog kuhala I kuhalo se gasi. Vrijednost "OFF" bljeska na zaslonu I kuhalo je u stand-by modu.

## 6. ISKLJUČIVANJE INDUKCIJSKOG KUHALA

Isključite indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. Vrijednost "OFF" će bljeskati na zaslonu, a kuhalo je u stand-by modu. Ako su oba kuhala isključena, onda isključite uređaj iz utičnice.



### Napomena:

Zbog sigurnosnih razloga, indukcijsko kuhalo će se automatski ugasiti nakon dva sata rada, ako ne pritisnete niti jednu tipku ili ne namjestite bilo koju postavku pomoću kontrolnog gumba. Ako je podešen tajmer, automatsko isključivanje će se dogoditi nakon isteka postavljenog vremena. Nakon isključenja indukcijskog kuhala, ventilator će se uključiti na kratko vrijeme kako bi ubrzao hlađenje grijače ploče. Ne isključujte kuhalo iz utičnice prije nego ventilator završi s radom.

## PREGLED PORUKA GREŠKE

Ukoliko se na zaslonu pojavi poruka greške, slijedite upute u tablici.

Poruka greške	Mogući uzrok greške	Rješenje
Zaslon prikazuje grešku E0.	Ne kuhu nema posude. Posuda na kuhu nije prikladna za indukcijsko kuhanje.	Na kuhu stavite posudu prikladnu za indukcijsko kuhanje, navedeno u poglavlju Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje.
Tijekom rada kuhala često se prikazuje greška E1 ili E2.	Greska senzora temperature.	Odnosite indukcijsko kuhalo u ovlaštenu servis.
Zaslon prikazuje grešku E3 ili E4.	Napon utičnice u koju je kuhalo prikopčano je previsok ili prenizak.	Ukopčajte indukcijsko kuhalo u odgovarajuću utičnicu napona 220–240 V.
Zaslon prikazuje grešku E5.	Kuhalo se pregrijava.	Pričekajte da se kuhalo ohladi.
Zaslon prikazuje grešku E6.	Toplinski osigurac aktiviran.	Pričekajte da se kuhalo ohladi.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi.
- Ploču kuhala i kontrolnu ploču obrišite lagano vlažnom krpom te posušite.
- Za uklanjanje tvrdokornih mrlja krpu namočite neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon nanošenja sredstva za čišćenje, površinu obrišite lagano vlažnom krpom te posušite.
- Odražvajte kuhalo čistim. Redovito brišite prašinu i prljavštinu s otvora ulaza i izlaza zraka. Za detaljnije čišćenje koristite štapiće za čišćenje ušiju.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili otapala za čišćenje kuhala. Ne postavljajte niti jedan dio kuhala pod vodu ili druge tekućine, zbog opasnosti odeltričkog udara.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon .....	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	2900 W
Namjestivi opseg ulaznih snaga .....	200–1600 W / 1300W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od električnog udara) .....	II

Rječnik tehničkih pojmova

Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara

Klasa II - Zaštita od električnog udara je osigurana dvostrukom izolacijom ili izolacijom za teške uvjete

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta i tehničkih specifikacija.

### UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

### ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim čemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

#### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

#### Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.