

Indukcijsko kuhalo

Uputstvo za uporabu

HR



SENCOR®

SCP 3201GY

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
INTERFERENCIJE RADIOVALOVA.....	4
OPIS INDUKCIJSKOG KUHALA	4
OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA.....	5
NAČELO I PREDNOSTI INDUKCIJSKOG KUHANJA	6
POSUĐE PRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE	6
POSUĐE NEPRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE	6
PRIPREMA ZA UPOTREBU INDUKCIJSKOG KUHALA	6
RUKOVANJE INDUKCIJSKIM KUHALOM.....	6
PREGLED PORUKA POGREŠKE.....	8
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	8
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	9
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH MATERIJALA PAKIRANJA.....	9
ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	9

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (kao ni djeci) smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva, osim ako su prošli odgovarajuću obuku o sigurnom korištenju uređaja ili ako imaju nadzor korištenja uređaja od strane ovlaštene osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeci nemojte dozvoliti igranje s uređajem.
- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na deklaraciji uređaja odgovaraju električnom naponu utičnice u koju ga ukopčavate.
- Uređaj ukopčajte isključivo u uzemljenu utičnicu.



Pažnja: Uređajem se ne upravlja programiranjem, vanjskim prekidačem tajmera ili daljinskim upravljačem.

- Uređaj koristite isključivo u kućanstvu.
- Uređaj ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Uređaj ne koristite u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka.
- Uređaj ne stavljajte u blizinu otvorenog plamena ili izvora topline.
- Uređaj ne koristite na metalnim površinama, poput područja oko sudopera.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnu, suhu i čvrstu površinu.
- Kako biste izbjegli ozljedu električnim udarom, ne stavljate niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Tijekom rukovanja potrebno je osigurati prostor za protok zraka iznad i oko uređaja.
- Ne prekrivajte otvore ulaza i izlaza zraka. Uređaj bi se tako mogao oštetiti
- Koristite isključivo posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje, navedeno u poglavlju Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje.
- Ne zagrijavajte prazno posuđe jer biste ga tako mogli oštetiti.
- Tekućine i obroke ne zagrijavajte u zatvorenim posudama, poput limenki, zbog opasnosti od eksplozije.
- Ulja i masti se mogu brzo pregrijati i zapaliti. Pažljivo ih zagrijavajte.
- Ne ostavljajte kreditne kartice, ručne satove i radio aprate u blizini uređaja, zbog mogućeg oštećenja magnetskim poljem stvorenim upotrebom indukcijskog kuhala.
- Ne ostavljajte metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca na kuhlalu uređaja zbog zagrijavanja.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice kad nije pod nadzorom ili ga ne koristite dulje vrijeme, te prije čišćenja.

Pažnja: vrela površina



Ne dodirujte kuhlalo tijekom i neposredno nakon korištenja. Toplina prenesena s dna posude na kuhlalo uzrokovat će opekline. Ostavite kuhlalo da se potpuno ohladi prije čišćenja, pomicanja ili spremanja.

- Uređaj držite daleko od dohvata djece ukoliko ga ne koristite, kako biste spriječili ozljede djece ili oštećenje uređaja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za kabel – nastat će oštećenje kabela/utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola i da nije u dodiru s vrelom površinom.

Indukcijsko kuhalo

SCP 3201GY


- Ne koristite uređaj s oštećenim utikačem/kabelom. U slučaju oštećenja kabela, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj ne koristite ako je neispravan, kod napuknuća površne, ako je pao na pod ili je umočen u vodu. Ukoliko je uređaj oštećen, ne koristite ga prije popravka u ovlaštenom servisnom centru.
- Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj, niti mijenjajte bilo što na njemu postoji opasnost od ozljede uslijed električnog udara! Neovlašteni popravci uređaja poništiti će jamstvo.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom proizvoda (ozljede, opekline, požari, pokvarena hrana, itd.).
- Osobe s ugrađenim pejsmejerom uređaj smiju koristiti nakon savjetovanja s liječnikom.

INTERFERENCIJA RADIOVALOVA

Upotreba indukcijskog kuhala može izazvati smetnje u radu radija, televizora ili sličnih prijemnika. Smetnje uklonite ili umanjite na sljedeći način:

- Preusmjerite radijsku ili televizijsku antenu.
- Pomaknite indukcijsko kuhalo dalje od prijemnika.
- Ukopčajte indukcijsko kuhalo na drugu utičnicu odvojenog električnog kruga.

OPIS INDUKCIJSKOG KUHALA

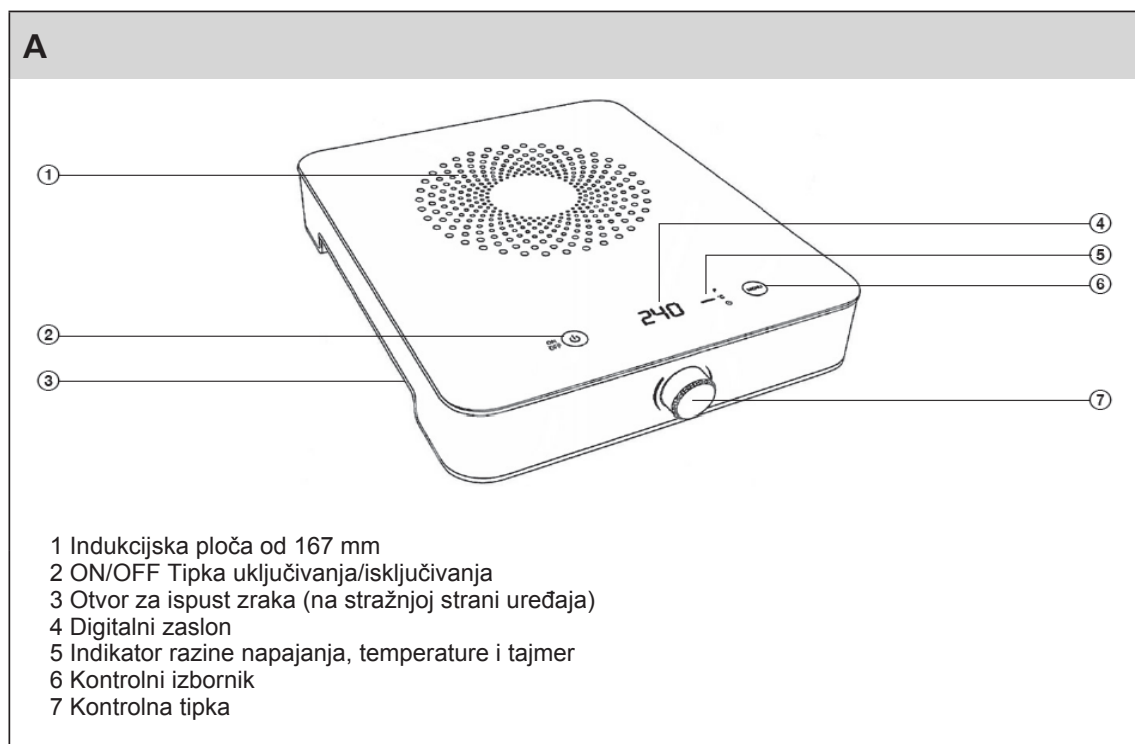

Indukcijsko kuhalo

SCP 3201GY

HR

OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA

B



The diagram shows the control panel of the induction cooktop. It features a power button (1) with 'ON' and 'OFF' labels, a digital display (2) showing '8888', a power level display (3) with 'P' and 'C' indicators, a menu button (4) with 'MENU' text, a temperature display (5) with '°C' and '°F' indicators, a timer display (6) with '00:00' and '00:00' indicators, and a control knob (7) with a '0' indicator.

- ① ON/OFF Tipka uključivanja/isključivanja. Za uključivanje i isključivanje indukcijskog kuhala u stand-by modu.
- ② Zaslone prikazuje jačinu, postavljenu temperaturu, vrijeme automatskog isključivanja ili poruke greske. Ako je indukcijsko kuhalo u stand-by modu vrijednost "-" će bljeskati na zaslonu greške.
- ③ Zaslone prikaza jačine
- ④ Tipka izbornika
Nakon uključivanja indukcijskog kuhala tipkom Meni birajte željeni mod vremena automatskog isključivanja, namještanja temperature i jačine.
- ⑤ Zaslone namještanja temperature
- ⑥ Zaslone vremena automatskog isključivanja
- ⑦ Kontrolni brojčanik
Koristite za namještanje jačine, temperature i vremena automatskog isključivanja.

NAČELO I PREDNOSTI INDUKCIJSKOG KUHANJA

- Pri kuhanju na običnim kahalima kuhalo se prvo mora zagrijati i toplina tek tada prelazi na posudu položenu na kuhalo. Značajna toplina se gubi tijekom prijenosa topline s kuhala na dno posude, posebno ako dno posude nije u potpunom kontaktu s kahalom ili ako je površina kuhala uprljana.
- Kuhanjem na indukcijskom kahalu metalno dno posude se direktno zagrijava elektromagnetskim valovima. To umanjuje gubitak topline te je kuhanje na indukcijskom kahalu brže uz manju potrošnju električne energije.

POSUĐE PRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE

- Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje mora biti načinjeno od magnetski provodljivih metala (lijevano željezo, emajl, nehrđajući čelik).
- Dno posuđa mora biti ravno.
- Promjer dna posude koju želite koristiti na indukcijskom kahalu ne smije biti manji od 12 cm niti veći od 26 cm.

POSUĐE NEPRIKLADNO ZA INDUKCIJSKO KUHANJE

- Posuđe od aluminijskog, bakra, keramike, porculana ili stakla.
- Posuđe čije dno je nakrivljeno ili nabreklo.
- Posuđe promjera manjeg od 12 cm ne smije se koristiti na ovom indukcijskom kahalu.

PIPREMA ZA UPOTREBU INDUKCIJSKOG KUHALA

- Prije prve upotrebe, izvadite kuhalo i dodatke iz pakiranja.
- Provjerite da ploča indukcijskog kuhala nije oštećena i da je površina čista. Ukopčajte indukcijsko kuhalo u utičnicu. Uključenje u ispravnu utičnicu potvrdit će se zvukom i bljeskanjem vrijednosti "-" na zaslonu. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm oko indukcijske ploče za kuhanje i 50 cm iznad njega kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka tijekom rada.
- Stavite sastojke u posudu prikladnu za indukcijsko kuhanje. Posudu postavite na indukcijsko kuhalo.

RUKOVANJE INDUKCIJSKIM KUHALOM

1. UKLJUČIVANJE INDUKCIJSKOG KUHALA

- 1.1 Uključite indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. ON (upaljeno) će se pojaviti na zaslonu. Indukcijsko kuhalo automatski detektira je li posuda odgovarajuća za indukcijsko kuhanje.
- 1.2 Ukoliko je posuda na kahalu odgovarajuća, indukcijsko kuhalo počinje s radom pritiskom jačine 1600W. 1600 će se pojaviti na zaslonu.
- 1.3 Ako uklonite posudu s indukcijskog kuhala, zaslon će pokazati poruku pogreške E1 uz zvučni signal. Nakon 60 sekundi kuhalo će prijeći u stand-by mod.
- 1.4 U slučaju postavljanja neodgovarajuće posude na indukcijsko kuhalo zaslon će prikazati poruku pogreške E0 uz zvučni signal. Nakon nekog vremena kuhalo će automatski prijeći u standby mod.

2. NAMJEŠTANJE JAČINE

2.1. Uključivanjem indukcijskog kuhala jačina se automatski namješta na 1600W. 1600W će se pojaviti na zaslonu. Kontrolnom tipkom odaberite željenu jačinu u rasponu 200-1800W. Pri odabiru željene jačine vrijednost će bljeskati na zaslonu. Nakon odabira vrijednost će prestati bljeskati.

2.2. Ako je zaslon u modu zaslona temperature ili modu automatskog vremena gašenja, upotrijebite tipku Menu za prebacivanje zaslona na zaslon prikaza jačine i tada namjestite željenu jačinu.

3. NAMJEŠTANJE TEMPERATURE

Koristeći tipku Menu prijedite na prikaz temperature na zaslonu. Temperatura kuhanja je automatski namještena na 240 °C. Koristite kontrolnu tipku za odabir željene temperature kuhanja u rasponu 60–240 °C.

4. NAMJEŠTANJE KOMBINACIJE RAZINE JAČINE I VREMENA AUTOMATSKOG GAŠENJA

4.1 Pritisnite tipku MENU nekoliko puta dok način razine jačine i tajmer automatskog isključivanja nisu prikazani u isto vrijeme. "0:00" će se pojaviti na zaslonu. Korištenjem regulatora, postavite automatsko vrijeme isključivanja u rasponu od 1 minute do 3 sata. Okrenite regulator za povećanje ili smanjivanje automatskog vremena gašenja po minuti.

4.2 Kada ste postavili tajmer automatskog isključivanja, zaslon će se prebaciti na način prikaza jačine nakon 5 sekundi. Razina jačine se podeši na 1600W. Možete promijeniti postavke razine jačine pomoću kontrolnog kotačića. Do automatskog isključivanja grijaće ploče, preostalo vrijeme do automatskog isključivanja i podešena jačina će se izmjenjivati na zaslonu. Dok traje vrijeme odbrojavanja, definirana razina jačine može se mijenjati pomoću regulatora, po potrebi.

4.3. Zvučni signal označava kraj vremena automatskog gašenja indukcijskog kuhala I kuhalo se gasi. Vrijednost "OFF" bljeska na zaslonu I kuhalo je u stand-by modu.

5. NAMJEŠTANJE KOMBINACIJE TEMPERATURE I VREMENA AUTOMATSKOG GAŠENJA

5.1. Pritisnite tipku MENU nekoliko puta dok način razine temperature i tajmer automatskog isključivanja nisu prikazani u isto vrijeme. "0:00" će se pojaviti na zaslonu. Korištenjem regulatora, postavite automatsko vrijeme isključivanja u rasponu od 1 minute do 3 sata. Okrenite regulator za povećanje ili smanjivanje automatskog vremena gašenja po minuti.

5.2 Kada ste postavili tajmer automatskog isključivanja, zaslon će se prebaciti na način prikaza temperature nakon 5 sekundi. Razina temperature je podešena na 240 °C. Možete promijeniti postavke temperature pomoću kontrolnog kotačića. Do automatskog isključivanja grijaće ploče, preostalo vrijeme do automatskog isključivanja i podešena temperatura će se izmjenjivati na zaslonu. Dok traje vrijeme odbrojavanja, definirana temperatura može se mijenjati pomoću regulatora, po potrebi.

5.3. Zvučni signal označava kraj vremena automatskog gašenja indukcijskog kuhala I kuhalo se gasi. Vrijednost "OFF" bljeska na zaslonu I kuhalo je u stand-by modu.

6. ISKLJUČIVANJE INDUKCIJSKOG KUHALA

Isključite indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. Vrijednost "OFF" će bljeskati na zaslonu, a kuhalo je u stand-by modu. Isključite indukcijsko kuhalo iz utičnice.



Napomena:

Zbog sigurnosnih razloga, indukcijsko kuhalo će se automatski ugasiti nakon dva sata

rada, ako ne pritisnete niti jednu tipku ili ne namjestite bilo koju postavku pomoću kontrolnog gumba.

Nakon isključenja indukcijskog kuhala, ventilator će se uključiti na kratko vrijeme kako bi ubrzao hlađenje grijaće ploče.

Ne isključujte kuhalo iz utičnice prije nego ventilator završi s radom.

PREGLED PORUKA GREŠKE

Ukoliko se na zaslonu pojavi poruka greške, slijedite upute u tablici.

Poruka greške	Mogući uzrok greške	Rješenje
Zaslon prikazuje grešku E0.	Ne kuhu nema posude. Posuda na kuhu nije prikladna za indukcijsko kuhanje.	Na kuhu stavite posudu prikladnu za indukcijsko kuhanje, navedeno u poglavlju Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje.
Tijekom rada kuhala često se prikazuje greška E1 ili E2.	Greska senzora temperature.	Odnosite indukcijsko kuhalo u ovlaštenu servis.
Zaslon prikazuje grešku E3 ili E4.	Napon utičnice u koju je kuhalo prikopčano je previsok ili prenizak.	Ukopčajte indukcijsko kuhalo u odgovarajuću utičnicu napona 220–240 V.
Zaslon prikazuje grešku E5.	Kuhalo se pregrijava.	Pričekajte da se kuhalo ohladi.
Zaslon prikazuje grešku E6.	Toplinski osigurac aktiviran.	Pričekajte da se kuhalo ohladi.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi.
- Ploču kuhala i kontrolnu ploču obrišite lagano vlažnom krpom te posušite.
- Za uklanjanje tvrdokornih mrlja krpu namočite neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon nanošenja sredstva za čišćenje, površinu obrišite lagano vlažnom krpom te posušite.
- Odražvajte kuhalo čistim. Redovito brišite prašinu i prljavštinu s otvora ulaza i izlaza zraka. Za detaljnije čišćenje koristite štapiće za čišćenje ušiju.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili otapala za čišćenje kuhala. Ne postavljajte niti jedan dio kuhala pod vodu ili druge tekućine, zbog opasnosti odeltričkog udara.

Indukcijsko kuhalo

SCP 3201GY

HR

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	1800 W
Namjestivi opseg ulaznih snaga	200–1800 W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od električnog udara)	II

Rječnik tehničkih pojmova

Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara

Klasa II - Zaštita od električnog udara je osigurana dvostrukom izolacijom ili izolacijom za teške uvjete

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim čemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.