

Električno kuhalo za vodu

Upute za upotrebu

HR



SENCOR®

SWK 2080BK

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS KUHALA	5
PRIJE PRVE UPOTREBE	6
UPOTREBA KUHALA	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
TEHNIČKI PODACI	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	8

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.**

- Prije ukapčanja kuhala u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon naponu električne utičnice.
- Ukopčajte kuhalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

Pozor:

Ovaj električni čajnik nije predviđen za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog tajmerskog prekidača ili daljinskog upravljača.


- Kuhalo je dizajnirano za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti kuhalo vani.
- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nikada nemojte koristiti kuhalo u blizini kade, tuša ili bazena.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega.
- Koristite kuhalo isključivo za kuhanje pitke vode.
- Ako je kuhalo napunjeno s previše vode, kipuća voda se može proliti.
- Nemojte pomicati kuhalo ili ptvarati poklopac dok voda vrije.
- Površina grijaćeg elementa i kućišta kuhala ostaje vruća nakon upotrebe zbog preostale topline. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje kuhala.
- Budite posebno pažljivi kada rukujete kuhalom napunjenim vrućom vodom.
- Električno kuhalo je zaštićeno od mogućeg oštećenja koje nastaje ako se koristi bez da je napunjen vodom.
- Ako je kuhalo uključeno, ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Uvijek iskopčajte kuhalo iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja ili čišćenja.
- Nemojte stavljati kuhalo na električni ili plinski štednjak ili u njihovu blizinu. Ne stavljajte ga u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Pazite da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte teške predmete na električni kabel. Provjerite da električni kable ne visi s ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskopčajte kuhalo iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte koristiti kuhalo ako je pao na pod, ima vidljive znakove oštećenja ili ako iz njega curi voda.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Kuhalo se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati kuhalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u uređaj riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

Električno kuhalo za vodu

SWK 2080BK

HR

OPIS KUHALA

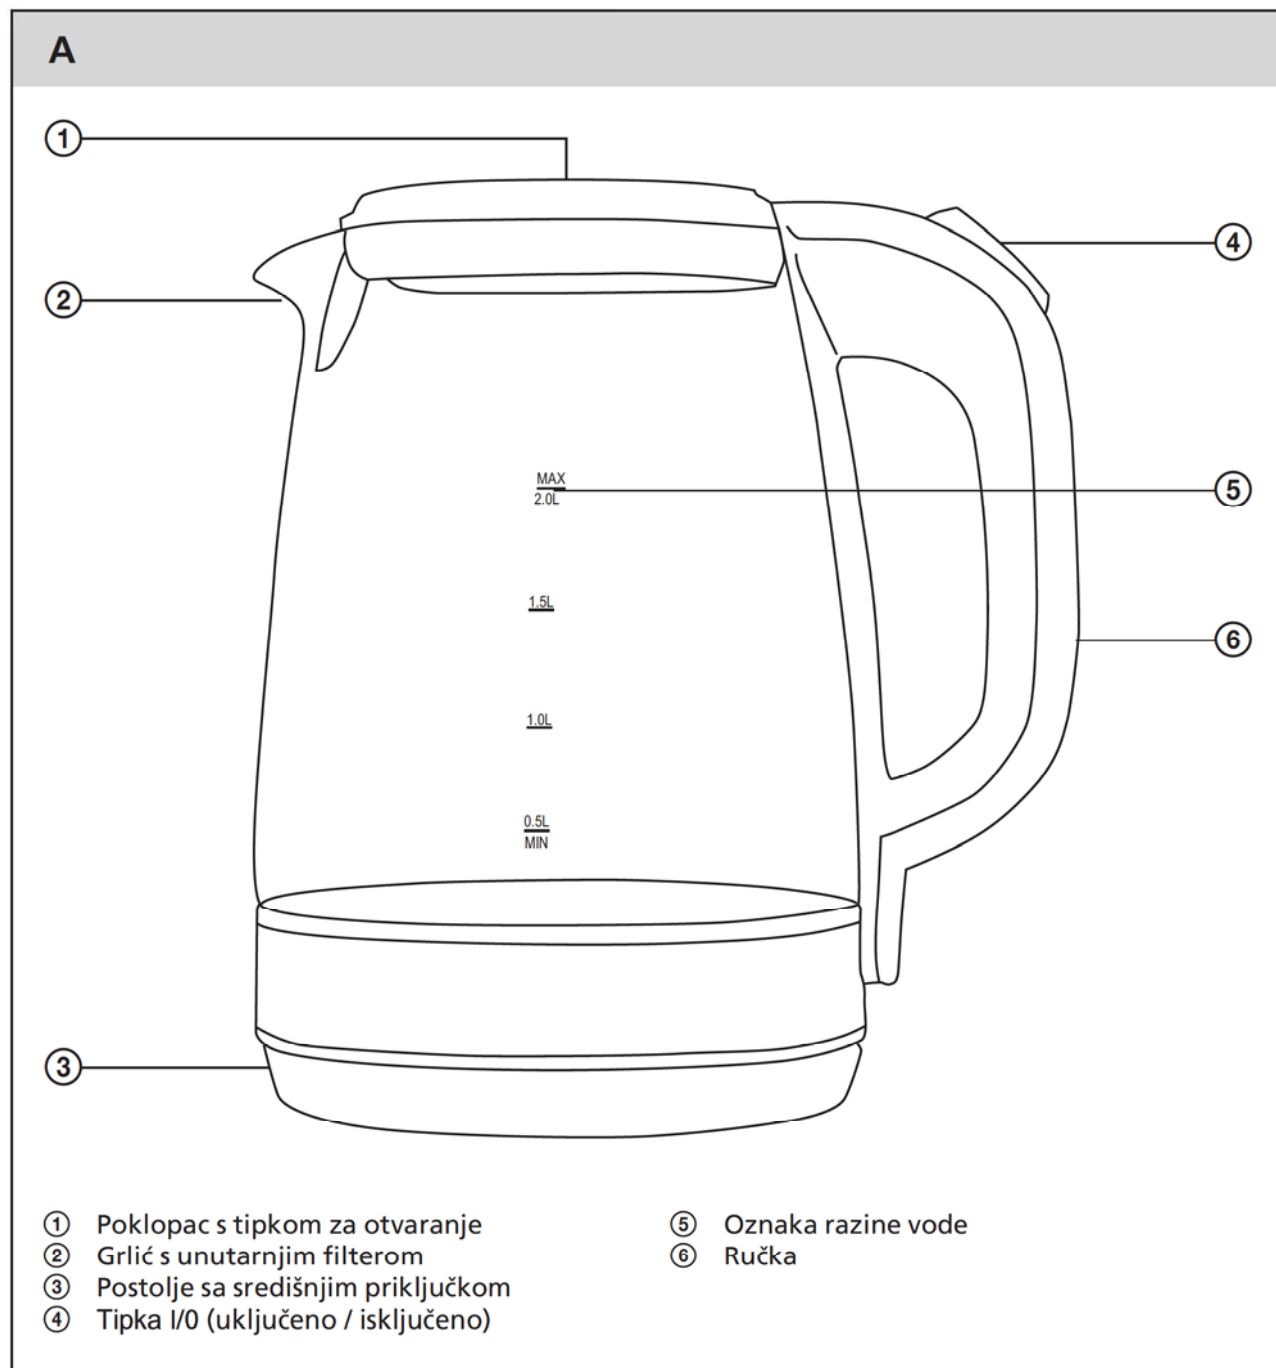

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu s brzog kuhala za vodu i postolja.
2. Napunite kuhalo čistom vodom do oznake maksimuma za vodu. Zakipite vodu i ispraznite sadržaj kuhala. Ponovite taj postupak dva do tri puta.



Napomena:

Da biste zakuhali vodu u brzom kuhalu za vodu postupite prema uputama u poglavlju Upotreba kuhala.

3. Kuhalo za vodu sada je spremno za upotrebu.

UPOTREBA KUHALA ZA VODU

1. Namjestite željenu dužinu kabela i utisnite kabel u žlijeb u postolju. Stavite postolje na stabilnu, ravnu i čistu površinu.
2. Napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Razina vode mora doseći barem oznaku minimalne količine (0,5 l), ali ne smije preći oznaku maksimalne količine (2,0 l). Možete ga napuniti kroz grlićili kroz otvor nakon što podignete poklopac. Da biste otvorili poklopac, pritisnite tipku na sredini poklopca. Nakon punjenja kuhala, zatvorite poklopac i gurnite ga prema dole tako da je pravilno zatvoren.



Pozor!

Nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje
Ako je kuhalo previše napunjeno, kipuća voda bi se mogla proliti.

3. Stavite kuhalo na postolje. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu i provjerite je li poklopac zatvoren.
4. Pomaknite prekidač u položaj I (uključeno) da biste uključili kuhalo. Kuhalo će zasvijetliti.



Pozor:

Nemojte uključivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna upotreba kuhala može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Ako slučajno uključite kuhalo bez vode, termostad će nakon dostizanja određene temperature prekinuti električni krug i kuhalo će se ugasi. Kuhalo se može ponovo koristiti nakon nekoliko minuta, nakon što se grijaće dno ohladi.

5. Kada voda počne ključati, kuhalo će se automatski isključiti, a svjetlo kuhala će se ugasi. Prije nego skinete kuhalo s postolja, provjerite da li se automatski isključio. Ako se nije automatski isključio, ručno isključite kuhalo pomičući tipku u položaj 0 (isključeno).

Napomena:

Rad kuhala možete u bilo kojem trenutku prekinuti pomicanjem prekidača u položaj 0 (isključeno).



6. Ulijte kipuću vodu u pripremljenu posudu ili šalicu. Pazite da kuhalo ostane u okomitom položaju kada ga nosite, posebno ako je napunjeno sve do oznake maksimalne razine. Ako želite ponovo napuniti kuhalo, budite posebno oprezni kada otvarate poklopac da biste izbjegli opekline zbog izlazeće pare.
7. Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Naslage kamenca u kuhu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja, stoga je važno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko često se kuhalo koristi. Tijekom standardne upotrebe (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vodenog kamenca;
 - jednom svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom i srednje tvrdom vodom;
 - jednom mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom.
- Za uklanjanje naslaga kamenca može se upotrijebiti:
 - 8%-tni bijeli ocat, dostupan u maloprodaji. Napunite kuhalo s 1 l vode i ¼ l octa. Pustite da otopina zavre i ostavite da djeluje u kuhu na 2 sata. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
 - limunska kiselina. Zakuhajte 1 l vode u kuhu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da otopina djeluje približno 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda..
- Za čišćenje vanjskih dijelova kuhala upotrijebite suhu krpu ili krpu namočenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene kuhinjskog deterdženta obrišite površinu lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.
- Za čišćenje postolja A4 upotrijebite samo suhu krpu.
- Nikada nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd..

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2200 W
Kapacitet	2 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE

Staru ambalažu obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliši zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

