

ELEKTRIČNI REZAČ HRANE

UPUTE ZA UPOTREBU



SENCOR®

SFS 1000WH / SFS 1001GR

SFS 1070WH / SFS 1071GR


Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Ovaj korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduće potrebe. Čuvajte originalno pakiranje, uključujući unutarnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate poslati natrag, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali najveću moguću zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. prilikom premještanja ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE PAŽLJIVO I POHRANITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Osobe s smanjenom fizickim ili mentalnim kapacitetom mogu koristiti ovaj uređaj ili osobe s ograničenim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili su upućeni u korištenje uređaja na siguran način, i ukoliko razumiju sve potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj ili igrati s njim. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece.
- Prije spajanja ovog aparata na utičnicu, provjerite da li napon naveden na naljepnici proizvoda odgovara naponu u vašoj utičnici.
- Nikada nemojte koristiti dodatke, koje nisu isporučene s ovim uređajem ili koje nisu izričito preporučene od strane proizvođača ovog uređaja.
- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Ne stavljajte aparat na prozor ili na nestabilne površine. Aparat postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Ne postavljajte aparat u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Osigurajte da utikač ne dolazi u doticaj s vodom ili vlagom.
- Ne perite jedinicu pogona tekućom vodom i ne potapljajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Aparat koristite isključivo za rezanje hrane isključujući tvrde pekarske proizvode, smrznutu hranu, hranu u plastičnim ili aluminijskim folijama, meso s kostima, voće s tvrdim sjemenkama, itd.
- Prije svake uporabe provjerite da li je disk za rezanje pravilno priključen na aparat.
- Za pomicanje hrene prilikom rezanja koristite samo potiskivač hrane isporučen s ovim uređajem.
- Ne dirajte rotirajući disk za rezanje.
- Ako hrana zaglavi na disku za rezanje, očistite ga koristite plastičnu lopaticu. Prije čišćenja uređaja, isključite ga i isključite ga iz utičnice.
- Nemojte umetati prste ili bilo kakve druge predmete, kao što su noževi, vilice, itd., između ploče za prilagodbu debljine rezanja i noža(diska) za rezanje.
- Provjerite da disk za rezanje je došao do potpunog zastoja s radom prije uzimanja hrane.
- Maksimalni konstantni rad je pet minuta. Nakon pet minuta rada ostaviti aparat da miruje 15 minuta.
- Uvijek isključite uređaj iz utičnice, ako ga nećete koristiti, ukoliko ga ostavljate bez nadzora, prije montaže, demontaže i čišćenja.
- Nemojte odspajati uređaj iz utičnice povlačeći kabel napajanja. To bi moglo oštetiti mrežni kabel ili utičnicu. Odsvojite kabel iz utičnice laganim povlačenjem iz priključka za napajanje.
- Obratite povećanu pozornost pri rukovanju diskom za rezanje kako bi se spriječile moguće ozljede uzrokovane oštricom.
- Ako je kabel napajanja oštećen, odnesite ga zamijeniti u centru stručne službe. Zabranjeno je koristiti aparat ako ima oštećen kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede električnog udara, nemojte sami popravljati ili raditi bilo kakve prilagodbe na uređaju. Sve popravke ili podešavanja uređaja obavljajte u ovlaštenom servisu. Neovlašteno rukovanje aparatom za vrijeme jamstvenog roka može poništiti jamstvo uređaja.

OPIS ELEKTRIČNOG REZAČA HRANE

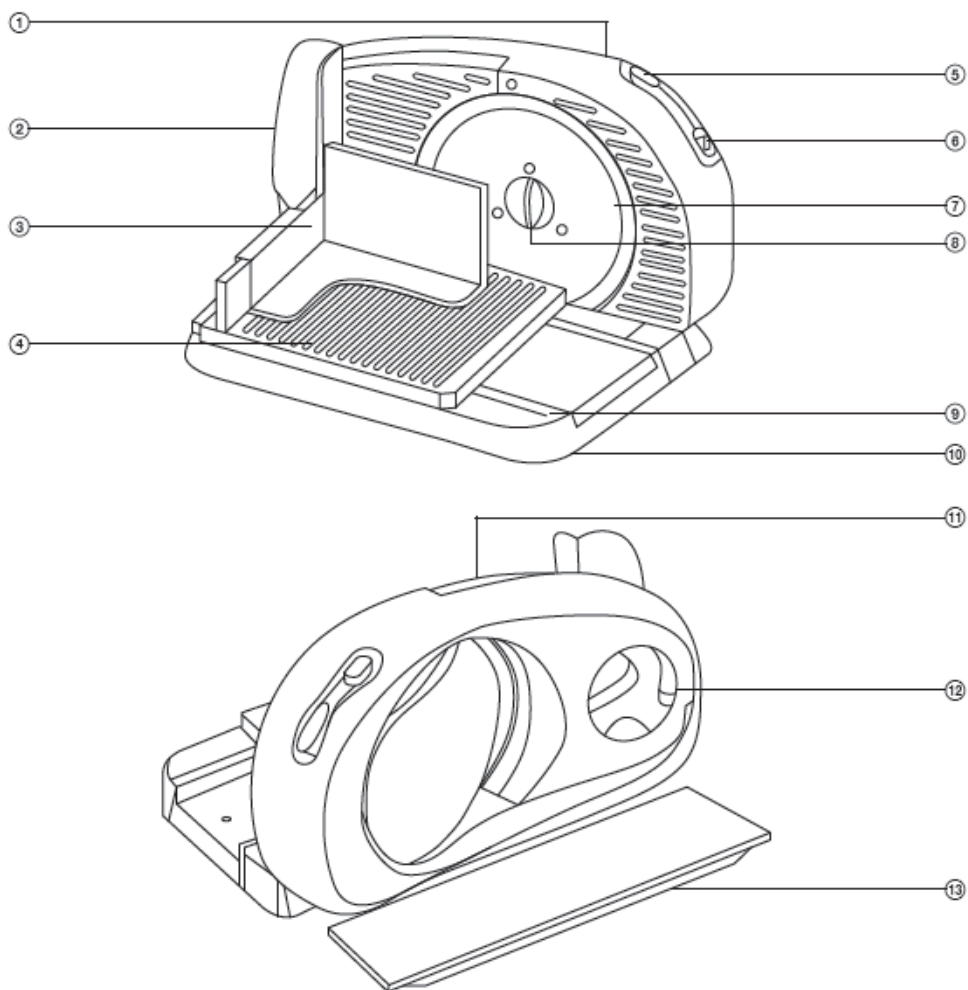

- ① Pogonska jedinica
- ② Štitnik za palac
- ③ Potiskivač hrane
- ④ Klizna ploča
- ⑤ Sigurnosna sklopka
- ⑥ Prekidač za pokretanje aparata
- ⑦ Disk za rezanje
- ⑧ Središnji pričvršćivač za rezu ploču(disk)
- ⑨ Klizni utor
- ⑩ Baza
- ⑪ Ploča za podešavanje debljinu odsječka
(podesiva u rasponu od 0 do 15 mm)
- ⑫ Regulator debljine odsječka
- ⑬ Pladanj za hranu

PRIJE PRVE UPORABE

- 1) Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže.
 - 2) Operite pribor (disk za rezanje, kliznu ploču, potiskivač hrane, štitnik za palac i pladanj za hranu) koji dolazi u dodir s prehrambenim proizvodima, u vrućoj vodi pomoću kuhinjskog deterdženta. Zatim temeljito ih isperite pod tekućom vodom i osušite suhom krpom.
- Obrišite ploču za podešavanje debljine odsječka vlažnom krpom i onda osušite suhom krpom.




Pažnja!

Budite oprezni pri rukovanju s diskom za rezanje kako bi spriječili ozljede uzrokovane oštricom.

SASTAVLJANJE ELEKTRIČNOG REZAČA HRANE

- 1) Postavite rezač hrane na ravnu, suhu i stabilnu površinu, npr. na kuhinjski radni stol.
- 2) Okrenite bazu u vodoravni položaju, izvadite pladanj za hranu i stavite ga pored rezača hrane.

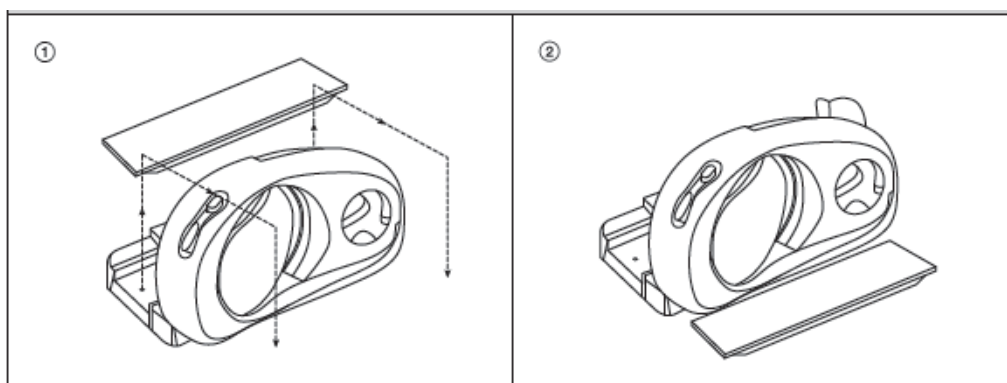


- 3) Pričvrstite oštricu(disk za rezanje) na pogonsku jedinicu okretanjem središta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.



Pažnja!

Prilikom rukovanja diskom za rezanje koristite središnji pričvršćivač. Ne dirajte oštricu kako bi se izbjegle ozljede.

- 4) Koristeći kotačić za podešavanje debljine postavite pločicu u položaj 0 mm. Pričvrstite štitnik za palac na kliznoj ploči. Postavite kliznu ploču zakretanjem bazne prema slici. Klizna pločica pravilno sjedi tek kad se može slobodno kretati natrag i naprijed. S sa strane umetnite potiskivač hrane na štitnik za palac.

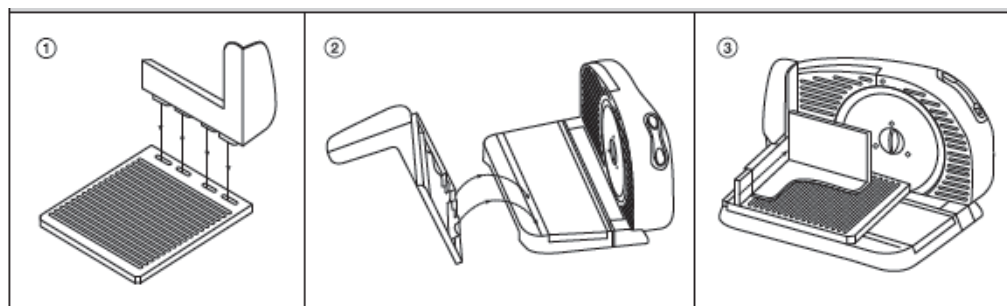

- 5) Sada je rezač hrane spreman za upotrebu.

UPORABA ELEKTRIČNOG REZAČA HRANE


- 1) Koristeći regulator debljine postavite ploču u željeni položaj.
- 2) Spojite mrežni kabel u el. utičnicu.



Pažnja!

Prije spajanja kabela za napajanje u električnu utičnicu, provjerite da li je disk za rezanje pravilno priključen na pogonsku jedinicu.

- 3) Postavite hranu na kliznu ploču, tako da se ona nalazi između potiskivača hrane i ploče za postavljanje debljine isječka.
- 4) Koristite svoj lijevi palac kako biste pritisnuli sigurnosni prekidač i držite ga pritisnutim. Koristite svoj lijevi kažiprst kako biste pritisnuli prekidač. Kretanje će početi i disk za rezanje će se početi okretati. Desni palac stavite na mjesto štitnika za palac i a preostale prste na vanjsku stranu potiskivača hrane. Pomičite kliznu ploču natrag i naprijed i pomičite hranu pomoću potiskivača hrane na ploču za rezanje. Izrezane kriške će pasti na pladanj.

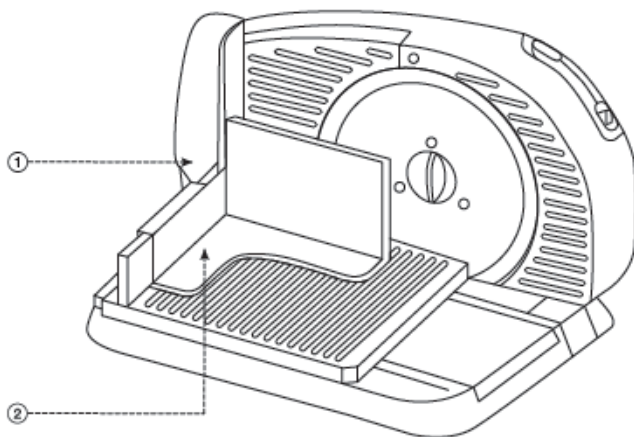

- ① Pozicija desnog palca
- ② Pozicija ostatka prstiju desne ruke



Napomena

Ako pustite prekidač u bilo koje vrijeme, rezač hrane se isključuje.
Ako hrana zapne za ploču za rezanje, zaustavite rezanje i očistite ploču za rezanje koristeći plastičnu lopaticu. Prije čišćenja rezača, isključite ga i isključite ga iz utičnice.
Preporučujemo da namočite ploču za rezanje prije rezanja sira.
Neka hrana može izazvati obojenost plastike. Međutim, to neće imati bilo kakav utjecaj na funkcionalnost rezača hrane.

- 5) Isključite rezač hrane otpuštanjem prekidača.
- 6) Prije uzimanja odsječka ili ostataka narezane hrane, osigurajte se da je disk za rezanje došao do potpunog zaustavljanja.
- 7) Nakon završetka korištenja uređaja, isključite ga iz utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja aparata, uvijek ga isključite i odspojite ga iz napajanja. Korištenjem regulatora debljine postavite ploču u položaj 0 mm.
- Nakon svake uporabe uklonite sve ostatke hrane iz rezača hrane. Očistite dijelove koji dolaze u dodir s hranom pomoću krpe namočene u čistu vodu i zatim osušite brisanjem suhom krpom.
- Za temeljitije čišćenje, rastavite potiskivač hrane, kliznu ploču i disk za rezanje. Očistite ove dijelove pomoću tople vode i kuhinjskog deterdženta. Zatim temeljito isperite pod tekućom vodom i osušite.



Napomena

Rastavite disk za rezanje okretanjem središta u smjeru kazaljke na satu i izvadite ga iz pogona.



Pažnja!

Obratite posebnu pažnju pri rukovanju pločom za rezanje. Ne dirajte oštricu kako bi se izbjegle ozljede.

- Prije ponovnog korištenja, aparat sastavljate prema uputama u poglavlju Sastavljanje električnog rezača hrane.
- Obrišite vanjsku površinu pogonske jedinice i baznu ploču pomoću suhe krpe.
- Za čišćenje ne koristite razrjeđivače, otapala ili sredstva za čišćenje koji uzrokuju abrazije.

SKLADIŠTENJE

- Ako nećete koristiti uređaj, spremite ga na suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nominalni napon u rasponu.....	220-240 V
Nominalna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	100 W
Zaštitna klasa (za zaštitu strujnog udara)	II
razina buke dB (A)	69 dB (A)

Rječnik tehničkih pojmova

Zaštitna klasa za zaštitu strujnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog šoka je osigurana dvostrukim ili heavy-duty izolacijama.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo napravnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe..

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.