

Električno kuhalo

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SWK 1780

Prijevod originalnog priručnika

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da sačuvate originalnu kartonsku kutiju za slanje, ambalažu, račun i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. U slučaju transporta, spakirajte uređaj koristeći samo originalne materijale pakiranja.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS KUHALA	7
PRIJE PRVE UPOTREBE	8
UPOTREBA KUHALA.....	8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	9
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	9
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE	10
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	10

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

OPĆA UPOZORENJA

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako se električno kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.
- Nemojte otvarati poklopac kuhala dok radi i dok voda ključa.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja

također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.

- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.

**Upozorenje:**

Neppravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Prije ukapčanja kuhala u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.

**Pažnja:**

Ovo kuhalo nije namijenjeno za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako ne namjeravate koristiti kuhalo, ili prije premještanja ili čišćenja, uvijek ga iskopčajte iz električne utičnice.

- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati kuhalo iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u specijalizirani servisni centar. Kuhalo se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati kuhalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Sve popravke ovog kuhala mora obaviti ovlaštenu servisni centar. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora ili nestabilne površine. Uvijek stavite kuhalo na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega. Nemojte koristiti postolje isporučeno uz ovo kuhalo za druge vrste kuhala.
- Koristite kuhalo samo za kuhanje vode.
- Nemojte pomicati ili otvarati poklopac električnog kuhala dok voda vrije.
- Kućište kuhala se zagrije dok voda vrije. Nemojte dodirivati vruću površinu. To može uzrokovati opekline kože. Upotrijebite

ručku za dizanje i nošenje kuhala.

- Budite posebno pažljivi kada rukujete kuhalom napunjenim vrućom vodom.
- Kuhalo ima zaštitu od oštećenja ako slučajno padne bez vode.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.


Električno kuhalo

SWK 1780

HR

OPIS KUHALA

A

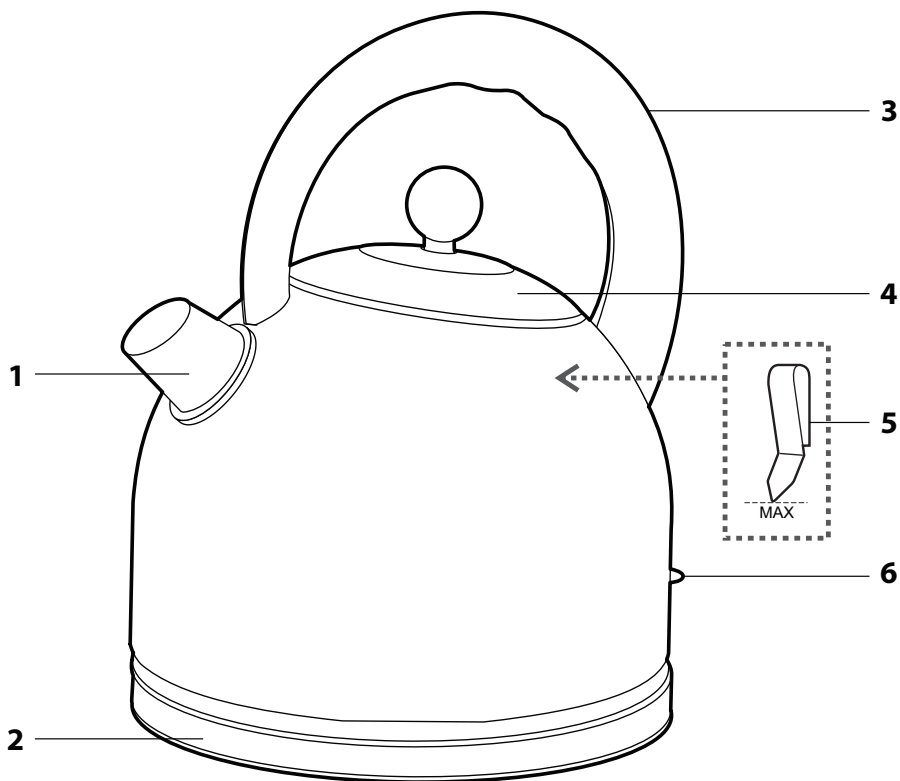

- A1 Grič s odvojivim filtrom
- A2 Postolje sa središnjim priključkom
- A3 Ručka
- A4 Poklopac
- A5 Oznaka maksimalne razine vode (u kuhu)
- A6 Osvjetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje

HR-7

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu s kuhala i postolja.
- Napunite kuhalo čistom vodom do oznake maksimalne razine za vodu. Zakipite vodu i ispraznite sadržaj kuhala. Ponovite taj postupak 2 do 3 puta.

**Napomena:**

Da biste zakuhali vodu u kuhalu, postupite prema uputama u poglavlju "Upotreba kuhala".

- Kuhalo je sada spremno za upotrebu i za pripremu toplih napitaka, itd.

UPOTREBA KUHALA

- Odredite željenu dužinu kabela napajanja. Gurnite kabel napajanja u utor u postolju. Stavite postolje na stabilnu, ravnu i čistu površinu.
- Napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Možete napuniti kuhalo kroz grlić ili kroz otvor nakon što podignete poklopac.

**Pažnja:**

Nemojte puniti kuhalo s manje od 0,5 l vode ili više od 1,7 l vode. Oznaka maksimalne razine vode se nalazi unutar kuhala.

**Upozorenje:**

Nikada nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje. Ako se kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.

- Stavite kuhalo na postolje. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Provjerite je li poklopac kuhala zatvoren.
- Uključite kuhalo tako da prebacite prekidač u položaj ON (uključeno). Upalit će se svjetlosni pokazivač napajanja.

**Pažnja:**

Nemojte uključivati kuhalo ako je prazno. Nepravilna upotreba kuhala može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Ako slučajno uključite kuhalo bez vode, termostat će nakon dostizanja određene temperature prekinuti električni krug. Prekidač će se pomaknuti u položaj OFF (isključeno) i svjetlosni indikator će se ugasiti. Kuhalo se može ponovo koristiti nakon nekoliko minuta, čim se dno od nehrđajućeg čelika ohladi.

- Čim voda zavre, kuhalo će se automatski isključiti i svjetlosni indikator napajanja će se ugasiti. Prije skidanja kuhala s postolja, provjerite je li se automatski isključilo. Ako se kuhalo ne isključuje automatski, isključite ga ručno tako da pomaknete prekidač u položaj OFF (isključeno).

**Napomena:**

Rad kuhala možete u bilo kojem trenutku prekinuti pomicanjem prekidača u položaj OFF (isključeno).

- Ulijte kipuću vodu u pripremljenu posudu ili šalicu. Kada nosite kuhalo, pazite da ostane u vodoravnom položaju, posebno kada je napunjeno maksimalnom količinom vode. Ako želite otvoriti poklopac radi punjenja kuhala, najprije ispraznite sadržaj kuhala tako da vas slučajno ne ofuri izlazeća para.
- Nakon što završite s korištenjem kuhala, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje filtera

- Odvojivi filter služi za hvatanje naslaga kamenca i sprječava da one dospiju u pripremljeni napitak. Redovito čistite filter pod tekućom vodom pomoću fine najlonske četkice ili ga na nekoliko sati uronite u otopinu octa u vodi (preporučeni omjer 1:2). Nakon primjene otopine, isperite filter pod čistom tekućom vodom.

Čišćenje kuhala

- Redovito uklanjajte naslage vodenog kamenca iz unutrašnjosti kuhala, ovisno o tome koliko često ga koristite. Tijekom standardne upotrebe kuhala (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vodenog kamenca:
 - jednom mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;
 - jednom svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom i srednje mekom vodom.
- Za uklanjanje naslaga vodenog kamenca može se upotrijebiti:
 - 8%-tni bijeli ocat, dostupan u maloprodaji. Stavite ½ l octa u kuhalo i pustite da djeluje na 2 sata bez kuhanja. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
 - limunska kiselina. Zakuhajte ½ l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da otopina djeluje približno 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
- Za čišćenje vanjskih dijelova kuhala upotrijebite suhu krpu ili krpu namočenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene kuhinjskog deterdženta obrišite površinu lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.
- Za čišćenje postolja upotrijebite samo suhu krpu.
- Nikada nemojte za čišćenje kuhala i postolja koristiti abrazivna sredstva, benzin, otapala, itd.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220-240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1850 -2200 W
Kapacitet.....	1,7 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.