



## HR ■ Uvijač za kosu

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.****Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.


**Upozorenje:**

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite, preporučuje se da u strujni krug kupaone instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj uređaj ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od ozljede zbog električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog uređaja i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).

A

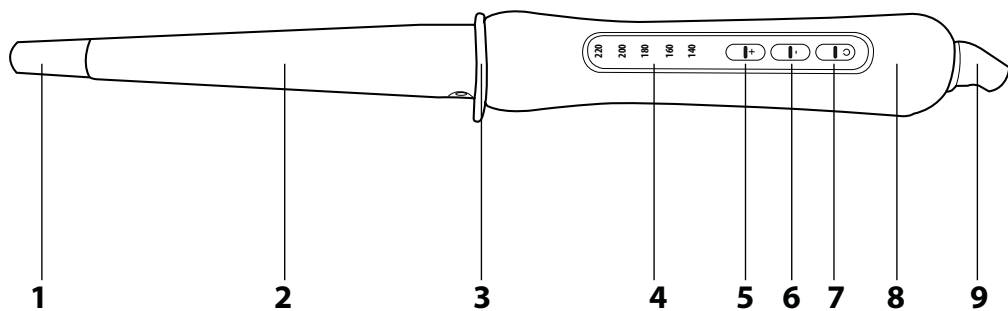

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Toplinski izoliran vrh                            | <b>A5</b> Gumb plus (+)                         |
| <b>A2</b> Cilindar  | <b>A6</b> Gumb minus (-)                        |
| <b>A3</b> Stalak  | <b>A7</b> Gumb za uključivanje/isključivanje    |
| <b>A4</b> Ljestvica temperature sa svjetlosnim indikatorima | <b>A8</b> Drška                                 |
|   | <b>A9</b> Zakretni kraj kabela napajanja (360°) |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

### UKLJUČIVANJE UVIJAČA ZA KOSU I PODEŠAVANJE TEMPERATURE

- Stavite uvijač za kosu na vodoravnu i suhu površinu tako da stalak **A3** gleda prema dolje. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **A7**, a svjetlosni indikator za najnižu temperaturu će početi treptati.
- Podesite željenu temperaturu pomoću gumba + / -. Možete podesiti temperaturu u rasponu od 140 do 220 °. Sa svakim pritiskanjem gumba upaliti će se još jedan svjetlosni indikator, a samo onaj na odabranoj temperaturi će nastaviti treptati.
- Kada svjetlosni indikator na odabranoj temperaturi prestane treptati, uvijač za kosu je spreman za upotrebu.



#### Napomena:

Niža temperatura je prikladna za finu, obojenu i oštećenu kosu. Viša temperatura je prikladna za normalnu, debelu i jaku kosu.

#### Upotreba uvijača za kosu

- Prije upotrebe, temeljito pročesajte kosu.
- Podesite željenu temperaturu i čekajte dok se uvijač za kosu ne zagrije.
- Jednom rukom držite uvijač za kosu okomito pored pramena kose.
- Pažljivo omotajte pramen kose jedanput oko cilindra **A2**.
- Pričekajte par sekundi da se pramen kose zagrije i zatim pažljivo povucite uvijač za kosu prema dolje da oslobodite pramen kose sa cilindra **A2**.
- Ponovite cijeli proces s preostalim pramenovima kose.

#### Isključivanje uvijača za kosu

- Kad završite s upotrebom, isključite uvijač za kosu pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje **A7**.
- Izvucite utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uvijač za kosu potpuno ohladi.

#### Funkcija automatskog isključivanja

- Uvijač za kosu je opremljen funkcijom automatskog isključivanja i automatski će se isključiti ako se ne koristi sat vremena. Za ponovno uključivanje pritisnite, gumb za uključivanje/isključivanje **A7**.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuda.



#### Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite meku krpu umočenu u mlaku vodu. Sprječite da voda dospije u uređaj.

#### Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija .....	50-60 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	40 W

#### Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:



Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljaštima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljašta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

#### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

#### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.