



## HR ■ Uvijač za kosu

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.

**Upozorenje:**


Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapćanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj proizvod ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- Nemojte stavljati vruće dijelove uređaja na površine osjetljive na toplinu.
- Uređaj se zagrijava tokom upotrebe. Da biste izbjegli opekline na koži, izbjegavajte dodir kože s vrućim dijelovima.

- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni pod kojim uvjetima nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Pri uključivanju uređaja pazite da otvor za ulaz ili izlaz zraka ne bude pokriven.
- Pazite da u nijednom ventilacijskom otvoru ne ostanu vlasi kose ili konci.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog proizvoda i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).

A

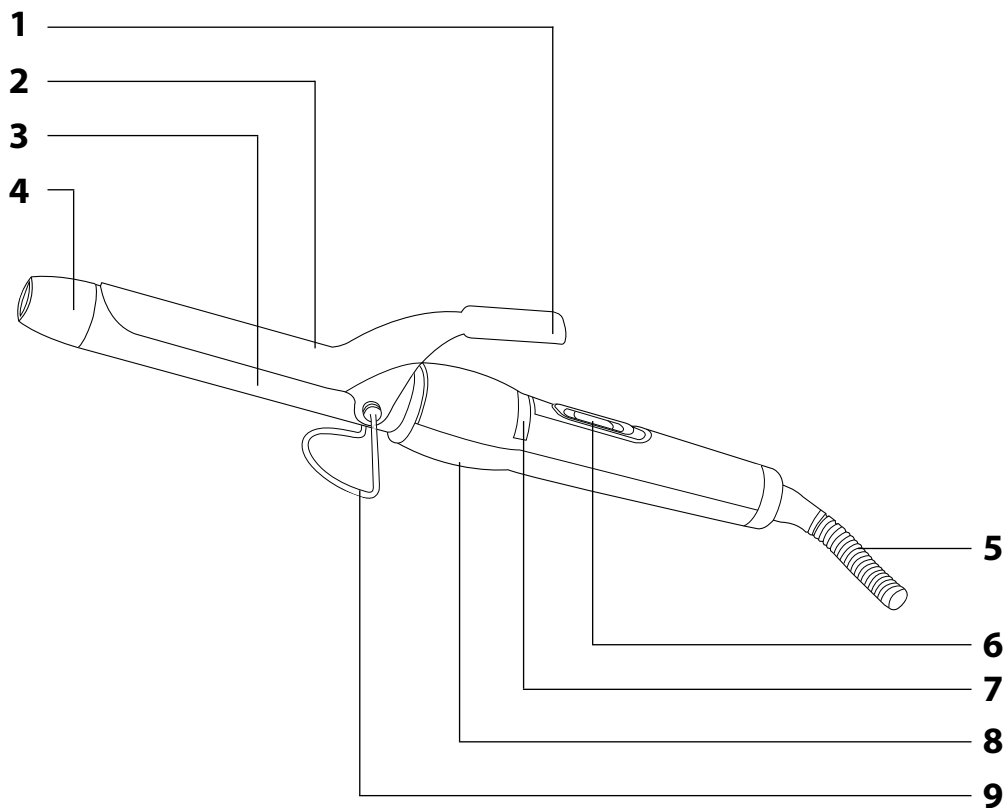

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno opoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Kopča za otpuštanje stezaljke za kovčanje | <b>A6</b> Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| <b>A2</b> Stezaljka za kovčanje                     | <b>A7</b> Svjetlo indikatora rada                |
| <b>A3</b> Cilindar za kovčanje                      | <b>A8</b> Drška                                  |
| <b>A4</b> Toplinski izoliran vrh                    | <b>A9</b> Sklopivi potporanj                     |
| <b>A5</b> Zakretni kraj kabela napajanja            |  |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

### UPOTREBA UVIJAČA ZA KOSU

- Provjerite odgovara li napon u električnoj utičnici naponu navedenom na uređaju.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Postavite prekidač **A6** u položaj „On“ (Uključeno), a svjetlosni indikator **A7** će se upaliti. Pričekajte dok se uvijač za kosu ne zagrije na radnu temperaturu.
- Odvojite mali pramen kose.
- Pritisnite kopču **A1** da otvorite stezaljku za kovčanje **A2**. Stavite kraj pramena kose uz cilindar za kovčanje **A3** i otpustite kopču **A1** da stegnete pramen kose između cilindra **A3** i stezaljke **A2**.
- Okrećite uvijač za kosu da namotate pramen kose oko cilindra sve do korijena kose. Ostavite dovoljan razmak između vlišta i uvijača za kosu da spriječe njihov dodir - opasnost od opeklina!
- Držite uvijač za kosu u tom položaju oko 15 - 20 sekundi.
- Sada pažljivo odmotajte pramen kose do otprilike polovice njegove duljine, otvorite stezaljku za kovčanje **A2** i otpustite pramen kose iz uvijača za kosu.
- Nastavite na isti način s ostalim pramenovima kose koje želite kovčati.
- Kada želite isključiti uvijač za kosu, postavite prekidač „On/Off“ (uključivanje/isključivanje) **A6** u položaj „Off“ (isključivanje) i pustite da se uvijač za kosu ohladi.
- Ako želite odložiti uvijač za kosu tokom kovčanja, možete upotrijebiti sklopivi potporanj **A9**. Kada završite s upotrebom uvijača za kosu, potporanj također može poslužiti za sigurno hlađenje.

### Savjet:

Da biste postigli najbolje rezultate kovčanja, važno je da kosa bude čista, suha i dobro pročešljana te bez nečistoća, spreja za kosu, gela, itd.



### Napomena:

Kada se uvijač prvi put uključi, možda ćete primijetiti malu količinu dima i blagi miris. To je normalna pojava i nestat će nakon što se uređaj prvi put uključi. Nema razloga za brigu.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuda.



### Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, možete upotrijebiti meku krpu lagano umočenu u mlaku vodu. Spriječite da voda dospjeje u uređaj.

### Pohrana

- Kada ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona.....	100 – 240 V~
Nazivna frekvencija.....	50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	35 – 38 W
Promjer cilindra za kovčanje.....	19 mm



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštiti od strujnog udara pruža dvostruku ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih u njega.