

SENCOR®

SKS 6500BK
SKS 6501WH



HR ■ Kuhinjska vaga


Prijevod originalnog priručnika

SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE NAPOMENE


- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrd i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.
- Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Ako kanite ne koristiti uređaj kroz dulji vremenski period, izvadite baterije. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.

- Držite uređaj čist. Očistite pliticu prema uputama u poglavlju “Čišćenje i održavanje”. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlašćenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

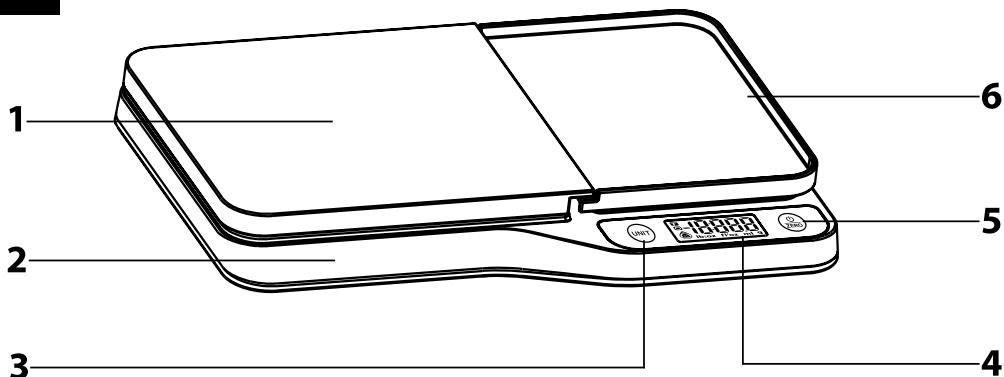

B

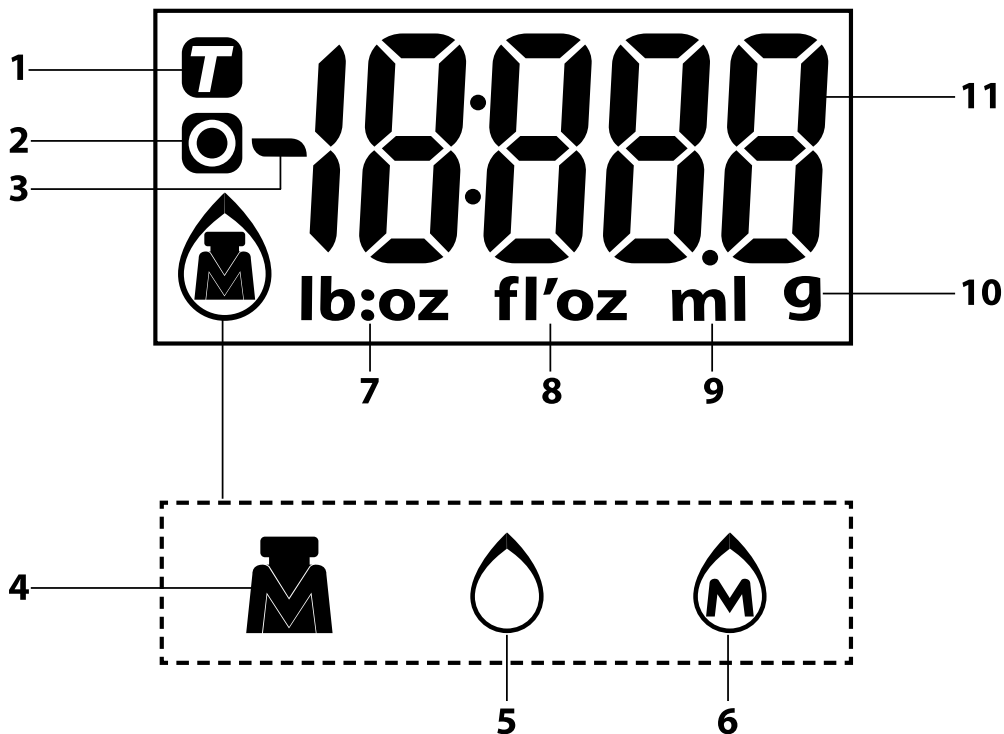

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Ploča od bambusa
- A2** Postolje kuhinjske vage
- A3** Gumb UNIT za prebacivanje između metričkih i imperijalnih mjernih jedinica
- A4** LCD zaslon
- A5** Gumb $\frac{0}{ZERO}$ za uključivanje i isključivanje vage, za poništavanje
- mase predmeta koji se nalazi na vagi te za vaganje dodatnih sastojaka
- A6** Odvojiva plitica za vaganje
- Odjeljak za bateriju (nije prikazan) nalazi se na donjoj strani vage.

OPIS ZASLONA

- B1** Ikona tariranja
- B2** Indikator vraćanja na nulu
- B3** Simbol minusa
- B4** Način rada za vaganje
- B5** Način za mjerenje volumena vode
- B6** Način za mjerenje volumena mlijeka
- B7** Imperijalna jedinica mase
- B8** Imperijalna jedinica volumena
- B9** Metrička jedinica volumena
- B10** Metrička jedinica mase
- B11** Vrijednost mase ili volumena

IZVOR NAPAJANJA

- Ova vaga se isporučuje s dvije alkalne baterije tipa AAA od 1,5 V. Baterije su već umetnute u odjeljak za baterije, ali su tijekom transporta zaštićene izolacijskom trakom koja sprječava da se isprazne prije dolaska do krajnjeg korisnika i ošteće uređaj. Da biste mogli koristiti vagu, uklonite izolacijsku traku.
- Kada LCD zaslon **A4** prikaže poruku "LO", potrebno je zamijeniti obje baterije novima.
- Uklonite poklopac odjeljka za baterije i izvadite prazne baterije. Umetnite nove baterije istog tipa. Pazite na pravilan polaritet kako je prikazano na dnu odjeljka za baterije i vratite poklopac odjeljka.

ODABIR NAČINA RADA

- Pritisnite gumb **UNIT A3** i odaberite željeni način vaganja ili mjerenja volumena. Sa svakim pritiskom gumba, način rada će se mijenjati ovim redoslijedom: vaganje - mjerenje volumena vode - mjerenje volumena mlijeka. Postavka načina rada je prikazana odgovarajućom ikonom (**B4 – B6**) na zaslonu **A4**.

ODABIR MJERNIH JEDINICA MASE I VOLUMENA

- Pritisnite i držite gumb **UNIT A3** i odaberite metričke ili imperijalne mjerne jedinice. Zatim pritisnite gumb **UNIT A3** i odaberite jedinicu mase ili volumena. Na zaslonu **A4** će se prikazati odgovarajuća ikona (**B7 – B10**).

VAGANJE

- Stavite vagu na ravnu i stabilnu površinu. Stavite ploču **A1** i pliticu **A6** na postolje kuhinjske vage **A2**.
- Pritisnite gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5** da biste uključili vagu. Stavite sastojke koje želite vagati na sredinu plitice **A6**. Masa vagnih sastojaka će se prikazati na zaslonu **A4**.
- Ako je potrebno, plitica **A6** s umetnutim sastojcima se može premjestiti s vage na drugo mjesto.



Napomena:

Sastojci se na način vaganja mogu narezati na komadiće na ploči od bambusa **A1**.

MJERENJE VOLUMENA

- Stavite vagu na ravnu i stabilnu površinu. Stavite ploču **A1** i pliticu **A6** na postolje kuhinjske vage **A2**.
- Pritisnite gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5** da biste uključili vagu. Upotrijebite gumb **UNIT A3** za odabir načina mjerenja volumena.
- Stavite posudu za mjerenje volumena na sredinu plitice **A6**. Da biste vratili vrijednost na zaslonu na nulu, ponovo pritisnite gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5**. Na zaslonu **A4** se prikazuje nula. Uljite tekućinu u posudu i volumen tekućine će se prikazati na zaslonu **A4**.

FUNKCIJE VRAĆANJA NA NULU I TARIRANJA

Ove funkcije služe za vraćanje težine posude na nulu, kada ne želite da se masa posude doda ukupnoj masi sastojaka, kao i za vaganje dodatnih sastojaka. Stavite posudu ili sastojak na vagu i pričekajte dok se na zaslonu **A4** ne prikaže masa. Prije stavljanja sljedećeg sastojka na vagu, pritisnite gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5**. To će postaviti vrijednost prikazanu na zaslonu **A4** na nulu. Na zaslonu **A4** će se prikazati ikona **B1** ili **B2** ovisno o masi predmeta stavljenog na vagu - više informacija u nastavku. Sada možete dodati sljedeći sastojak i ponoviti gore opisani postupak.

A. Funkcija vraćanja na nulu

- Ako ukupna masa predmeta stavljenih na vagu iznosi $\leq 4\%$ od maksimalnog kapaciteta vaganja, tj. ≤ 200 g, na zaslonu **A4** će se prikazati "—" ili "0 g" svaki put kada se pritisne gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5**. Ako se na zaslonu prikaže "—" pričekajte dok se vrijednost ne stabilizira. Ako se prikaže "0 g" i upaljena je ikona **B2**, funkcija vraćanja na nulu je aktivna. Maksimalni kapacitet vaganja ostaje nepromijenjen.

B. Funkcija TARIRANJA

- Ako ukupna masa predmeta stavljenih na vagu iznosi $> 4\%$ od maksimalnog kapaciteta vaganja, tj. > 200 g, na zaslonu **A4** će se prikazati "—" ili "0 g" svaki put kada se pritisne gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5**. Ako se na zaslonu prikaže "—" pričekajte dok se vrijednost ne stabilizira. Ako se prikaže "0 g" i upaljena je ikona **B1**, funkcija tariranja je aktivna. Maksimalni kapacitet vaganja smanjit će se za ukupnu težinu stvari na vagi.



Napomena:

Kada se svi predmeti uklone s vage, zaslon **A4** će prikazivati negativnu vrijednost.

ISKLUČIVANJE

- Vaga će se isključiti kada se ostavi na miru dulje od 2 minute.
- Ako želite ranije isključiti vagu, pritisnite $\frac{0}{ZERO}$ **A5** kada se prikaže "0". Ako se prikaže masa sastojaka, pritisnite i držite gumb $\frac{0}{ZERO}$ **A5** na približno 3 sekunde da biste isključili vagu.

PORUKE O GREŠKAMA

Zaslon	Što učiniti
Lo	Baterije su ispražnjene. Zamijenite baterije. Više informacija u poglavlju "Izvor napajanja".
Err	Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Uklonite sastojke s plitice A6 da biste spriječili oštećenje vage.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrišite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja..... 2 baterije tipa AAA od 1,5 V
 Kapacitet vaganja 5 kg / 11 lb
 Preciznost vaganja 1 g / 0,1 oz
 Mjerne jedinice..... kg / ml / fl oz / lb/oz

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE US ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom proizvođaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili proizvođača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.