


# SENCOR<sup>®</sup>

## SPT 1600

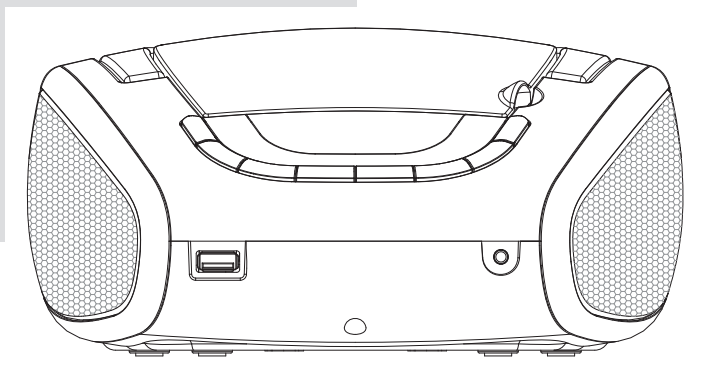

**PRIRUČNIK ZA UPOTREBU**

**PRIJENOSNI CD/MP3/USB/RADIO REPRODUKTOR**

HR





## UPOZORENJE

1. **UPOZORENJE:** Prije montiranja ili upotrebe uređaja pregledajte informacije o sigurnosti i napajanju otisnute s donje strane kućišta.
2. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ovaj proizvod nemojte izlagati kiši ni vlazi. Uređaj se ne smije izlagati vlazi i na njega se ne smiju postavljati nikakvi predmeti napunjeni vodom, primjerice vaze.
3. **UPOZORENJE:** Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
4. **UPOZORENJE:** Utikač napajanja koristi se i kao sklop za isključivanje, stoga mora uvijek biti dostupan za upotrebu.
5.  Nevidljivo lasersko zračenje prilikom otvaranja i uklanjanja jezičaka. Izbjegavajte izlaganje laserskoj zruci.
6.  Pravilno odlaganje ovog proizvoda Ova oznaka naznačuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u zemljama EU. Da biste očuvali okoliš i zaštitili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu sirovina. Uređaj reciklirajte na predviđenim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste proizvod kupili. Dobavljač će se pobrinuti za ekološko recikliranje.
7. Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
8. Prilikom odbacivanja rabljenih baterija potrebno je obratiti pažnju o utjecaju na prirodni okoliš.
9. Uređaj koristite pri umjerenim temperaturama.
10. Nazivne vrijednosti navedene su s donje strane uređaja.
11. Prekomjerni tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
12. Utikač napajanja ne smije se pokrivati i mora biti lako dostupan tijekom predviđenog razdoblja upotrebe.
13. Za potpuni prekid napajanja utikač napajanja uređaja mora se iskopčati iz strujne mreže.

### OPREZ

Ako nepravilno postavite baterije može doći do eksplozije.  
Zamijenite ih istom ili ekvivalentnom vrstom.

**DA BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR UREĐAJ NEMOJTE IZLAGATI KIŠI NI VLAZI.**




**SIMBOL MUNJE S VRHOM U OBLIKU STRELICE** unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može uzrokovati strujni udar.



**USKLIČNIK** u jednakostraničnom trokutu znači da se dio iz sigurnosnih razloga može zamijeniti samo dijelom navedenim u dokumentaciji.

Na uređaj je pričvršćena sljedeća oznaka na kojoj je opisan pravilan rad s laserom:

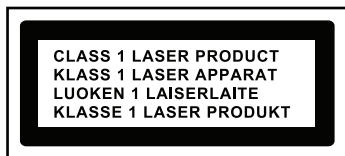

#### OZNAKA LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1 -

Ova oznaka upozorava da je uređaj opremljen laserom.



#### OZNAKA UPOZORENJA O ZRAČENJU-

Ova se oznaka nalazi unutar uređaja. (Prikazano na slici.)

Upozorava na dodatne mjere opreza. Na opremu se primjenjuju ograničenja laserskih proizvoda klase 1.

1. **PROČITAJTE UPUTE** - Prije upotrebe uređaja treba pročitati sve upute.
2. **SAČUVAJTE UPUTE** - Upute za sigurnost i upotrebu treba sačuvati za slučaj potrebe.
3. **POŠTUJTE UPOZORENJA** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na proizvodu i u uputama za korištenje.
4. **SLIJEDITE UPUTE** - Treba poštivati sve upute za upotrebu.
5. **VODA I VLAGA** - Uređaj se ne smije koristiti blizu vode, npr. kade, sudopera, tuša, bazena ili u vlažnim podrumima.
6. **VENTILACIJA** - Uređaj treba koristiti na mjestima s odgovarajućim prozračivanjem. Nemojte stavljati uređaj na krevet, kauč, naslonjač, tepih ili slične površine koje mogu začepiti ventilacijske otvore, u zatvorene prostore kao što je ormar na kojem strujanje zraka nije odgovarajuće i sl.
7. **VRUĆINA** - Uređaj treba postaviti podalje od izvora topline kao što su radijatori, štednjaci i drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
8. **IZVOR NAPAJANJA** - Uređaj treba priključiti na napajanje specifikacija navedenih u uputama za upotrebu ili označenih na uređaju.
9. **ZAŠTITA KABELA NAPAJANJA** - Kabele napajanja treba provući i postaviti tako da se o njih ne može zapeti i da ne budu priklješteni drugim predmetima.
10. **ELEKTRIČNI VODOVI** - Vanjsku antenu treba postaviti podalje od električnih vodova.
11. **UPADANJE PREDMETA I PRODIRANJE TEKUĆINE** - Pazite da kroz ventilacijske otvore u kućište ne upadnu predmeti i ne prodru tekućine.
12. **UPOZORENJE O STATIČKOM ELEKTRICITETU**- Izboj statičkog elektriciteta može uzrokovati kvar zaslona i nereagirane uređaja na kontrole. Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja. Ponovo priključite nakon nekoliko sekundi.
13. **OŠTEĆENJE KOJE ZAHTIJEVA SERVIS** - Uređaj trebaju servisirati stručne osobe u sljedećim slučajevima:
  - a. Kabel napajanja ili utikač su oštećeni.
  - b. Unutar kućišta upali su predmeti ili je prodrla vlaga.
  - c. Uređaj je bio izložen kiši.
  - d. Uređaj je pao ili je kućište oštećeno.
  - e. Uređaj ne radi kako treba.

- 14. SERVISIRANJE** - Korisnik ne smije pokušavati servisirati uređaj izvan opsega navedenog u uputama za upotrebu. Sve ostale popravke treba prepustiti ovlaštenom servisu.

*Napomene:*

- a. Prljavi ili izgrebani CD može uzrokovati preskakanje tijekom reprodukcije. Očistite ili zamijenite CD.*
- b. Ako dođe do pogreške ili kvara, iskopčajte kabel napajanja i izvadite sve baterije. Zatim ponovo uključite napajanje.*

## **PRIJE UPOTREBE**


### **Napomene: O KOMPAKTNIM DISKOVIMA**

Budući da prljavi i oštećeni diskovi mogu oštetiti uređaj, treba pripaziti na sljedeće:

- a. Upotrebljivi kompaktni diskovi. Koristite samo kompaktne diskove s oznakom prikazanom u nastavku.
- b. CD kompaktni disk, samo s digitalnim audio zapisom.



## IZVORI NAPAJANJA

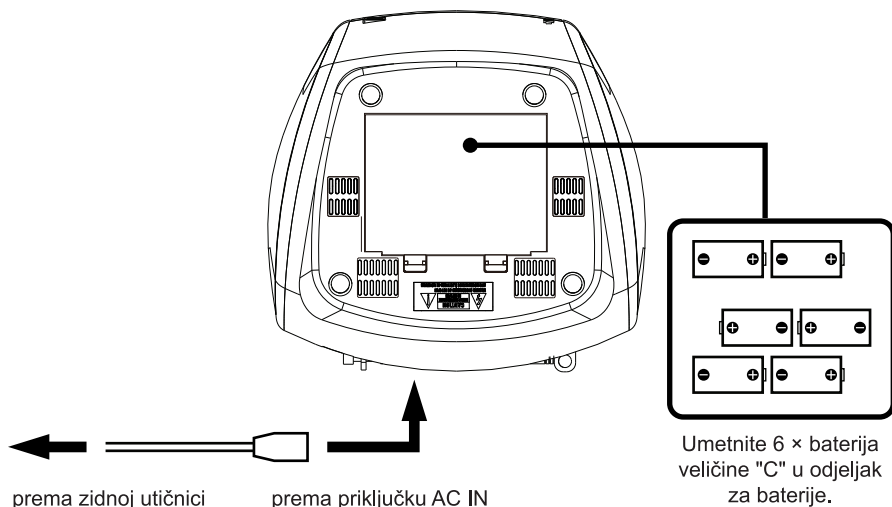

### AC (IZMJENIČNO) NAPAJANJE

Sustav se može napajati kabelom koji se priključuje u zidnu utičnicu i sa stražnje strane uređaja. Provjerite odgovara li napon utičnice nazivnim vrijednostima za uređaj. Provjerite je li kabel napajanja potpuno umetnut u uređaj.

### NAPAJANJE BATERIJAMA

Umetnite 6 × baterija veličine "C" u odjeljak za baterije. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute kako ne biste oštetili uređaj. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, svakako izvadite baterije jer može doći do njihovog curenja i oštećenja uređaja.





#### *Napomene:*

- *Upotrijebite baterije iste vrste. Nemojte istovremeno koristiti različite baterije.*
- *Da biste uređaj koristili na baterije, iskopčajte kabel napajanja.*

#### *Pažnja:*

- *Tijekom upotrebe na baterije, uređaj u stanju pripravnosti troši električnu struju.*
- *Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.*

# POLOŽAJ KONTROLA

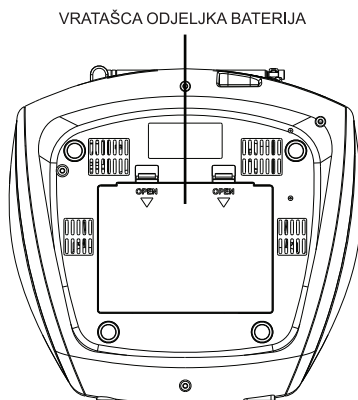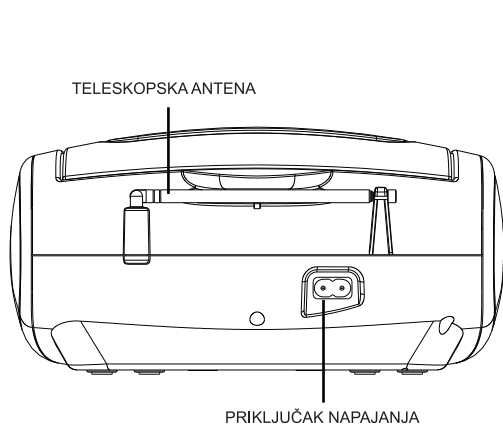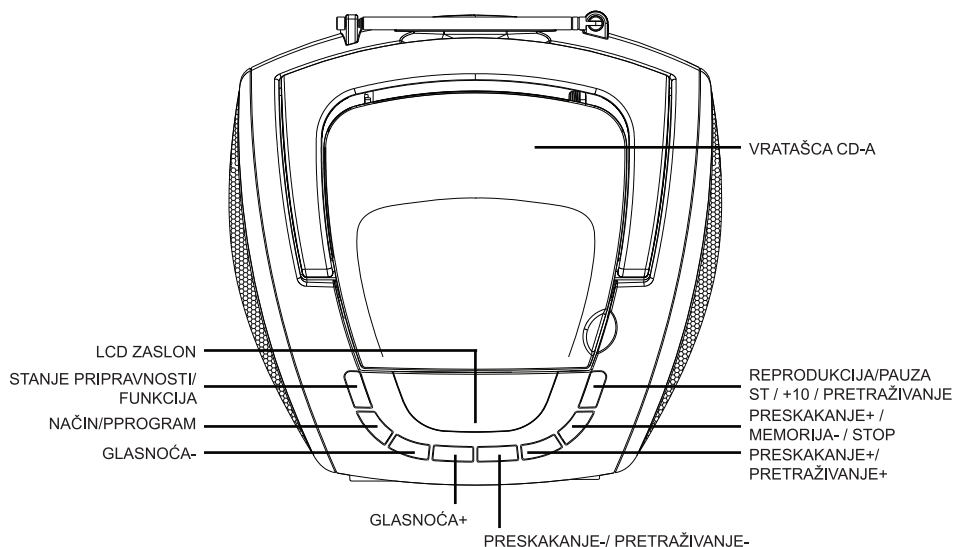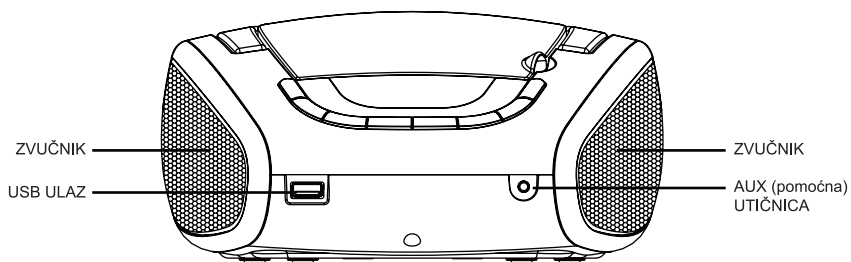

## OSNOVNA FUNKCIJA

### OPĆA UPOTREBA

- Dok je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite tipku „STANJE PRIPRAVNOSTI/FUNKCIJA“ kako biste ga uključili.
- Jedanput pritisnite tipku „STANJE PRIPRAVNOSTI/FUNKCIJA“ kako biste promijenili način rada. (Dostupni načini su Radio te CD/ MP3/ USB/ AUX-IN.)
- Držite pritisnutu tipku "FUNCTION" 2 sekunde kako biste uključili uređaj. (Bez obzira na to u kojem ste načinu rada.)

## UPOTREBA RADIJA

### OPĆA UPOTREBA

1. Pritisnite gumb FUNCTION (funkcija) za odabir "FM" načina.
2. Podesite frekvenciju radija na željenu postaju pomoću tipki "PRESKAKANJE+" i "PRESKAKANJE-".
3. Držite pritisnutu tipku "PRESKAKANJE+" ili "PRESKAKANJE-" 2 sekunde za automatsko pretraživanje. Pretraživanje će se automatski prekinuti kada uređaj pronađe postaju.

### ZA BOLJI PRIJEM

#### FM

Uređaj je opremljen FM antenom sa stražnje strane. Žica se može izvući za bolji prijem.

#### STEREO

1. Pritisnite tipku „ST“ kako biste odabrali Mono ili Stereo.
2. U Stereo načinu na zaslonu se prikazuje ST.

### MEMORIRANA POSTAJA

Moguće je pohraniti do 30 postaja.

1. Odaberite postaju tipkama "SKIP+" ili "SKIP-".
2. Pritisnite tipku "MODE" (Način rada). Na zaslonu će se prikazati "P01".
3. Tipkama "SKIP+" i "SKIP-" možete odabrati memoriranu postaju.
4. Ponovo pritisnite tipku "MODE" kako biste potvrdili položaj radijske postaje u memoriji.
5. Ponavljajte korake 1, 2, 3 i 4 kako biste spremili ostale postaje u memoriju.
6. Pomoću tipki "M+/ M-/ STOP" odaberite postaju. Na zaslonu će se prikazati "PXX". Pritisnite "M+/ M-/ STOP" za prelazak na sljedeću postaju. Držite pritisnutu tipku "M+/ M-/ STOP" najmanje 2 sekunde za prelazak na prethodnu memoriranu postaju.

### AUTOMATSKO PRETRAŽIVANJE

Moguće je pohraniti do 30 postaja.

1. Držite pritisnutu tipku "PRETRAŽIVANJE" 2 sekunde kako biste pokrenuli automatsko pretraživanje.
2. Uređaj će automatski pretražiti i pohraniti sve dostupne radijske postaje.
3. Pritisnite "M+" kako biste odabrali pohranjenu postaju.



## FUNKCIJE CD/MP3

### OPĆA UPOTREBA

REPRODUKCIJA / PAUZA ►||

PRESKAKANJE + ►►  
i PRESKAKANJE - ◄◄

STOP ■  
+10

Pritisnite za CD/MP3 reprodukciju.  
Pritisnite ponovo za privremeni prekid CD/MP3 reprodukcije.  
Za nastavak reprodukcije ponovno ga pritisnite.  
Pritisnite za prelazak na sljedeći ili prethodni zapis.  
Držite pritisnuto tijekom reprodukcije dok ne pronađete mjesto od kojeg želite nastaviti.  
Pritisnite za prekid CD / MP3 reprodukcije.  
Držite pritisnut gumb 2 sekunde za preskakanje za 10 zapisa  
- samo za diskove s MP3 zapisima.

### REPRODUKCIJA

1. Pritisnite gumb FUNCTION (funkcija) za odabir "CD" načina.
2. Otvorite vrata odjeljka za CD i u odjeljak stavite CD/MP3 disk s natpisom okrenutim prema gore.
3. Zatvorite vrata CD-a.
4. Ako je disk umetnut, obavlja se fokusirano pretraživanje.  
Za CD/ MP3 disk - Čita se ukupan broj zapisa i prikazuje na zaslonu.
5. Reprodukcijska će automatski započeti od prvog zapisa.
6. Tipkama VOL + i VOL - podesite glasnoću.
7. Ponovo pritisnite gumb REPRODUKCIJA/PAUZA ako želite privremeno prekinuti reprodukciju.
8. Po dovršetku pritisnite STOP.

## FUNKCIJE CD/MP3

### PROGRAM

Moguće je programirati do 20 zapisa s CD diska i 99 zapisa s MP3 diska za reprodukciju bilo kojim redoslijedom.


Prije upotrebe pritisnite STOP.

1. Pritisnite tipku "MODE" (Način rada). Na zaslonu će se prikazati "P01".
2. Odaberite zapis tipkama PRESKOČI+ i PRESKOČI -.
3. Ponovo pritisnite tipku "MODE" kako biste pohranili zapis u memoriju.
4. Ponovite korake 2 i 3 za unos ostalih zapisa u memoriju.
5. Kada su svi zapisi programirani, pritisnite gumb REPRODUKCIJA/PAUZA za reprodukciju programiranim redoslijedom.
6. Dvaput pritisnite gumb STOP za prekid programirane reprodukcije.

### MODE (NAČIN)

Pritisnite gumb za način rada tijekom reprodukcije CD/MP3 diska. Funkcije se mijenjaju svakim pritiskom na sljedeći način:

- 1 - PONAVLJANJE 1
- 2 - PONAVLJANJE MAPE (samo za MP3)
- 3 - PONOVI SVE
- 4 - NASUMIČNO
- 5 - UOBIČAJENA REPRODUKCIJA

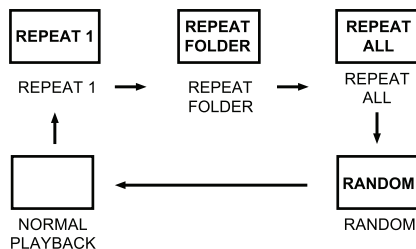

## USB RAD

### OPĆA UPOTREBA

- REPRODUKCIJA/PAUZA ►|| Pritisnite za reprodukciju s USB-a.  
Pritisnite ponovo za privremeni prekid reprodukcije s USB-a.  
Za nastavak reprodukcije ponovno ga pritisnite.
- PRESKAKANJE + ►► i PRESKAKANJE - ◄◄ Pritisnite za prelazak na sljedeći ili prethodni zapis.  
Držite pritisnuto tijekom reprodukcije dok ne pronađete mjesto od kojeg želite nastaviti.
- STOP ■ Pritisnite za prekid upotrebe USB-a.  
+10 Držite pritisnutu tipku "+10" 2 sekunde za pomak od 10 sekundi.

### REPRODUKCIJA

1. Priključite USB uređaj.
2. Pritisnite gumb FUNCTION (funkcija) za odabir "USB" načina.
3. Reprodukcijska će automatski započeti od prvog zapisa, a na zaslonu će se prikazati "USB".
4. Ponovo pritisnite gumb REPRODUKCIJA/PAUZA ako želite privremeno prekinuti reprodukciju.
5. Po dovršetku pritisnite STOP.

### PROGRAM, NAČIN RADA

Upotreba programa i načina rada ista je kao i kod CD/MP3. Pregledajte odjeljak o CD/MP3 upotrebi.

## OSTALE ZNAČAJKE

### AUX-IN

1. Priključite kabel od 3,5 mm u ovaj uređaj i vaš uređaj sa sadržajima za reprodukciju.
2. Pritisnite gumb FUNCTION (funkcija) za odabir "AUX" načina.
3. Pritisnite tipku za reprodukciju na svom uređaju i uživajte.

*Napomena:*

- kabel od 3,5 mm nije isporučen.

### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj je uređaj opremljen funkcijom automatske uštede energije u CD/ MP3/ USB/ AUX-IN načinu. Ako uređaj ostane u načinu STOP, PAUZA ili NEMA DISKA dulje od 10 minuta, automatski će se isključiti.

Ponovo pritisnite gumb NAPAJANJE/FUNKCIJA kako biste aktivirali uređaj.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Korišteni materijal za pakiranje odbacite na predviđenom mjestu za otpad u vašoj općini.



### **ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno odbacivanje, obnavljanje i recikliranje, ove proizvode predajte na predviđenim mjestima za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama, proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada.

Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

#### **Za poslovna tijela u državama Europske unije**

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

#### **Odlaganje u državama izvan Europske unije**

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se na njega odnose.

Izmjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se izvesti bez prethodnog obavješćavanja i zadržavamo pravo na unošenje takvih izmjena.

