

APARAT ZA RAVANJE KOSE

Upute za uporabu

HR



SENCOR®

SHI 110BK

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	2
UVOD	3
OPIS	4
UPUTE ZA UPORABU	4
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	6
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	6

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- 1) Preporučamo da sačuvate izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.
- 2) Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih se propisno nadgleda ili su upućeni kako koristiti proizvod na siguran način i shvaćaju potencijalnu opasnost.
- 3) Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala s uređajem.
- 4) Prije ukopčavanja uređaja, provjerite da napon naveden na uređaju odgovara onom u vašoj utičnici.
- 5) Nikada ne koristite dodatke koje niste dobili s ovim uređajem, ili koji nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- 6) Ne postavljajte električni kabel na vruće površine ili iznad oštih predmeta. Ne stavlajte teške predmete na kabel. Namjestite kabel tako da se na njega ne može zapeti i pasti. Budite sigurni da kabel ne dolazi u dodir s bilo kakvom vrućom površinom.
- 7) Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru kako biste spriječili opasnost. Zabranjeno je koristiti uređaj ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- 8) Nikada ne iskopčavajte uređaj iz struje tako da vučete utikač iz utičnice u zidu.
- 9) Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- 10) Nikada ne dirajte i ne rukujte uređajem ako imate mokre ruke ili noge.
- 11) Čuvajte i koristite ovaj uređaj daleko od zapaljivih materijala i otopina.
- 12) Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga na otvorenom!
- 13) Proizvod ne koristite u druge svrhe osim one kojima je namijenjen.
- 14) Ne prskajte proizvod vodom ili kakvom drugom tekućinom. Ne stavlajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- 15) Pobrinite se da uređaj ne dođe u dodir s vodom.
- 16) Ukoliko proizvod nećete koristiti, iskopčajte ga iz struje. Također ga iskopčajte iz struje prije čišćenja.
- 17) Nikada ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora.
- 18) Prije no što ga pospremite, pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi.
- 19) Ako je uređaj uključen ili se još nije u potpunosti ohladio, ne stavlajte na njega mekane predmete kao što su tepisi, zastori, ručnici i slično, i ne pokrivajte ga.
- 20) Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u okolini s velikim količinama prašine.

- 21) Budite osobito pažljivi ako uređajem rukujete u bizini djece. Aparat za ravnanje uvijek držite izvan dohvata djece.
- 22) Budite sigurni da vaša koža nikada ne dođe u dodir s vrućom površinom aparata.
- 23) Nikada nemojte koristiti aparat na mokroj kosi, umjetnoj kosi ili životinjskoj dlaci.
- 24) Nakon svake uporabe, obrišite ostatke prašine, ulja i proizvoda za kosu, kao što su gelovi, sprejevi i sl., jer isti smanjuju učinkovitost i radni vijek ploča na aparatu.
- 25) Za dodatnu sigurnost, ugradite uređaj diferencijalne struje (RCD) u strujni krug kupaonice maksimalne struje 30 mA. Posavjetujte se s električarom o mogućnostima za instalaciju.

UVOD

Ploče na vašem aparatu za ravnanje kose napravljeni su od posebne kombinacije keramike i turmalina. Ploče s turmalinom u kosu emitiraju infra-crvenu radijaciju što rezultira brzim grijanjem i ionizacijom. To vam omogućava da brzo i jednostavno dovršite svoju frizuru sa stilom.

ŠTO JE TURMALIN?

Turmalin je rijedak mineral s jedinstvenim svojstvima ionizacije i infra-crvene radijacije. Turmalin u kombinaciji s keramikom, a u obliku finog praha, prekriva površinu ploča za ravnanje kose. Toplinska obrada daju površini njezinu tvrdoću. Turmalin prirodnim putem isijava negativne ione i infra-crvenu toplinu. Kada se zagrije, turmalin stvara električno polje sastavljeno od negativnih iona. Tajna je u jednako rasprostranjenom turmalinu po površini keramičkih plića za ravnanje kose. kada se zagru većina negativnih iona i infra-crvene topline otpuštaju se prirodnim putem i šire po keramičkim pločama.


Zašto su negativni ioni toliko važni?

Negativni ioni blizu površine pomažu pri održavanju glatke površine kose i osiguravaju njezinu prirodnu vlažnost. Štite boju i sjaj kose te održavaju njezinu vlažnost. Negativno nabijeni ioni također eliminiraju statički elektricitet s površine kose te kosa ostaje postojana, svilenkasta i bez kovrča i lokni.

Zašto je infra-crvena toplina toliko važna?

Infra-crvena toplina prodire duboko u vlasi i jednomojno ugrijava kosu. To je drugačija vrsta topline od one koja zagrijava zrak u okolini. Infra-crvena radijacija prodire duboko u kosu, za razliku od zraka u okolini koji kosu čini elastičnijom, mekanijom i lakšom za održavanje. Manje topline se sadržava na površini kose što umanjuje štetnost nanесenu kosi. Ujedno, održava se vlažnost kose.

OPIS

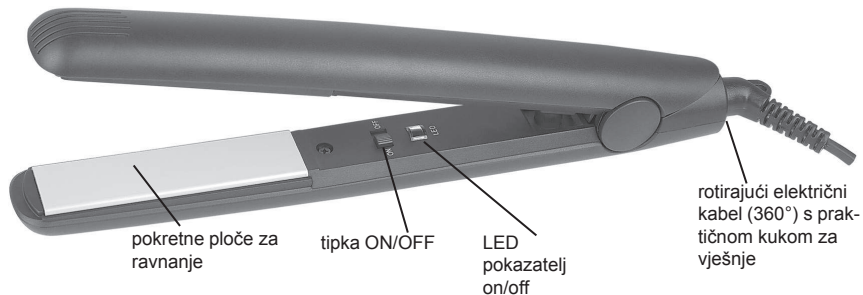

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje i namještanje

- 1) Ukopčajte aparat u struju.
- 2) Uključite ga pritiskom na tipku ON/OFF.
- 3) Sada možete početi ravnati kosu.

Ravnanje kose

- 1) Prvo dobro operite, osušite i počešljajte kosu. Neka vaša kosa ne bude zamršena.
- 2) Sada upotrijebite kopče kako biste podijelili kosu u jednake dijelove (širine oko 5 cm).
- 3) Počnite ravnati kosu na zatiljku glave počevši od donjih dijelova kose. Blizu korijena kose zahvatite komad kose u ploče za ravnanje i pažljivo stisnite dršku aparata. Pomičite aparat od korijena kose prema krajevima komada kose koji ravnate.
- 4) Ponovite postupak dok ne postignete željeni izgled.
- 5) Ponovite isti postupak na svim komadima kose. Započnite na prednjem dijelu glave, a zatim ravnajte komade kose na strani.
- 6) Prije no što se počešljajte, pustite da vam se kosa ohladi.



Upozorenje:

- Nemojte zadržavati aparat na jednom dijelu kose dulje od 2 sekunde. U protivnom biste mogli splaiati kosu.
- Koristite aparat samo na zdravoj kosi.
- Nemojte koristiti aparat na masnoj ili oznojenoj kosi.
- Aparat koristite tek povremeno za obojenu ili onduliranu kosu.



Savjet:

Prilagodite brzinu aparata sukladno teksturi kose. Tanki kosa je osjetljivija na vrućinu te zahtijeva kraće ravnanje od guste kose.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskih dijelova aparat i ploča za ravnanje koristite meku krpu namočenu u mlakoj vodi. Nika-da ne koristite abrazivne deterdžente, razrjeđivače ili otapala jer bi oni mogli izazvati oštećenje površine aparata. Keramička i turmalinom presvučena površina ne zahtijeva nikakvo čišćenje.

Upozorenje:



Ploče za ravnanje čistite tek kada se aparat u potpunosti ohladi!

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon:	230 V AC
Nazivna frekvencija:	50 Hz
Sigurnosna razina (s obzirom na zaštitu od električnog šoka):	II
Vrijeme potrebno za postizanje radne temperature:	20 seconds
Rotirajući električni kabel:	360°

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na re-ciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne najave.