


UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. LCD ekran

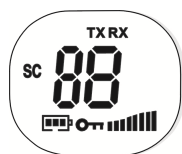

8 Broj kanala. Ima raspon od 1 do 8, ovisno o odabiru korisnika.

Prikazuje se kada oslabe baterije.

SC Prikazuje se kada je aktivirana Scan funkcija

Prikazuje se kada je aktivirana Key Lock funkcija

TX Prikazuje se kada uređaj odašilje signal


RX Prikazuje se kada uređaj prima signal

Prikazuje razinu glasnoće

2. Postavljanje

2.1 Skidanje kopče za pojas

- Povucite kukicu kopče za pojas u smjeru od uređaja.
- Dok vučete kukicu kopče za pojas, gurnite prema gore kopču za pojas kao na slici 1.

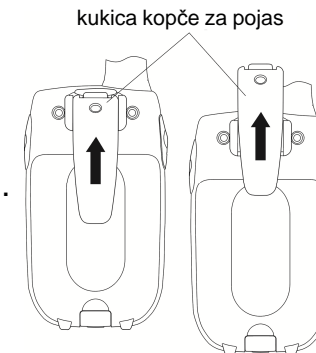


Slika 1

Slika 2

2.2 Postavljanje kopče za pojas

- Gurnite kopču za pojas u utor kao na slici 2.
- Kada čujete klik, znači da je kopča sjela u ispravan položaj.

2.3 Umetanje baterija

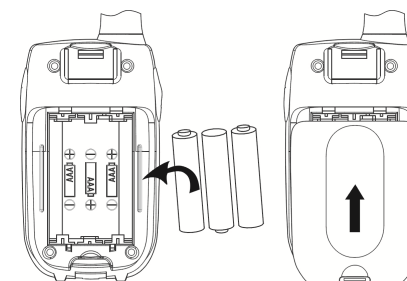

Slika 3

Slika 4

- Gurnite poklopac pretinca za baterije prema dolje.
- Umetnite 3xAAA baterije. Okrenite baterije kako je označeno na pretincu za baterije (slika 3).
- Vratite poklopac za baterije (slika 4).

Napomene:

- U uređaju koristite samo baterije istog tipa i proizvođača.
- Uređaj ima ugrađen sustav za štednju energije kako bi baterije što duže trajale, ali kako bi uštedili energiju, isključite ga dok ga ne koristite.
- Ako uređaj duže vrijeme neće biti u funkciji, izvadite baterije.

Indikator baterije





Simbol baterije se nalazi u lijevom kutu LCD ekrana. Ovaj simbol će se prikazati kad oslabe baterije. To znači da su baterije na minimumu. U tom slučaju uređaj će emitirati dva zvučna signala i automatski se isključiti.

Trajanje baterija



Uređaj ima ugrađen sustav za štednju energije kako bi baterije duže trajale. Radi uštede baterija, bolje je isključiti uređaj dok ga ne koristite.

3. Upotreba

3.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

-  a. Za uključivanje; Pritisnite i držite  tipku (Power). Čuti ćete poseban ton i LCD će prikazati trenutni kanal.
-  b. Za isključivanje; Pritisnite i držite  tipku (Power). Čuti ćete poseban ton i LCD će se ugasiti.


3.2 Namještanje glasnoće zvuka

-  Uređaj ima 8 razina glasnoće, trenutna razina glasnoće je prikazana na LCD ekranu.
-  Za namještanje glasnoće zvuka, pritisnite tipku GORE za pojačavanje ili tipku DOLJE za stišavanje. LCD ekran će prikazati simbol (ljestve) glasnoće zvuka.

3.3 Primanje poziva

Uređaj je uvijek u modu za primanje, dok je uključen i ne odašilje signal. Kada uređaj primi signal na trenutnom kanalu, simbol za primanje signala "RX" će se prikazati na LCD ekranu.

3.4 Slanje prijenosa

-  a. Pritisnite i držite tipku PTT (pritisnite za razgovor) za slanje prijenosa. LCD ekran će prikazati simbol za slanje "TX".
- b. Držite uređaj u okomitom položaju s mikrofonom udaljenim 5 cm od usta. Dok držite tipku PTT, govorite u mikrofonom normalnim tonom glasa.
- c. Otpustite tipku PTT nakon završetka prijenosa.






Važno:

- *Kako bi drugi ljudi mogli primiti vaš prijenos, moraju biti na istom kanalu kao i vi. Pogledajte dio "Mijenjanje kanala" za više informacija.*
- *Ako su tipke PTT i/ili CALL (zovi) stalno pritisnute, vaš uređaj ne može primiti prijenose.*

3.5 Ton za prijem (Roger Beep)

Ton za prijem šalje se automatski kada se otpusti tipka PTT. Ovo obavještava primatelja da ste završili sa slanjem i da ste sada u modu za primanje.



3.6 Mijenjanje kanala

-  Uređaj na raspolaganju ima 8 kanala. Za promjenu kanala u normalnom modu;
- a. Pritisnite  (Menu) tipku, simbol kanala "1" na LCD ekranu će početi bljeskati.
- b. Dok simbol kanala bljeska, pritisnite tipku  ili  za odabir željenog kanala. Kanal se mijenja od 1 do 8 ili obratno.
- c. Pritisnite  (Menu) tipku za potvrdu odabira i vraćanje u stand by mod.

Napomena:

Pogledajte "Tablicu frekvencija kanala" u ovom uputstvu za detaljan popis frekvencija.

3.7 Ton poziva

-  Možete koristiti tipku CALL za slanje tona poziva drugim korisnicima na istom kanalu. Za aktivaciju ove funkcije;
- a. Dok je uređaj u normalnom modu, pritisnite i otpustite  tipku. Uređaj će poslati ton od 2 sekunde drugim uređajima na istom kanalu u dometu signala.

3.8 Pretraživanje kanala




Vaš radio uređaj može pretraživati aktivnosti na 8 kanala. Tako možete pronaći druge radio uređaje bez mijenjanja kanala.

Za aktivaciju ove funkcije:

- a. Pritisnite i držite  i  tipke u isto vrijeme i uređaj će početi




pretraživati kanale, simbol SC će se prikazati na ekranu i brojevi ne kanala će se izmjenjivati na ekranu.

Kada detektira signal, uređaj će se zaustaviti na tom kanalu dok prima signal i još dodatne 3 sekunde nakon toga.

- b. Pritisnite tipku **PTT** za prestanak pretraživanja i razgovor na tom kanalu, ili pritisnite tipke  i  za ručno pretraživanje.
c. Za prekid pretraživanja i povratak u stand by mod, pritisnite tipku .



3.9 Funkcija Monitor

Funkcija Monitor služi za pretraživanje slabijih signala na trenutnom kanalu.



- a. Pritisnite i držite  i  tipke u isto vrijeme. Simbol za primanje "RX" će se pojaviti na ekranu. Uređaj će primiti bilo koji signal na trenutnom kanalu.
b. Pritisnite  tipku za prekid pretraživanja.

4.0 Zaključavanje tipki

Sa zaključanim tipkama možete još uvijek odašiljati (TX), ili zvati na trenutnom kanalu, ali ne možete mijenjati glasnoću. Za aktivaciju ove funkcije;

U stand by modu, pritisnite i držite tipku,  dok se simbol  ne pojavi na LCD ekranu.

Otključavanje tipki

Ponovno pritisnite i držite  tipku dok simbol  ne nestane s LCD ekrana.

5. Pomoćne funkcije

5.1 Štednja energije

Vaš radio uređaj ima poseban sklop namijenjen za produžetak trajanja baterije. Ako se uređaj ne koristi 4 sekunde, automatski će se prebaciti u način niske potrošnje. Funkcija uštede energije ne utječe na sposobnost primanja prijenosa. Kada detektira signal, uređaj se automatski vraća u normalni način rada.

5.2 Indikator napunjenosti baterije

Radio uređaj može detektirati slabljenje baterija kada padne napone baterija. Simbol baterije će pokazati status napunjenosti kako slijedi.

Kada padne napon baterija, pojavit će se simbol prazne baterije i početak će bljeskati.

Simbol baterije će bljeskati sve dok se baterije potpuno isprazne.

Napomena: Za nastavak komunikacije nakon što se baterije isprazne, zamijenite baterije novima.


5.3 Utičnica za mikrofonslušalice/punjač

SMR 130 je opremljen dodatnom utičnicom za mikrofonslušalice i punjač, koja se nalazi nasuprot tipke **PTT**.

Napomena: ona služi za priključivanje mikrofona/slušalice s 2.5mm, trolejnim priključkom koji se ne isporučuju s vašim SMR 130.

5.4 Upotreba hands free opreme (slušalice)

Možete ukopčati hands free opremu s desne strane vašeg FX-238 uređaja. Koristeći hands free opremu, pritisnite tipku PTT za prijenos i komunikaciju s drugim uređajima.

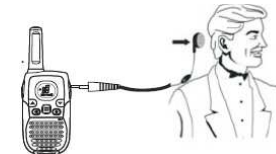

5.4 Tehnički podaci

Dostupni kanali	8 kanala
Izlazna snaga (TX)	0.5 W
Domet	Do 5 km

Tablica frekvencija kanala

Kanal	Frekvencija (MHz)	Kanal	Frekvencija (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375