

SENCOR®

SWD 110

EN

SWD 110
Wireless Doorbell

CZ

Bezdrátový zvonek
SWD 110

SK

Bezdrôtový zvonček
SWD 110

HU

Vezetéknélküli csengő
SWD 110

PL


Dzwonek bezprzewodowy
SWD 110

SWD 110 Wireless Doorbell

This wireless digital doorbell is suitable for indoor use at home, the office, hotels and similar areas.

Technical Parameters:
Operating temperature: -20°C to +40°C
Range: 150 m in open space without electromagnetic interference
Radio frequency: 433 MHz
Digital coding: 1:320000 unique codes
Power demand: max 80 mA
Power supply: doorbell: ~230 V 50 Hz, doorbell button: 12 V type 23A (included)
The doorbell button has a cover with an IP44 protection class.

Description:
The doorbell has 48 melodies to choose from.
The doorbell has a range of up to 150 m in open space without interference.
The doorbell is equipped with built-in optical indicator rings, which are lit up by a LED and flash when chiming. This may be of help to people with hearing difficulties.
The bell has protection against undesirable interference of similar devices in its vicinity.
The battery in the doorbell button lasts a year when used 20 times a day.

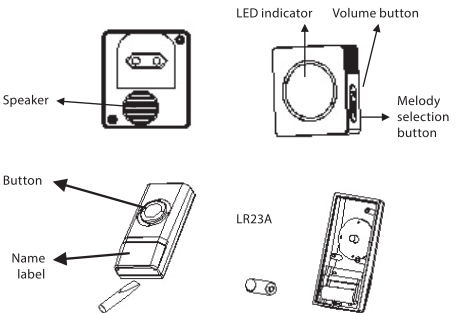

Operating the doorbell:
When the doorbell is connected to the mains power supply a blue ring lights up in the bottom part of the doorbell, which indicates power supply. It also flashes when the doorbell is chiming.

Operating the doorbell:
After inserting batteries into the doorbell you can use the [P] button to select a melody that you like. Use the [V] button to set the desired volume

Note:
The doorbell must be inserted in a power socket that is freely accessible.

Doorbell button:
The doorbell button has a slit at the bottom. Here, insert a suitable flat-bladed screwdriver and carefully remove the cover. Now insert the battery ensuring correct polarity. When attaching the cover, check that the seal is correctly seated. Otherwise there is a risk that water could damage the electronics. A blue LED diode is located on the doorbell button and lights up when the doorbell button is pressed.

Installing the doorbell button
The doorbell button can be permanently installed using screws or glued to a smooth surface using the supplied sticker. When installing the doorbell button outdoors, locate it in such a location where it will not be permanently rained on. Suitable is a recess in a pole or a similar location. Never locate it inside a metal cover.
Pre-marked screw holes are located on the inside of the cover. These can be used if you wish to permanently install the doorbell button. It is necessary to seal the holes under the screw head so that water does not enter through them.

Note:
Always check that you have good signal reception from your chosen location. Every structural obstacle reduces the effective range between the doorbell and the doorbell button.

Troubleshooting
The doorbell may be out of the radio signal range - change the distance between the doorbell and the doorbell button, the range may be affected by local conditions.
The indicator light does not turn on when the doorbell button is pressed - replace the battery and ensure the correct polarity of the inserted battery. The bell has no power supply - check the connection to the power socket

Safety notices, maintenance and cleaning
For safety reasons and for reason of CE registration, do not tamper with the doorbell or the doorbell button.
Have repairs performed by a qualified technician. Do not expose this product to excessive humidity, do not dip it in water, do not expose it to vibrations, shocks and direct sunlight. This product and its accessories are not children's toys and do not belong in the hands of children! Do not leave the packaging materials lying around. Plastic foils present a great danger for children as children could swallow them.
The wireless doorbell and the doorbell button do not require any maintenance. To clean the housing only use a soft damp cloth. Do not use any abrasive agents or chemical solvents (paint and varnish thinners) as these agents could damage the display and housing of the product.
The doorbell button and the doorbell are uniquely coded in production and in the event of loss or damage they cannot be replaced
The doorbell is designed for indoor use only. Regularly check that the button works and replace batteries in time. Only use quality alkaline batteries with the prescribed parameters. Never install the doorbell button on metal materials and doors and windows containing metal frames. Also, do not install near electrical appliances and in locations where there are electrical power lines. If the doorbell and the doorbell button will not be used for an extended period of time, take out the batteries.
Do not expose the doorbell and the doorbell button to excessive vibrations and shocks.

Instructions and information about the handling of used packaging
Take the packaging material to a designated municipal waste facility.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

CE The product meets EU requirements.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type SWD 110 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sencor.eu.


Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Bezdrátový zvonek SWD 110

Bezdrátový digitální zvonek je vhodný pro použití v interiérech, jako jsou domácnosti, kanceláře, hotely a podobné prostory.

Technické parametry:
Provozní teplota: -20°C až +40°C
Dosah: 150 m ve volném prostoru a bez elektromagnetického rušení
Radiová frekvence: 433 MHz
Digitální kódování: 1:320000 unikátních kódů
Odběr: max 80 mA
Napájení: zvonek: ~230 V 50 Hz), tlačítko zvonku: 12 V typ 23A (příložená)
Tlačítko má provedení krytí IP44.

Popis:
Zvonek má k dispozici 48 melodií pro výběr.
Dosah zvonku je až 150 m ve volném prostoru a bez rušení.
Zvonek je vybaven vestavěnou optickou signalizací pomocí kruhu, který je podsvícen LED diodou a při zvonění bliká. Tím může napomoci sluchově postiženým osobám.
Zvonek má ochranu před nežádoucím rušením a podobnými zařízeními v okolí. Baterie v tlačítku vydrží po dobu jednoho roku při frekvenci 20 stisků za den.

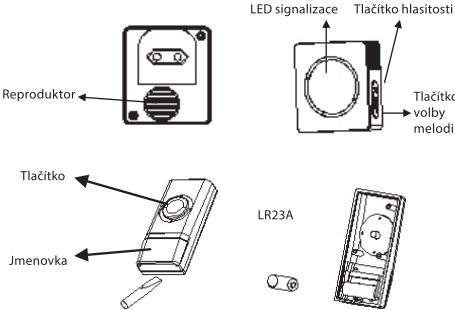

Obsluha zvonku:
Po připojení zvonku do sítě se ve spodní části zvonku rozsvítí modrý kruh, který signalizuje napájení. Ten zároveň při zvonění problikává.

Obsluha zvonku:
Po vložení baterií do zvonku si můžete pomocí tlačítka [P] vybrat melodii, která se vám líbí. Pomocí tlačítka [V] nastavte požadovanou hlasitost

Poznámka:
Zvonek musí být umístěn v zásuvce, která je volně přístupná.

Tlačítko:
Tlačítko zvonku má ve spodní části zářez. Zde vložte odpovídající plochý šroubovák a opatrně sejměte kryt. Nyní vložte baterii a dbejte na správnou polaritu. Při nasazení krytu zkontrolujte, aby bylo těsnění vždy správně usazeno. Jinak hrozí poškození elektroniky, pokud by se zde dostala voda. Na tlačítku je umístěna modrá LED dioda jako kontrolka, která se rozsvítí při stisku tlačítka.

Montáž tlačítka
Tlačítko lze připevnit trvale pomocí šroubů nebo přilepit na hladkou plochu pomocí dodávané samolepky. Pro umístění tlačítka ve venkovním prostoru zvolte takové místo, kde na něj nebude trvale přšet. Vhodný je výklenek sloupu a podobně. Nikdy jej neumísťujte do kovového krytu.
Ve dně vnitřku krytu se nachází dvě předznačené díry pro šroubky. Ty lze využít, když chcete tlačítko umístit napevno. Je nutné tyto díry zatěsnit pod hlavickou šroubu, aby se skrze ně domovní nedostala voda.

Poznámka:
Vždy si před montáží ověřte, zda budete mít dobrý příjem signálu z vámi zvoleného místa. Každá stavební překážka snižuje účinný dosah mezi zvonkem a tlačítkem.

Řešení problémů
Zvonek může být mimo dosah radiového signálu - upravte vzdálenost mezi tlačítkem a zvonkem, rozsah může být ovlivněn místními podmínkami. Při stisku tlačítka se nerozsvítí kontrolka - vyměňte baterii a dbejte na správnou polaritu vkládané baterie.
Zvonek nemá napájení - zkontrolujte zapojení k síťové zásuvce

Bezpečnostní upozornění, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zvonku či tlačítka.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Bezdrátový zvonek a tlačítko nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na dříví nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.
Tlačítko a zvonek je jedinečně kódován ve výrobě a při ztrátě či poškození jej nelze nahradit
Zvonek je určen pouze pro vnitřní použití. Pravidelně kontrolujte činnost tlačítka a včas vyměňte baterii. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie o předepsaných parametrech. Nikdy neumísťujte tlačítko zvonku na kovové materiály a konstrukce oken či dveří, které obsahují kovový rám. Také jej neumísťujte do blízkosti elektrických spotřebičů a na místa, kde vedou elektrické rozvody.
Pokud je zvonek a tlačítko na delší dobu mimo provoz, tak z něj vyndejte baterie.
Tlačítko a zvonek nezažítujte nadměrnými otřesy a údery.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SWD 110 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu.


Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

Bezdrôtový zvonček SWD 110

Bezdrôtový digitálny zvonček je vhodný na použitie v interiéroch, ako sú domácnosti, kancelárie, hotely a podobné priestory.

Technické parametre:
Prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C
Dosah: 150 m vo voľnom priestore a bez elektromagnetického rušenia
Radiová frekvencia: 433 MHz
Digitálne kódovanie: 1:320000 unikátnych kódov
Odber: max 80 mA
Napájanie: zvonček: ~230 V 50 Hz), tlačidlo zvončeka: 12 V typ 23 A (príložená)
Tlačidlo má vyhotovenie krytia IP44.

Popis:
Zvonček má k dispozícii 48 melodií na výber.
Dosah zvončeka je až 150 m vo voľnom priestore a bez rušenia.
Zvonček je vybavený vstavanou optickou signalizáciou pomocou kruhu, ktorý je podsvietený LED diódou a pri zvonení bliká. Tým môže pomáhať sluchovo postihnutým osobám.
Zvonček má ochranu pred nežiaducim rušením a podobnými zariadeniami v okolí.
Bateria v tlačidle vydrží počas jedného roka pri frekvencii 20 stlačení za deň.

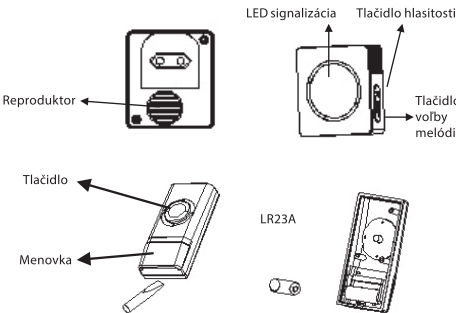

Obsluha zvončeka:
Po pripojení zvončeka do siete sa v spodnej časti zvončeka rozsvieti modrý kruh, ktorý signalizuje napájanie. Ten zároveň pri zvonení bliká.

Obsluha zvončeka:
Po vložení batérií do zvončeka si môžete pomocou tlačidla [P] vybrať melódiu, ktorá sa vám páči. Pomocou tlačidla [V] nastavte požadovanú hlasitosť

Poznámka:
Zvonček musí byť umiestnený v zásuvke, ktorá je voľne prístupná.

Tlačidlo:

Tlačidlo zvončeka má v spodnej časti zárez. Tu vložíte zodpovedajúci plochý skrutkovač a opatrne snímte kryt. Teraz vložte batériu a dbajte na správnu polaritu. Pri nasadení krytu skontrolujte, aby bolo tesnenie vždy správne usadené. Inak hrozí poškodenie elektroniky, pokiaľ by sa tu dostala voda. Na tlačidle je umiestnená modrá LED dióda ako kontrolka, ktorá sa rozsvieti pri stlačení tlačidla.

Montáž tlačidla

Tlačidlo je možné pripevniť trvalo pomocou skrutiek alebo prilepiť na hladkú plochu pomocou dodávanej samolepky. Na umiestnenie tlačidla vo vonkajšom priestore zvolte také miesto, kde naň nebude trvalo pršať. Vhodný je vyklenok stĺpa a podobne. Nikdy ho neumiestňujte do kovového krytu. V dne vnútra krytu sa nachádzajú dve prednázčené diery na skrutky. Tie je možné využiť, keď chcete tlačidlo umiestniť naprevo. Je nutné tieto diery zatesniť pod hlavíčkou skrutky, aby sa cez ne dovnútra nedostala voda.

Poznámka:

Vždy si pred montážou overte, či budete mať dobrý príjem signálu z vami zvoleného miesta. Každá stavebná prekážka znižuje účinný dosah medzi zvončekom a tlačidlom.

Riešenie problémov

Zvonček môže byť mimo dosahu rádiového signálu – upravte vzdialenosť medzi tlačidlom a zvončekom, rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.

Pri stlačení tlačidla sa nerozsvieti kontrolka – vymeňte batériu a dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

Zvonček nemá napájanie – skontrolujte zapojenie k sieťovej zásuvke

Bezpečnostné upozornenia, údržba a čistenie

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do zvončeka či tlačidla.

Pripadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť.

Bezdrôtový zvonček a tlačidlo nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť displej a puzdro výrobku. Tlačidlo a zvonček sú jedinečne kódované vo výrobe a pri strate či poškodení ich nie je možné nahradiť

Zvonček je určený iba na vnútorné použitie. Pravidelne kontrolujte činnosť tlačidla a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitné alkalické batérie s predpísanými parametrami. Nikdy neumiestňujte tlačidlo zvončeka na kovové materiály a konštrukcie okien či dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Tiež ho neumiestňujte do blízkosti elektrických spotrebičov a na miesta, kde vedú elektrické rozvody.

Pokiaľ sú zvonček a tlačidlo na dlhší čas mimo prevádzky, vyberte z nich batérie. Tlačidlo a zvonček nezafazujte nadmernými otrasmí a úderý.

Popkyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadaťe od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadaťe si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadaťe si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST CR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWD 110 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Uplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje sa právo na ich zmenu.


Vezetéknélküli csengő SWD 110

A vezetéknélküli digitális csengő megfelelő benti használatra mint pl. háztartás, iroda, hotel és hasonló terek.

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet: -20°C + 40°C
Hatótáv: 150 m szabad terepen és elektromágneses zavarás nélkül
Rádióhullám frekvencia: 433 MHz
Digitális kódolás: 1:320000 egyedi kód
Fogyasztás: max 80 mA
Tápellátás: csengő: ~230 V 50 Hz), csengő gomb: 12 V 23A típus (tartozék)
A gomb védettségi kivitele IP44-es.

Leírás:

A csengő 48 választható dallammal rendelkezik. A csengő hatótávja 150 m zavarás nélküli szabad terepen. A csengő beépített optikai jelzővel van ellátva, amit LED dióda világít ki és villog csengetésnél. Ezzel a gyengéhanglónak segít. A csengő védelemmel rendelkezik a nemkívánatos zavarással és hasonló berendezések szemben. Az elemek a gombban egy évig kitartanak napi 20 lenyomás gyakoriság mellett.

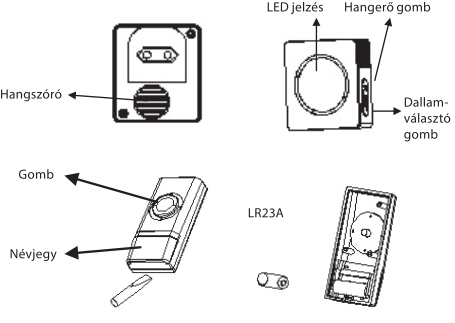

A csengő kezelése:

A csengő áramhálózatra csatlakoztatása után a csengő alsó részén kék kör világítódik ki, ami a tápellátást jelzi. Ez egyúttal a csengetésnél villog.

A csengő kezelése:

Az elemek csengőbe behelyezése után a  gombbal kiválaszthatja a dallamot, amelyik Önnek tetszik. A  gombbal állítsa be a kívánt hangerőt

Megjegyzés:

A csengő könnyen hozzáférhető hálózati aljzatba kell szúrni.

Gomb:
A csengő gombján az alsó részen bemélyedés van. Ide tegyen egy megfelelő lapos csavarhúzózt és óvatosan vegye le a fedelet. Ezután tegyen be új elemet és ügyeljen a helyes polarításra. A fedél felhelyezésénél ellenőrizze, hogy a tömítés mindig jól üljön. Ellenkező esetben az elektronika károsodhat, ha víz kerülne bele. A gombon két LED dióda van mint kontrollfény, amely kivilágítódik a gomb lenyomásánál.

A gomb felszerelése

A gomb felerősíthető csavarral vagy felragasztható sima felületre a tartozék ragasztócsimékével. A gomb kinti elhelyezésénél olyan helyet válasszon, ahol nem fog rá esni esni. Megfelelő erre kiszögellés oszlopon vagy hasonló hely. Soha se helyezze fémtokba.

A fedő alján belül két megjelölt lyuk van a csavarokhoz. Ezek használhatók, ha a gombot tartósan akarja rögzíteni. Ezeket a lyukakat be kell tömíteni a csavar feje alatt, hogy ne kerüljön be rajtuk víz.

Megjegyzés:

A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy jó a jelvétele a kiválasztott helyről. Minden építészeti akadály csökkenti a hatótávolságot a csengő és a gomb között.

Hibaelhárítás

A csengő a rádiójel hatótávján kívül lehet - módosítsa a csengő és gomb elhelyezését, a hatótávot befolyásolhatják a helyi körülmények. A gomb lenyomásánál nem világítódik ki a kontrollfény - cserélje ki az elemet és ügyeljen a helyes polarításra. A csengőnek nincs tápellátása - ellenőrizze a hálózati aljzathoz csatlakoztatást

Biztonsági figyelmeztetés, karbantartás és tisztítás
Biztonsági okokból és a regisztráció miatt (CE) ne végezzen semmilyen beavatkozást a csengőbe vagy a gomba.

A szükséges javításokat bizza a szakszervízre. A terméket ne tegye ki nagy páratartalomnak, ne merítse vízbe, ne tegye ki vibrálásnak, ütődéseknek és közvetlen napfénynek. Ez a termék és tartozékai nem játékszer és nem gyerekek kezébe való! Ne hagyja elöl a csomagolóanyagokat. A műanyag fólia veszélyt jelent a gyerekekre, mivel esetleg lenyelhetik.

A vezetéknélküli csengő és gomb nem igényel karbantartást. A tisztítására csak lágy, enyhén nedves törölt használjon. Ne használja tisztítószereket vagy oldószereket (festékekhez vagy lakkokhoz), mivel ezek károsíthatnák kijelzőt vagy a termék tokját.

A csengő és a gomb egyedileg kódolva van a gyártás során és elvesztésnél vagy károsodásnál nem pótolható

A csengő csak benti használatra készült. Rendszeresen ellenőrizze a gomb működékapességét és időben cserélje ki az elemeket. Csak minőségi alkáli elemeket használjon az előírt paraméterekkel. Soha se tegye a csengő gombját fém anyagokra és ablak- vagy ajtó-szerkezetekre, amelyek fémek tartalmaznak. Szintüny ne tegye elektromos készülékek közelébe és áramvezetékek közelébe. Ha a csengő és gomb hosszabb ideig nincs használvá, vegye ki az elemeket. A csengőt és gombot ne terhelje meg túl erős ütődésekkel és rázkódásokkal.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagok kezeléséről

A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BEREDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen  termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladójuktól azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörmyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST CR, a.s. igazolja, hogy a SWD 110 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Dzwonek bezprzewodowy SWD 110


Dzwonek bezprzewodowy jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, hotelach i podobnego rodzaju wnętrzach.

Parametry techniczne:

Temperatura pracy: -20°C do +40°C
Zasięg: 150 m w wolnej przestrzeni bez zakłóceń elektromagnetycznych
Częstotliwość radiowa: 433 MHz
Kodowanie cyfrowe: 1:320000 unikatowych kodów
Pobór prądu: max 80 mA
Zasilanie: dzwonek: ~230 V 50 Hz), przycisk dzwonka: 12 V typ 23A (dostarczony)
Typ pokrywy przycisku IP44.

Opis:

Dzwonek dysponuje 48 melodiami do wyboru. Zasięg dzwonka wynosi do 150 m w wolnej przestrzeni i bez zakłóceń. Dzwonek jest wyposażony w zintegrowaną sygnalizację optyczną w postaci krążka, który jest podświetlony diodą LED i podczas dzwonienia pulsuje. Pomaga to osobom niedosłyszącym. Dzwonek posiada ochronę przed zakłóceniami i podobnymi urządzeniami znajdującymi się w otoczeniu. Bateria w przycisku wystarcza na jeden rok przy częstotliwości użycia 20 przycisków dziennie.

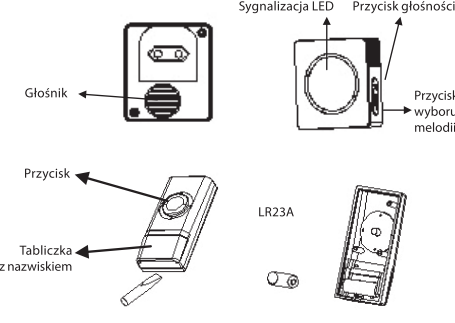

Obsługa dzwonka:

Po podłączeniu dzwonka do sieci w spodniej części dzwonka zacznie świecić niebieski krążek sygnalizujący zasilanie. Podświetlenie krążka pulsuje podczas dzwonienia.

Obsługa dzwonka:

Po włożeniu baterii do dzwonka możesz za pomocą przycisku  wybrać ulubioną melodię. Za pomocą przycisku  ustaw odpowiednią głośność

Uwaga:

Dzwonek musi być umieszczony w wolno dostępnym gniazdku.

Przycisk:

Przycisk dzwonka ma w spodniej części nacięcie. W to miejsce należy włożyć odpowiedni płaski śrubokręt i delikatnie zdejmij pokrywke. Teraz włóż nową baterię i zadaj o właściwą biegunowość. Przy zakładaniu pokrywki zadбай o to, aby uszczelka została prawidłowo osadzona. W przeciwnym wypadku grozi uszkodzenie elektroniki, gdyby dostała się do niej woda.

Na przycisku jest umieszczona niebieska dioda LED jako kontrolka, któ*a świeci po wciśnięciu przycisku.

Montaż przycisku

Przycisk można przymocować na stałe za pomocą śrub lub przykleić go na gładkiej powierzchni za pomocą dostarczonej naklejki. Jeśli chcesz umieścić przycisk na zewnątrz, wybierz takie miejsce, gdzie będzie chroniony przed stałym deszczem. Odpowiednim miejscem jest nisz kolumny itp. Nigdy nie umieszczaj przycisku w metalowej pokrywie.

Na dnie wnętrza pokrywky znajdują się dwa zaznaczone otwory na śruby. Można je wykorzystać, jeśli chcesz przymocować przycisk na stałe. Otwory należy uszczelić pod główką śruby tak, aby nie przedostała się przez nie do środka woda.

Uwaga:

Przed montażem zawsze sprawdź, czy z wybranego przez Ciebie miejsca będziesz miał dobry sygnal. Każda przeszkoda budowlana obniża efektywny zasięg pomiędzy dzwonkiem a przyciskiem.

Rozwiązywanie problemów

Dzwonek może się znajdować poza zasięgiem sygnału radiowego - zmień odległość pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem, na zasięg mogą mieć wpływ lokalne warunki.

Przy wiskaniu przycisku nie świeci kontrolka - wymień baterię i zadбай o właściwą biegunowość wkladanej baterii.

Dzwonek nie ma zasilania - sprawdź podłączenie do gniazdka sieciowego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacja i czyszczenie
Ze względu na bezpieczeństwo oraz ze względu na rejestrację (CE) nie dokonuj żadnych przeróbek dzwonka lub przycisku.

Eventualne naprawy należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie narażaj tego produktu na nadmierne działanie wilgoci, nie zanurzaj go w wodzie, nie narażaj na wibracje, wstrząsy i bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Ten produkt oraz jego wyposażenie nie jest zabawką i nie należy dawać go do rąk dzieciul Nie pozostawiać materiału opakowaniowego leżącego. Folie z tworzyw sztucznych stanowią duże niebezpieczeństwo dla dzieci, które mogłyby je połknąć.

Dzwonek bezprzewodowy i przycisk nie wymagają żadnej konserwacji. Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, delikatnie zwilżonej wodą ściereczki. Nie używaj żadnych środków ściernych lub rozpuszczalników chemicznych (rozcieńczalników do farb i lakierów), ponieważ środki te mogłyby uszkodzić wyświetlacz i obudowę produktu.

Przycisk i dzwonek są fabrycznie unikatowo zakodowane i w wypadku utraty czy uszkodzenia nie można ich zastąpić

Dzwonek jest przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach. Regularnie sprawdzaj funkcjonowanie przycisku i wczasu wymień baterię. Używaj wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych o zalecanych parametrach. Nigdy nie umieszczaj przycisku dzwonka na metalowych materiałach i konstrukcjach okien czy drzwi zawierających ramy. Nie umieszczaj go również w pobliżu urządzeń elektronicznych i w miejscach, gdzie znajdują się przewody elektryczne.

Jeśli dzwonek i przycisk nie działają przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Nie obciążaj przycisku i dzwonka nadmiernymi wstrząsami i uderzeniami.

Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze użytym opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone w gminie do wyrzucania odpadu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt spełnia wymagania UE.

FAST CR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SWD 110 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.