

Sjeckalica

UPUTE ZA UPORABU

HR



SENCOR®

SHB 4310

Prije prve uporabe molimo vas da pročitate ove upute za uporabu pažljivo, čak i u slučaju da dobro poznajete rukovanje sa sličnim proizvodima. Koristite ovaj uređaj isključivo u skladu s uputama opisanima u ovoj knjižici. Spremite upute kako biste ih mogli kasnije koristiti.

Sačuvajte originalno pakiranje, uključujući sav materijal za pakiranje, karticu s garancijom i račun kojim dokazujete da ste kupili uređaj barem onoliko dugo koliko traje garantni rok. Ako bude potrebno transportirati ovaj uređaj, zapakirajte ga u originalnu kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu.


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
OPIS SJECKALICE	4
KORIŠTENJE SJECKALICE	5
UPUTE ZA SJECKANJE HRANE	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
TEHNIČKE POJEDINOSTI	6
UPUTE ZA RUKOVANJE I ODLAGANJE ISKORIŠTENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE	7
ODLAGANJE ISKORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	7

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆE KORIŠTENJE**

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim kad ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Prije nego što uključite ovaj uređaj u utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici proizvoda naponu u vašoj utičnici.
- Nikad nemojte koristiti dodatke koji nisu priloženi uz ovaj uređaj ili koji nisu izričito preporučeni od strane proizvođača ovog uređaja.
- Nemojte stavljati ovaj uređaj na nestabilnu površinu. Uvijek ga stavljajte na ravnu, čistu površinu.
- Osigurajte da strujni kabel i utikač ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nikad nemojte prati jedinicu s motorom pod tekućom vodom niti ju potapljati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen i oblikovan za procesuirane standardne količine hrane koja se priprema u kućanstvu.
- Ne koristite ovaj proizvod na bilo koji način koji ne odgovara njegovoj namjeni.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u profesionalnom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Prije uključivanja uređaja, uvijek provjerite je li ispravno sastavljen.
- Nemojte uključivati uređaj kad je prazan. Nepravilna uporaba uređaja može utjecati na njegov vijek trajanja.
- Uvijek ugasisite uređaj na prekidaču i isključite ga iz struje ako ga ne planirate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Ako ne koristite uređaj, spremite ga izvan dohvata djece. Djeca koja bi koristila uređaj bez nadzora odrasle osobe mogla bi se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski grijač ili u njegovu blizinu.
- Ne stavljajte ga u blizinu otvorene vatre ili uređaja koji je izvor topline.
- Nikada ne isključujte uređaj iz zida grubim povlačenjem strujnog kabela - to može oštetiti kabel i utičnicu. Iz struje isključujte uređaj nježnim povlačenjem strujnog kabela u blizini utikača.
- Nemojte dozvoliti da kabel za struju visi s ruba stola ili dodiruje vruću površinu.
- Ako se ošteti kabel za struju, zamijenite ga u ovlaštenom servisu. Zabranjena je uporaba uređaja koji ima oštećen kabel za struju ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost ili ozljedu od električnog udara, ne popravljajte uređaj sami. Sve popravke treba obaviti u ovlaštenom servisu. Pokušaj da sami popravite uređaj tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Ovaj je uređaj namijenjen sjeckanju namirnica kao što su meso, voće, povrće, tvrdi i polutvrdi sirevi, začinske biljke i sl.
- Nemojte ga koristiti za procesuiranje hrane koja je pretvrda kao što su zrna kave, kocke leda, muškatni oraščić i sl.
- Operativno vrijeme uređaja je 15 sekundi i nemojte dozvoliti da uređaj radi dulje vrijeme. Nakon 15 sekundi rada, nemojte koristiti uređaj 2 minute.
- Oprez! Noževi su oštri. Pristupajte noževima s oprezom.
- Prije prve uporabe, dobro operite noževe za sjeckanje, posudu i poklopac posude toplom vodom i deterđentom. Isperite pod tekućom vodom i osušite mekom krpom.

OPIS SJECKALICE

A

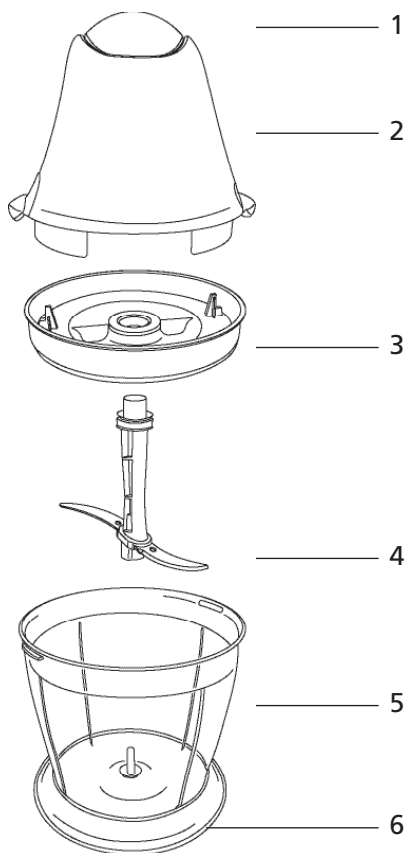

- 1 Prekidač
- 2 Jedinica s motorom
- 3 Poklopac posude
- 4 Noževi za rezanje od nehrđajućeg čelika
- 5 Posuda
- 6 Postolje koje ne proklizava

KORIŠTENJE SJECKALICE


- 1) Prije prvog korištenja izvadite uređaj i dodatke iz kutije u kojoj su zapakirani. **PAŽNJA:** Noževi su vrlo oštri. Rukujte s noževima oprezno i uvijek ih primajte za plastične dijelove.
- 2) Namjestite noževe na središnju osovinu na dnu posude (vidi sliku B1, B2).
- 3) Stavite hranu u posudu. Posudu napunite maksimalno do $\frac{3}{4}$ njene ukupne zapremine. Preporučeno vrijeme pripreme namirnica pronaći ćete u tablici Uputa za sjeckanje hrane.
- 4) Namjestite poklopac na posudu u ispravnom smjeru (vidi sliku B3).
- 5) Stavite jedinicu s motorom na posudu (vidi sliku B4). Jednom rukom držite posudu, a drugom okrenite motor ulijevo, u smjeru simbola . Jedinica s motorom sada bi trebala biti dobro pričvršćena za zdjelu (vidi sliku B5). Napomena: Ako sjeckalica nije dobro sastavljena, neće se moći upaliti.
- 6) Uključite sjeckalicu u utičnicu za struju. Pritisnite prekidač i pokrenite sjeckalicu. Nakon nekoliko sekundi, otpustite prekidač. Pulsni prekidač ograničit će pretjerano drobljenje hrane.



Savjet

Ako se hrana zalijepi na zidove posude, prestanite sa sjeckanjem i isključite sjeckalicu iz struje. Odstranite jedinicu s motorom i poklopac posude. Uzmite plastičnu žlicu i maknite hranu sa zidova. Sastavite sjeckalicu, uključite je u struju i nastavite sa sjeckanjem hrane.

- 7) Nakon uporabe, isključite sjeckalicu iz utičnice. Odstranite jedinicu s motorom okrećući je udesno u smjeru simbola  i maknite poklopac posude.
- 8) Izuzetno pažljivo odstranite noževe za rezanje i nasjeckanu hranu. Napomena: Postolje koje ne proklizava može se također koristiti kao posuda, ako nasjeckanu hranu želite spremiti u hladnjak.

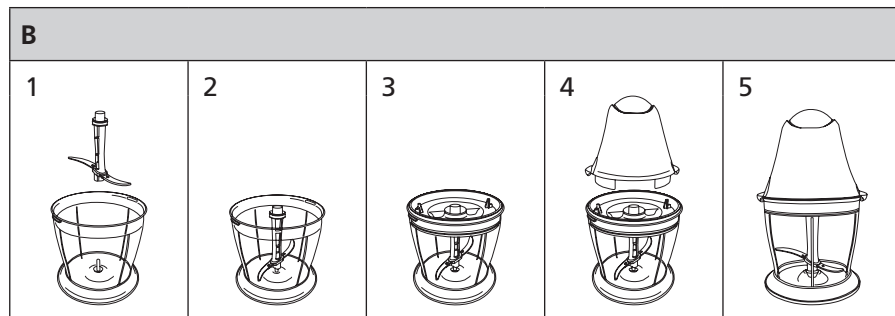

UPUTE ZA SJECKANJE HRANE

Vrsta hrane	Maksimalna količina	Veličina	Vrijeme pripreme
Sirovo meso	200 g	kockice 2x2 cm	15 s
Tvrđi i polutvrđi sirevi	100 g	kockice 2x2 cm	10 s
Keksi	50 g		15 s
Luk	200 g	narežite na četvrtinu	10 s
Češnjak	100 g		10 s
Začinske biljke	50 g		6 s
Orašasti plodovi bez ljuske	50 g		15 s

Navedena vremena služe samo za orijentaciju. Stvarno vrijeme pripreme ovisi o konzistenciji hrane koju želite sjeckati.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja, obavezno ga isključite iz struje i rastavite na sastavne dijelove.
- Za čišćenje baze motora koristite meku krpu lagano namočenu u slabu otopinu sredstva za pranje suda. Nikad nemojte potopiti bazu motora u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!
- Drugi dijelovi sjeckalice kao što je posuda, noževi i poklopac posude, mogu se prati u stroju za pranje posuda. Ako perete dijelove u stroju za pranje posuda, plastične dijelove prije stavljanja u perilicu namažite biljnim uljem.
- Nemojte koristiti razrjeđivače ili kiseline za čišćenje, niti abrazivna sredstva za čišćenje uređaja i njegovih dodataka.

TEHNIČKE POJEDINOSTI

Napon	220–240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Nominalna ulazna snaga	300 W
Razred sigurnosti (zaštita od električnog udara)	II
Razina buke	80 dB(A)
Zapremina posude	650 ml

Rječnik tehničkih izraza

Razred sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Razred II - Zaštita od strujnog udara je osigurana dvostrukom ili robusnom izolacijom.

Zadržavamo pravo promjene teksta i tehničkih pojediniosti.

UPUTE ZA RUKOVANJE I ODLAGANJE ISKORIŠTENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na javno mjesto za odlaganje takve vrste materijala.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, dodatnim dijelovima ili pakiranju ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim smećem te vas molimo da ga odložite na dostupnom reciklažnom dvorištu za električnu i elektroničku opremu. U nekim je državama Europske Unije i drugim europskim državama moguće vratiti proizvod lokalnom prodavaču pri kupnji novog proizvoda. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoći će u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći u slučaju nepravilnog odlaganja otpada. Molimo vas da se o detaljima ispravnog odlaganja otpada raspitate kod lokalnih vlasti ili centara za prikupljanje otpada. Neispravno odlaganje ove vrste otpada može u nekim državama biti kažnjivo.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ako želite ispravno odlagati električne ili elektroničke uređaje, potražite potrebne informacije kod svog prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Ako želite ispravno odložiti ovaj proizvod, potražite potrebne informacije o ispravnom načinu odlaganja otpada kod lokalnih vlasti ili svog prodavača.



Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima propisa EU koji se na njega odnose.

