

HR ■ Konvekcijska grijalica

Prijevod originalnog priručnika

*Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirana područja ili za rijetku upotrebu.
Informacije u vezi lokalnih električnih grijalica prema Direktivi Komisije EU 2015/1188 navedene su u prilogu ovog korisničkog priručnika.*

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.



PAŽNJA - neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.



UPOZORENJE:

Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.

- Uređaj se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Nemojte izlagati osobe ili životinje izravnom toku vrućeg ili hladnog zraka tijekom duljeg vremena. To može negativno utjecati na njihovo zdravlje.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Nemojte priključivati uređaj na produžni kabel ili adapter s više utičnica.



Pažnja: Nemojte koristiti ovaj uređaj s programabilnim prekidačem, tajmerom, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojom drugom komponentom koja bi automatski uključivala i isključivala uređaj.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora.



Pažnja: Ovaj uređaj nije opremljen sklopom za regulaciju temperature prostorije. Nemojte ga koristiti u malim prostorijama ako u njima borave osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.


- Nemojte koristiti uređaj u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj mora biti na stabilnoj i ravnoj površini.
- Nemojte koristiti uređaj blizu namještaja, zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala.
- Osigurajte slobodan prostor od najmanje 100 cm ispred uređaja i 50 cm iza uređaja dok uređaj radi da bi se osiguralo dovoljno strujanje zraka.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz prednju rešetku za izlaz zraka ili stražnju rešetku za ulaz zraka. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Da biste izbjegli moguće ozljede strujnim udarom, nemojte uranjati nijedan dio ovog uređaja u vodu ili bilo koje druge tekućine i nemojte dodirivati uređaj vlažnim ili mokrim rukama.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne koristite ili prije čišćenja.
- Nemojte ostavljati uređaj uključen dok spavate.
- Kada čistite uređaj, nemojte ga uranjati u vodu ili ga brisati mokrom krpom.
- Da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja, nemojte ga pretjerano savijati ili zavrtati.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim površinama ili oštrim predmetima.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu.

- Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlaštenu servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

A

5


4

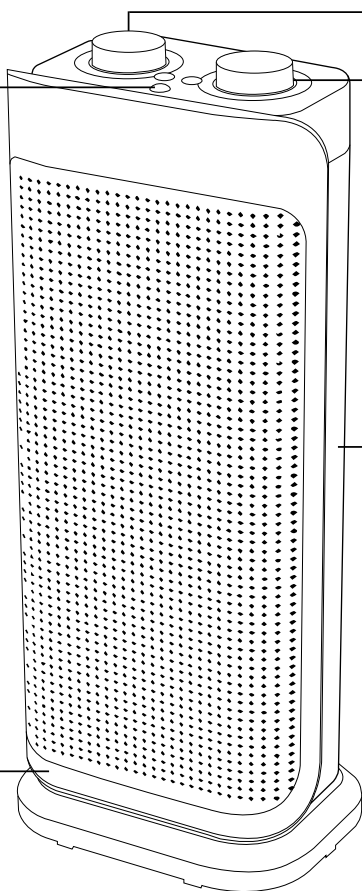

1

2

3

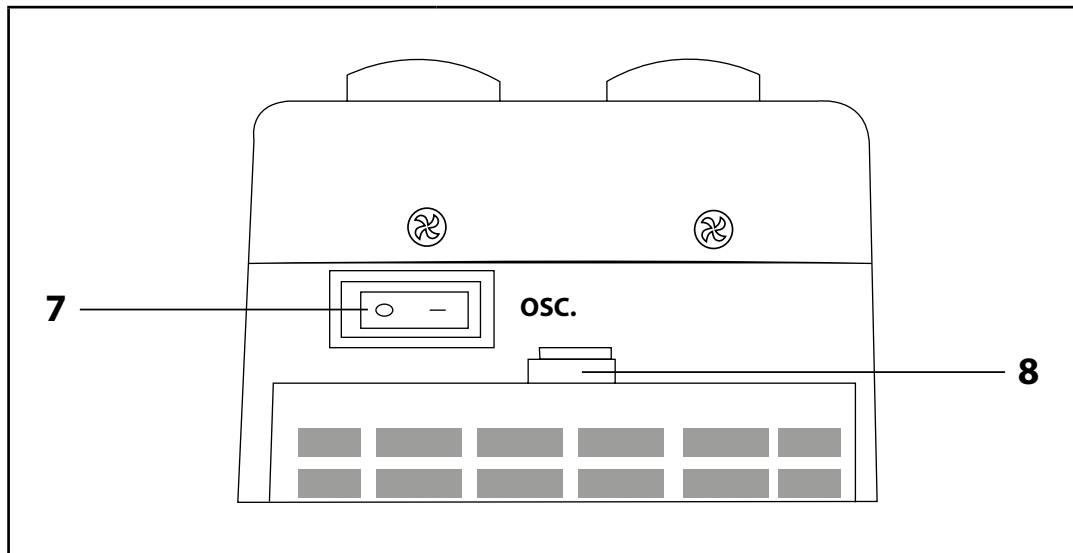

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A1 Gumb za odabir načina rada | A5 Izlaz za zrak |
| A2 Gumb termostata | A6 Svjetlo indikatora za grijanje |
| A3 Ulaz za zrak (stražnji) | A7 Glavni prekidač napajanja |
| A4 Postolje | A8 Gumb za osciliranje |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

- Uključajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Da biste uključili uređaj, postavite glavni prekidač **A7** u položaj I. Postavite način rada pomoću gumba **A1** i odaberite željenu temperaturu pomoću termostata **A2**.
- Kada završite s upotrebom grijalice, postavite gumb **A1** u položaj 0, okrenite termostat u suprotnom smjeru od kazaljki sata na MIN i postavite glavni prekidač napajanja **A7** u položaj 0. Sada možete iskopčati utikač napajanja iz električne utičnice.

ODABIR NAČINA RADA

Upotrijebite gumb **A1** za odabir odgovarajućeg načina rada:

0	Grijalica je isključena.
*	Način rada ventilatora (grijači elementi su isključeni).
I	Funkcija toplog zraka s jačinom od 1000 W
II	Funkcija toplog zraka s jačinom od 2000 W

POSTAVKA JEDINICE ZA REGULACIJU TEMPERATURE

- Za brže grijanje, preporučuje se da odaberete način rada II i postavite termostat **A2** na maksimum. Čim temperatura u prostoriji dostigne željenu razinu, možete postaviti način rada na I i spustiti temperaturu na termostatu **A2**. Uređaj će se naizmjenice uključivati i isključivati i zagrijavati prostoriju na temperaturu koja je postavljena na termostatu. Grijanje će se signalizirati paljenjem svjetlosnog indikatora **A6**.

OSCILIRANJE

- Da bi se postigla poboljšana distribucija zraka, možete odabrati funkciju osciliranja. Pritisnite gumb za osciliranje **A8** i uređaj će početi oscilirati. Ponovo pritisnite gumb za osciliranje **A8** i uređaj će prestati oscilirati.

TOPLINSKA ZAŠTITA

- Konvekcijska grijalica je opremljena dvostrukom toplinskom zaštitom - automatskim i jednokratnim toplinskim osiguračem. Automatski osigurač se aktivira i isključuje konvekcijsku grijalicu u slučaju da se pregrije.
- U slučaju da dođe to te situacije, postavite gumb **A1** u položaj 0, okrenite termostat u suprotnom smjeru od kazaljki sata na MIN i postavite glavni prekidač napajanja **A7** u položaj 0. Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Pustite da se konvekcijska grijalica ohladi. Nakon što se ohladi, automatski toplinski osigurač će se deaktivirati i konvekcijska grijalica s ventilatorom se može ponovo uključiti.
- Radi još veće sigurnosti, konvekcijska grijalica također je opremljena jednokratnim toplinskim osiguračem kao zaštita u slučaju da automatski osigurač zakaže. U slučaju da se jednokratni toplinski osigurač aktivira, konvekcijska grijalica će se trajno isključiti. U tom slučaju, kontaktirajte ovlaštene servisni centar.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Držite uređaj u čistom stanju. Redovito čistite uređaj da se prašina ne bi nakupljala u njemu.
- Za čišćenje vanjske površine uređaja upotrijebite čistu i suhu krpu. Za uklanjanje prašine s vanjske površine također možete upotrijebiti usisavač.

POHRANA

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj čist i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	2.000 W
Razina buke	56 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 56 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 - pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorištene električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.