



HR ■ Keramička grijalica

Prijevod originalnog priručnika

Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu!

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.



PAŽNJA - neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

**UPOZORENJE:**

Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.

- Grijalica se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Nemojte izlagati osobe ili životinje izravnom toku vrućeg ili hladnog zraka tijekom duljeg vremena. To može negativno utjecati na njihovo zdravlje.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Nemojte priključivati uređaj na produžni kabel ili adapter s više utičnica.



Pažnja: Nemojte koristiti ovaj uređaj s programabilnim prekidačem, tajmerom, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojom drugom komponentom koja bi automatski uključivala i isključivala uređaj.


- Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora.




Pažnja: Ovaj uređaj nije opremljen sklopom za regulaciju temperature prostorije. Nemojte ga koristiti u malim prostorijama ako u njima borave osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

- Nemojte koristiti uređaj u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj mora biti na stabilnoj i ravnoj površini.
- Nemojte koristiti uređaj blizu namještaja, zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala.
- Osigurajte slobodan prostor od najmanje 100 cm ispred uređaja i 50 cm iza uređaja dok uređaj radi da bi se osiguralo dovoljno strujanje zraka.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz prednju rešetku za izlaz zraka ili stražnju rešetku za ulaz zraka. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Da biste izbjegli moguće ozljede strujnim udarom, nemojte uranjati nijedan dio ovog uređaja u vodu ili bilo koje druge tekućine i nemojte dodirivati uređaj vlažnim ili mokrim rukama.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne koristite ili prije čišćenja.
- Nemojte ostavljati uređaj uključen dok spavate.
- Kada čistite uređaj, nemojte ga uranjati u vodu ili ga brisati mokrom krpom.
- Da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja, nemojte ga pretjerano savijati ili zavrtati.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim površinama ili oštrim predmetima.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu.
- Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.


A



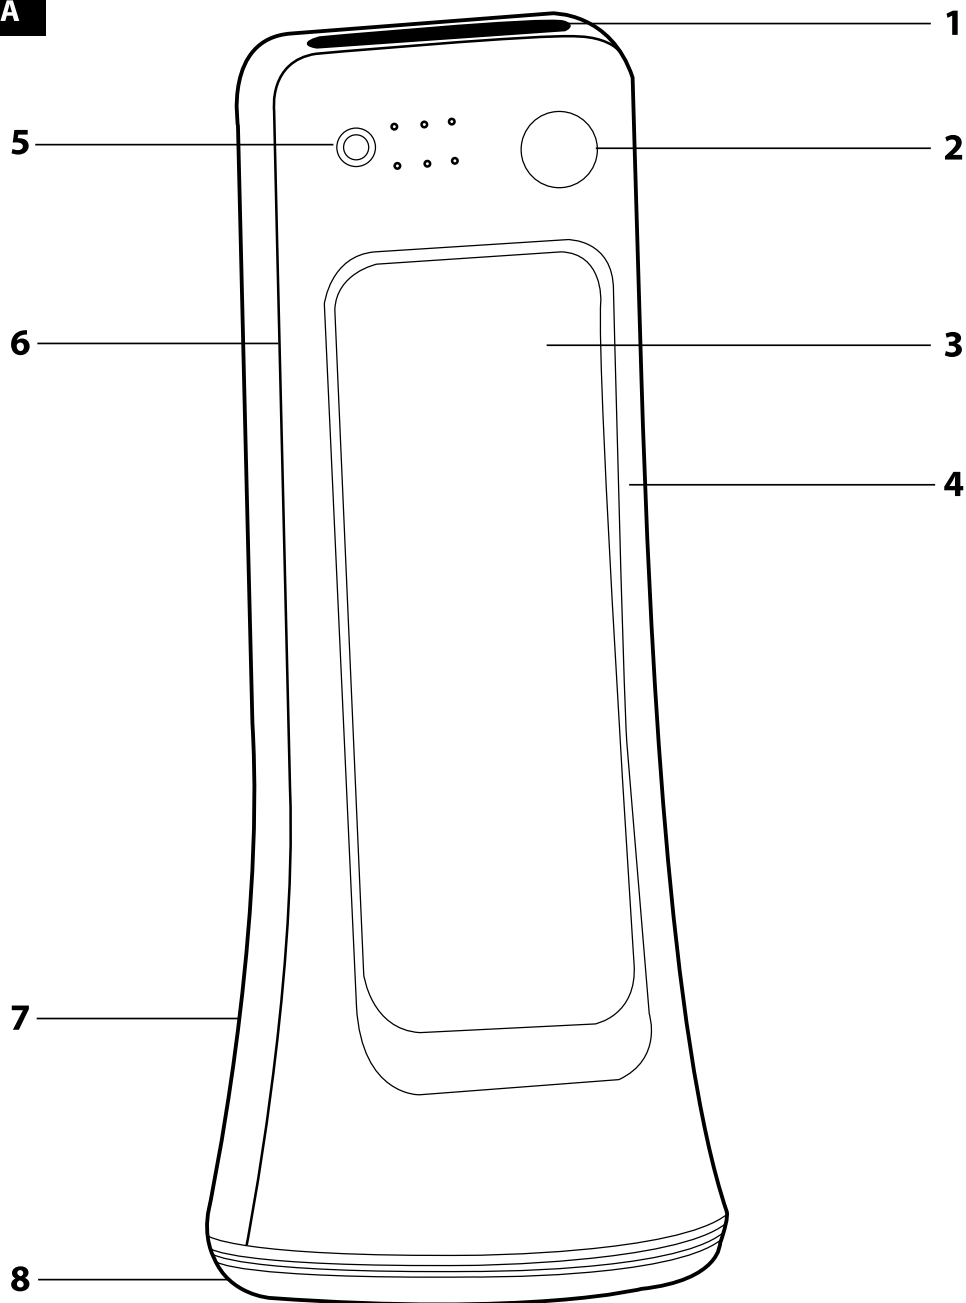


B

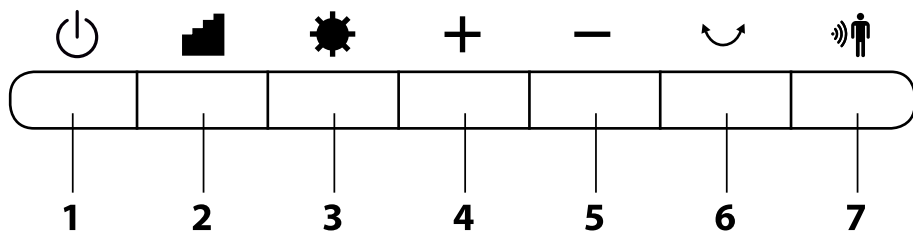

C

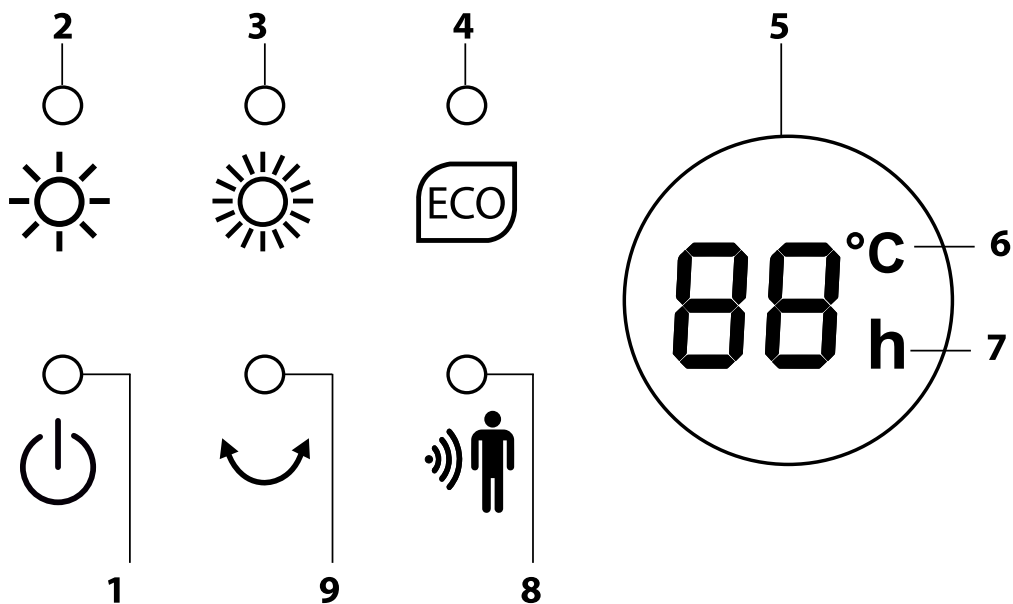

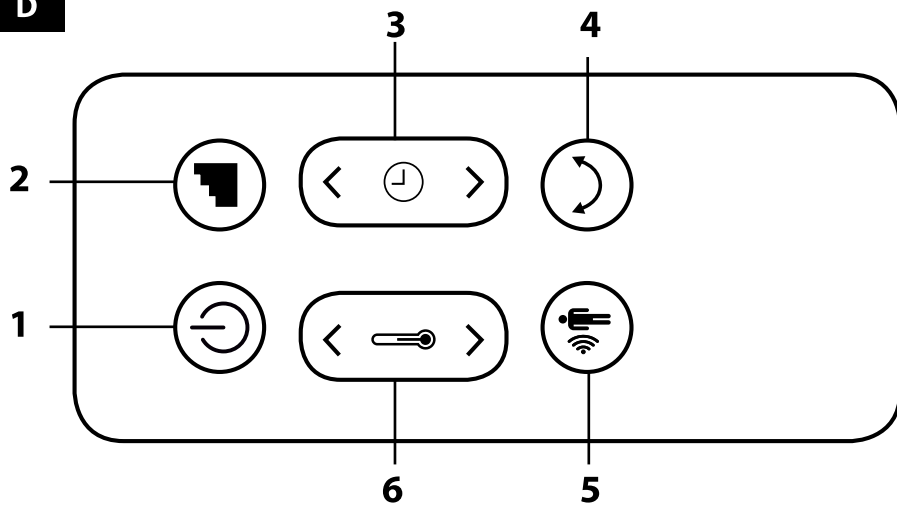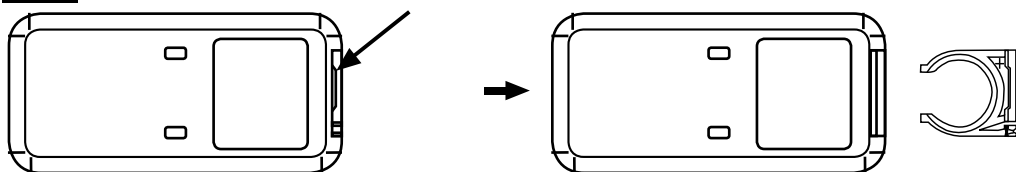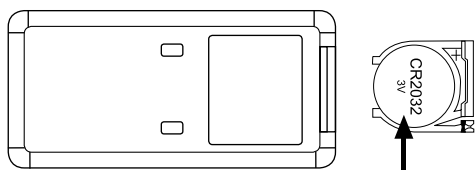D**E1****E2**

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Upravljačka ploča
- A2** LED zaslon
- A3** Zaštitna rešetka
- A4** Prednji poklopac

- A5** Senzor za tijelo
- A6** Stražnji poklopac
- A7** Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje
- A8** Postolje grijalice

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- B1** Gumb za uključivanje/isključivanje
- B2** Gumb za podešavanje topline
- B3** Gumb za aktivaciju mjerača vremena / podešavanje temperature
- B4** Gumb za povećavanje vremena / temperature

- B5** Gumb za smanjivanje vremena / temperature
- B6** Gumb za osciliranje
- B7** Gumb senzora za tijelo

OPIS ZASLONA I INDIKATORA

- C1** Indikator za uključenost/isključenost
- C2** Indikator niske jačine grijanja
- C3** Indikator visoke jačine grijanja
- C4** Indikator štednog načina rada ECO
- C5** Numerički zaslon

- C6** Ikona temperature u °C
- C7** Ikona mjerača sati
- C8** Indikator senzora tijela
- C9** Indikator osciliranja

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- D1** Gumb za uključivanje/isključivanje
- D2** Gumb za odabir načina rada
- D3** Gumb za podešavanje mjerača vremena

- D4** Gumb za osciliranje
- D5** Gumb senzora za tijelo
- D6** Gumb za postavljanje temperature

PRIJE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

Umetanje baterije u daljinski upravljač

1. Izvucite držač baterija iz donje strane daljinskog upravljača – vidi sl. **E1**.
2. Umetnite bateriju CR2032 u držač. Pazite na pravilan polaritet - vidi sliku **E2**.
3. Umetnite držač s baterijom u daljinski upravljač.

- Ako želite koristiti daljinski upravljač, usmjerite ga otprilike u razini zaslona **A2**. Maksimalni domet signala je 6 m. Ako se daljinski upravljač postavi tako da prepreke sprječavaju prijenos signala, signal neće uopće biti primljen.



Napomena:

Kada ne kanite koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite bateriju iz daljinskog upravljača. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

UPRAVLJANJE GRIJALICOM

Postavljanje grijalice

- Postavite grijalicu na ravnu i krutu podlogu na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Kada ukopčate utikač u električnu utičnicu, postavite glavni prekidač **A7** u položaj I (uključeno), oglasit će se zvuk i grijalica automatski prelazi u stanje pripravnosti. Indikator uključenosti/isključenosti **C1** će svijetliti, ali će ostali indikatori i zaslon **A2** biti ugašeni.
- Pritisnite gumb **B1** (**D1** na daljinskom upravljaču) i grijalica će se uključiti. Automatski se uključuje niska jačina grijanja, na zaslonu **A2** se pali indikator niske jačine grijanja **C2** zajedno s trenutnom temperaturom prostorije, uključit će se ventilator i grijalica će početi zagrijavati prostoriju do 25 °C. To je tovrnička postavka.

Isključivanje grijalice

- Pritisnite gumb **B1** (**D1** na daljinskom upravljaču) i grijalica će prijeći u stanje pripravnosti. Na zaslonu **A2** početi će odbrojavanje od 30 sekundi, a kada istekne, zaslon **A2** će se ugasi. Indikator uključenosti / isključenosti će ostati upaljen u stanju pripravnosti. Da biste potpuno isključili grijalicu, postavite glavni prekidač **A7** u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



Napomena:

Kada se grijalica s ventilatorom prvi put uključiti ili nakon duljeg vremena nekorisćenja, moguća je pojava laganog mirisa. To će za kratko vrijeme prestati.

Podešavanje jačine grijanja

- Pomoću gumba za postavku grijanja **B2** (**D2** na daljinskom upravljaču) možete podesiti željenu jačinu grijanja na grijalici. Opetovano pritisćite gumb **B2** (**D2** na daljinskom upravljaču) da biste promijenili jačinu grijanja ovim redoslijedom: niska jačina - visoka jačina - štedni način rada ECO. Sa svakim pritiskom gumba, upalit će se odgovarajući indikator.

Štedni način rada ECO

- Ako odaberete štedni način rada ECO, uređaj će automatski podesiti jačinu grijanja ovisno o trenutnoj temperaturi prostorije. Ako temperatura u prostoriji padne ispod 18 °C, uređaj će podesiti visoku jačinu grijanja. Ako temperatura u prostoriji bude u rasponu od 18-22 °C, uređaj će podesiti nisku jačinu grijanja. Ako je temperatura u prostoriji viša od 22 °C, grijalica će prestati grijati. Međutim, čim temperatura padne, grijalica će se automatski uključiti i podesiti potrebnu jačinu grijanja.



Napomena:

Kada se grijalica pokreće iz stanja pripravnosti, grijalica će automatski nastaviti raditi na zadnjoj podešenoj jačini grijanja. Ako je zadnja podešena jačina bila visoka jačina, onda će se u prvih 10 sekundi uključiti niska jačina, a zatim će grijalica automatski prijeći na visoku jačinu grijanja.

Odabir osciliranja

Ova funkcija omogućuje automatsko zakretanje kućišta uređaja s jedne strane na drugu. Pritisnite gumb za osciliranje **B6 (D4)** na daljinskom upravljaču) jedanput, uključit će se indikator osciliranja **C9** i uređaj će se automatski početi zakretati s jedne strane na drugu. Ponovo pritisnite gumb za osciliranje **B6 (D4)** na daljinskom upravljaču) i uređaj će se zaustaviti.

Podešavanje mjerača vremena

- Ova grijalica omogućuje podešavanje vremena nakon kojeg će automatski prijeći u stanje pripravnosti.
- Pritisnite gumb **B3 (D3)** na daljinskom upravljaču) i ikona "h" **C7** će se upaliti na zaslonu **A2**. Pomoću gumba + **B4** / - **B5** (strelice za gore i dolje na gumbu **D3**) možete podesiti vrijeme automatskog isključivanja u rasponu od 0–24 sata. Svaki put kada se gumb pritisne, vrijeme se smanjuje ili povećava za 1 sat. Na zaslonu **A2** će se prikazati trajanje mjerača vremena.
- Ako se gumbi + **B4** / - **B5** (strelice za gore i dolje na gumbu **D3**) ne pritisnu unutar 5 sekundi ili ako se pritisne neki drugi gumb, izaći ćete iz postavki mjerača vremena.
- Čim zadano vrijeme istekne, grijalica će automatski prijeći u stanje pripravnosti.
- Ako želite podesiti mjerac vremena na kojem je vrijeme već zadano, pritisnite gumb **B3 (D3)** na daljinskom upravljaču) jedanput i pomoću gumba + **B4** / - **B5** (strelice za gore i dolje na gumbu **D3**) podesite vrijeme.

Podešavanje temperature

- Dvaput pritisnite gumb **B3 (D6)** na daljinskom upravljaču) i ikona "C" **C6** će se upaliti na zaslonu **A2**. Pomoću gumba + **B4** / - **B5** (gumbi za gore i dolje na gumbu **D6**) podesite željenu temperaturu u rasponu od 5 – 35 °C. Svaki put kada se gumb pritisne, temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C. Podešena temperatura se prikazuje na zaslonu **A2**.
- Ako se gumbi + **B4** / - **B5** (strelice za gore i dolje na gumbu **D6**) ne pritisnu unutar 5 sekundi ili ako se pritisne neki drugi gumb, izaći ćete iz postavki temperature.
- Ako temperatura u prostoriji padne ispod -10 °C, na zaslonu **A2** će se prikazati poruka "LO". Obratno, ako temperatura u prostoriji naraste iznad 40 °C, na zaslonu će se prikazati poruka "HI". U oba slučaja neće biti moguće podešavati temperaturu.
- Ako želite podesiti postavku temperature koja je već podešena, dvaput pritisnite gumb **B3 (D6)** na daljinskom upravljaču) i pomoću gumba + **B4** / - **B5** (strelice za gore i dolje na gumbu **D6**) podesite temperaturu. Potvrdite odabir ponovnim pritiskanjem gumba **B3 (D6)** na daljinskom upravljaču).
- Grijalica će početi grijati unutar približno 10 sekundi nakon uključivanja. Ako grijalica otkrije da je temperatura u prostoriji viša od odabrane temperature, grijalica će automatski prijeći u stanje pripravnosti, ali će ventilator nastaviti raditi još oko 30 sekundi. Nakon što temperatura u prostoriji padne 2 °C ispod odabrane temperature, grijalica će se automatski uključiti i upaliti će se indikatori trenutne jačine grijanja.



Napomena:

Ako podesite i mjerac vremena i temperaturu, onda će se podešene vrijednosti mjerača vremena i temperature naizmjenice prikazivati na zaslonu **A2** u intervalima od 2 sekunde. Ako se podesi samo jedna vrijednost, prikazat će se samo ta vrijednost.

Senzor za tijelo

- Grijalica je opremljena infracrvenim senzorom za otkrivanje osoba (senzor za tijelo) do udaljenosti od 1,8 m. Da biste uključili senzor za tijelo, pritisnite gumb **B7 (D5)** na daljinskom upravljaču). Upaljit će se indikator **C8**. Ako želite isključiti senzor za tijelo, ponovo pritisnite gumb **B7 (D5)** na daljinskom upravljaču) i indikator **C8** će se ugasiti.
- Ako se senzor za tijelo uključio, može otkrivati osobe na udaljenosti od 1,8 m, a grijalica će nastaviti raditi. Čim ne otkrije nijednu osobu unutar te udaljenosti, automatski će prijeći u stanje pripravnosti nakon 2 minute (ventilator će nastaviti raditi još 30 sekundi), a senzor za tijelo **A5** će treptati. Grijalica će ponovo početi grijati kada otkrije osobu unutar dometa otkrivanja.
- Ako se postavke grijalice podese dok je grijalica u stanju pripravnosti, grijalica neće početi s novim postavkama dok ne otkrije osobu unutar dometa otkrivanja.



Napomena:

Indikator će se automatski zatamniti za približno 1/3 kada grijalica radi dulje od 1 minute. To je normalno.

SIGURNOSNA FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

- Keramička grijalica je opremljena sigurnosnim mehanizmom koji ju automatski isključuje kada se prevrne. Taj sigurnosni mehanizam služi kao zaštitna funkcija i sprječava opasne situacije.

TOPLINSKA ZAŠTITA

- Keramička grijalica je opremljena dvostrukom toplinskom zaštitom - automatskim i jednokratnim toplinskim osiguračem. Automatski osigurač se aktivira i isključuje grijalicu u slučaju da se pregrije.
- Ako dođe do takve situacije, pomoću gumba **B1 (D1)** na daljinskom upravljaču) prebacite grijalicu u stanje pripravnosti. Zatim pomaknite glavni prekidač O/I **A7** u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Pustite da se keramička grijalica ohladi. Nakon što se ohladi, automatski toplinski osigurač će se deaktivirati i grijalica se može ponovo uključiti.
- Radi još veće sigurnosti, keramička grijalica također je opremljena jednokratnim toplinskim osiguračem kao zaštitu u slučaju da automatski osigurač zakaže. U slučaju da se jednokratni toplinski osigurač aktivira, keramička grijalica će se trajno isključiti. U tom slučaju, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, pazite da uređaj bude isključen i da se ohladio.
- Očistite uređaj pomoću mekane i suhe krpe. Nemojte za čišćenje koristiti kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim sudarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.

POHRANA

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece. Prije pohrane uređaja pustite ga da se ohladi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220 – 240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50-60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2.000 W
Razina buke	≤ 50 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je ≤ 50 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.