

Glačalo na paru

Upute za upotrebu

HR



SENCOR®

SSI 2027BL

SSI 2028YL

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke te potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS GLAČALA NA PARU	5
UPOTREBA GLAČALA NA PARU	6
SAVJETI ZA KVALITETNO GLAČANJE	8
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	8
ODLAGANJE	8
TEHNIČKI PODACI	9
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	9
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.	9

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti ili neiskusne osobe samo pod prikladnim nadzorom ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s glačalom. Ovaj uređaj ne smiju čistiti djeca bez prikladnog nadzora. Ako je glačalo uključeno u utičnicu ili ako je isključeno i hladi se, glačalo i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.**
- **Uvijek isključite glačalo iz utičnice prije punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu, prije odlaganja na kraće vrijeme ili nakon što završite s glačanjem.**
- **Glačalo ne smijete ostavljati bez nadzora ako je uključeno u utičnicu.**
- **Glačalo se mora koristiti i odlagati na stabilnu površinu.**
- **Kada glačalo odlažete na postolje, vodite računa o tome da je površina na kojoj stoji postolje stabilna.**
- **Glačalo se ne smije koristiti ako pokazuje znakove kvara ili ako curi ili nakon što je palo na pod.**

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU


- Prije uključivanja glačala u utičnicu, provjerite da li nominalni napon na deklaraciji odgovara električnom naponu utičnice.
- Glačalo ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno, možete koristiti produžni kabel s maksimalnim kapacitetom strujnog toka od 14 A. Kabel s nedovoljnim kapacitetom mogao bi pregoriti.
- Ne spajajte druge uređaje na produžni kabel. Smjestite produžni kabel tako da preko njega ne možete pasti ili se spotaknuti.
- Glačalo je namijenjeno korištenju isključivo u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Glačalo ne koristite u druge svrhe osim onih kojima je namijenjen.
- Glačalo ne stavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline.
- Prije no što glačalo isključite iz utičnice, smanjite regulator pare na poziciju "glačanje bez pare".
- Ako imate mokre ruke, ne dirajte glačalo koje je uključeno u utičnicu.
- Nikada ne glačajte robu na tijelu.
- Ne dirajte vruću površinu za glačanje. U protivnome možete zadobiti opekline.
- Uvijek isključite glačalo iz utičnice nakon što završite s glačanjem i ostavite glačalo da se ohladi.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, ne čistite uređaj pod tekućom vodom i ne stavljajte ga u vodu niti bilo kakvu tekućinu.
- Ne koristite octo, sredstvo za uklanjanje kamenca ili druga sredstva protiv naslaga vodenog kamenca za čišćenje spremnika za vodu.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vodom, vlagom i vrelom površinom.
- Ne iskopčavajte glačalo iz utičnice povlačeći za kabel jer može doći do oštećenja kabela ili utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Glačalo ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Glačalo je zabranjeno koristiti ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, glačalo nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake. Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.

Glačalo na paru

SSI 2027BL / SSI 2028YL

HR

OPIS GLAČALA NA PARU

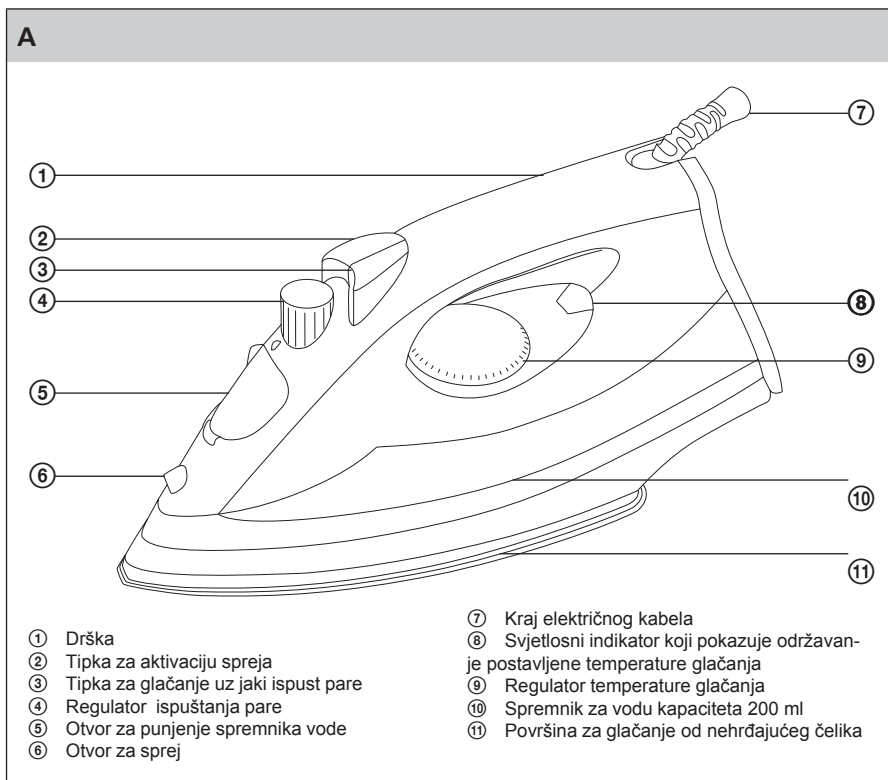

HR-5

Glačalo na paru

SSI 2027BL / SSI 2028YL

UPOTREBA GLAČALA

Prije prve upotrebe površinu za glačanje prvo obrišite vlažnom krpom, a potom osušite.

PRIPREMA PRIJE GLAČANJA

Raspodjelite rublje prema međunarodnim simbolima navedenima na etiketama ili s obzirom na vrstu tkanine.

SIMBOL	VRSTA TKANINE	REGULATOR ZA POSTAVLJANJE TEMPERATURE
	Sintetika (najlon, poliamid, poliester, itd.)	• Niska temperatura
	Svila i vuna	• • Srednja temperatura
	Pamuk	• • • Visoka temperatura
	Lan	MAX Maksimalna temperatura
	Tkanina koja se ne smije glačati.	

GLAČANJE NA PARU

1. Punjenje spremnika za vodu

- Provjerite da li je glačalo isključeno iz utičnice za struju.
- Postavite regulator ispuštanja pare A④ na poziciju označenu simbolom .
- Otvorite poklopac spremnika za vodu A⑤.
- Nagnite glačalo unatrag i napunite spremnik A⑩ vodom. Pripazite da razina vode ne pređe oznaku za najveću dozvoljenu razinu vode.
- Zatvorite poklopac na spremniku za vodu A⑤. Postavite glačalo na stabilnu i ravnu površinu u okomiti položaj.



Napomena:

Za punjenje spremnika A⑩ koristite vodu s mekom ili srednjom razinom tvrdoće (do 14 °dH / 2.5 mmol/l).

Ako je vaša voda osobito tvrda, koristite pola količine destilirane vode i pola vode iz slavine.

2. Postavljanje regulatora temperature glačanja

- Pripazite da se glačalo nalazi u okomitom položaju na ravnoj i stabilnoj podlozi.
- Uključite kabel u utičnicu.
- Postavite regulator temperature glačanja A⑨ ovisno o vrsti tkanine koju želite glačati. Upaljeni svjetlosni indikator A⑧ označava da se površina za glačanje. Čim se površina za glačanje ugrije do željene temperature, svjetlosni indikator A⑧ će se ugасiti.

Glačalo na paru

SSI 2027BL / SSI 2028YL

HR



Napomena:

Tijekom prvog korištenja mogao bi se čuti slabi zvuk pucketanja kojeg uzrokuje širenje plastike. To je posve uobičajena pojava koja će uskoro prestati.
Dok glačate, svjetlosni indikator A③ će se povremeno gasiti i paliti. To označava da se postavljena temperatura održava.
Prvo glačajte robu koja zahtijeva nižu temperaturu. Tako ćete uštedjeti vrijeme jer se glačalo zagrijava brže no što se hladi.
Ako prvo glačate na višoj temperaturi, pričekajte dok se glačalo ne ohladi na nižu.

3. Para

- Koristite funkciju peglanja na paru samo kada je regulator temperature A⑨ postavljen na temperaturu •• ili MAX. Pri temperaturi •• upotrijebite regulator A④ za odabir slabijeg ispusta pare Pri temperaturi ••• ili MAX upotrijebite regulator A④ za odbair jačeg ispusta pare



Napomena:

Ako je odabrana temperatura preniska, s površine za glačanje može početi kapati voda. Glačalo trajno ispušta paru samo ako ga držite u vodoravnom položaju. Zaustavite otpuštanje pare postavljanjem glačala u okomiti položaj ili postavljanjem regulatora za otpuštanje pare A④ na poziciju označenu simbolom



FUNKCIJA GLAČANJA UZ JAKI ISPUST PARE

- Pritisnite tipku za jaki ispuš pare A③ kako bi se stvorio jaki ispuš pare koji može izravnati i najzgušvanije dijelove tkanine.
- Koristite funkciju glačanja uz jaki ispuš pare kada je regulator temperature glačanja A⑨ postavljen na temperaturu od •• ili MAX. Ako se upali svjetlosni indikator A③, pričekajte dok se ne ugasi i tek tada pritisnite tipku za glačanje uz jaki ispuš pare A③. Pričekajte nekoliko sekundi prije nego što ponovno pritisnete tipku.
- Funkcija glačanja uz jaki ispuš pare A③ može se koristiti za glačanje tkanina (npr. zavjese, obješene robe i sl.) u okomitom položaju.

FUNKCIJA SPREJA

- Funkcija spreja može se koristiti kada je regulator temperature glačanja A⑨ postavljen na bilo koju temperaturu. Pripazite da u spremniku za vodu A⑩ ima vode te pritisnite tipku za sprej A② kako biste smočili tkaininu.



Napomena:

Nemojte koristiti funkciju spreja na svili i sintetici.

SUHO GLAČANJE

- Ako želite glačati bez pare, slijedite upute u poglavlju Glačanje na paru, točka 2. Postavljanje temperature glačanja.
- Postavite regulator A④ na poziciju sa simbolom



Napomena:

Ako želite koristiti funkciju spreja za suho glačanje, potrebno je napuniti spremnik za vodu. Za punjenje spremnika za vodu slijedite upute u poglavlju Glačanje na paru, točka 1. Punjenje spremnika za vodu.

HR-7

SAVJETI ZA KVALITETNO GLAČANJE

- Nemojte suviše napuniti bubanj vaše mašine za pranje rublja jer će se u protivnome ono jako zgužvati. Također, pretjerano gužvanje rublja možete izbjeći tako da smanjite stupanj centrifuge.
- Ako glačate rublje sastavljeno od različitih materijala (npr. 40 % vuna i 60 % sintetički materijal), postavite regulator temperature glačanja s obzirom na materijal koji zahtijeva nižu temperaturu glačanja.
- Ako ne znate sastav tkanine, namjestite odgovarajuću temperaturu na regulatoru tako što ćete prvo oglašati dio tkanine na unutarnjem dijelu. Počnite s glačanjem na nižoj temperaturi te ju postepeno povećavajte dok ne postignete idealnu temperaturu.
- Nikada ne glačajte preko mjesta prekrivenima mrljama od znoja ili drugim mrljama. Nakon glačanja na visokoj temperaturi bit će još teže ukloniti takve mrlje.
- Svilu, vunu i sintetiku uvijek glačajte s poleđine kako biste izbjegli da se materijal nakon glačanja sjaji.
- Neke je materijale lakše je glačati kada su vlažni (npr. svilu).
- Navlažite finu tkaninu sprejem prije glačanja ili ih glačajte preko vlažne krpe.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Čišćenje vanjskih dijelova glačala

- Prije čišćenja glačala, isključite ga iz utičnice. Pustite da se površina za glačanje potpuno ohladi i ispraznite spremnik za vodu.
- Obrišite površinu za glačanje i kućište glačala vlažnom mekom krpom. Zatim sve dijelove dobro osušite.
- Nemojte koristiti spužve s metalom niti abrazivna sredstva za čišćenje.

Uklanjanje naslaga kamenca

- Glačalo je opremljeno funkcijom samo-čišćenja od kamenca za uklanjanje naslaga kamenca iz komore za paru. Koristite ovu funkciju samo-čišćenja barem jednom mjesečno.
- Napunite spremnik A⑩ vodom do otprilike polovice njegove zapremnine. Provjerite da li je regulator trajnog ispuštanja pare A④ namješten u poziciji . Uključite glačalo u utičnicu. Postavite regulator temperature glačanja A⑨ na maksimum i pričekajte dok se svjetlosni indikator A⑥ ne isključi. Isključite glačalo iz utičnice i držite ga u vodoravnom položaju iznad sudopera. Okrenite regulator ispuštanja pare A④ na poziciju označenu simbolom  i uklonite ga. Iz površine za peglanje početak će izlaziti para i curiti će voda. Polagano pomičite glačalo s jedne strane na drugu dok sve ne iscuri. Tako će se iz komore za paru očistiti naslage kamenca. Ponovno stavite regulator za ispuštanje pare A④ na njegovo mjesto i postavite ga na poziciju . Ostavite glačalo da se ohladi i onda obrišite površinu za glačanje čistom suhom krpom.

ODLAGANJE

- Isključite glačalo iz utičnice i ostavite ga da se potpuno ohladi. Ispraznite spremnik za vodu i odložite glačalo u okomiti položaj na sigurno mjesto.

Glačalo na paru

SSI 2027BL / SSI 2028YL

HR

TEHNIČKI PODACI

Nazivni raspon napona220–240 V
Nazivna frekvencija50/60 Hz
Ulazna snaga1450–1750 W

Zadržavamo pravo mijenjanja tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnog i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može podlijeagati državnom kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite kod prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



HR-9

HR

Glačalo na paru

SSI 2027BL / SSI 2028YL

HR-10