



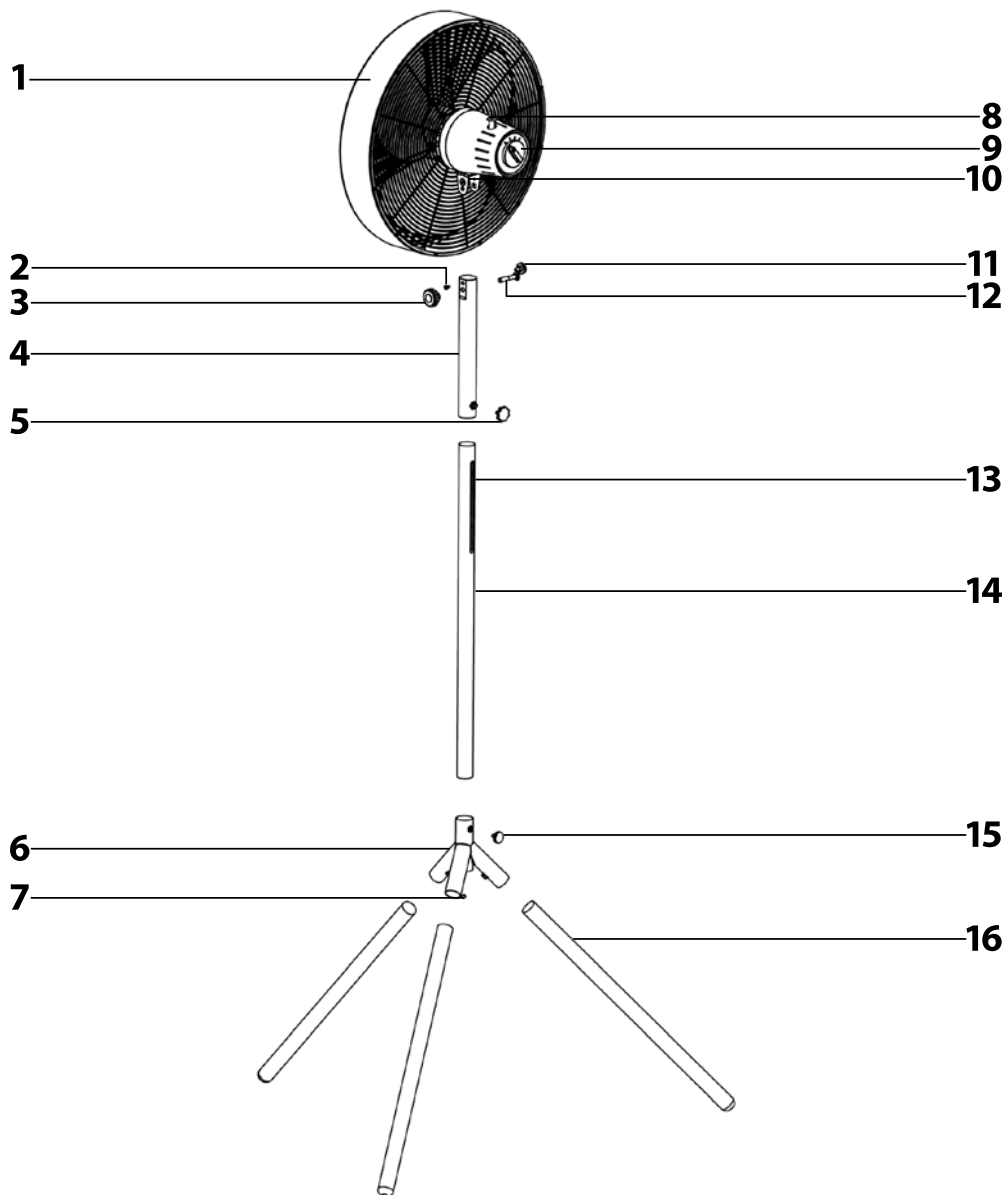
HR ■ Stolni ventilator

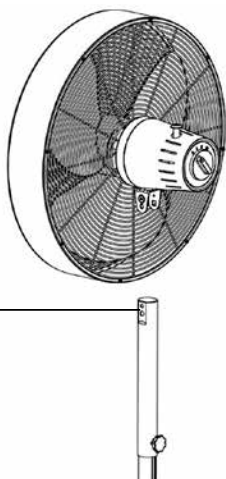
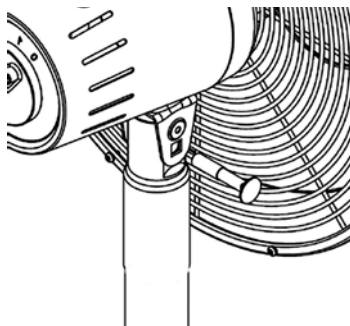
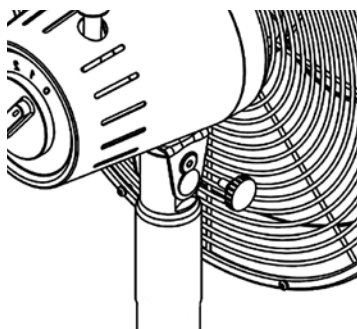
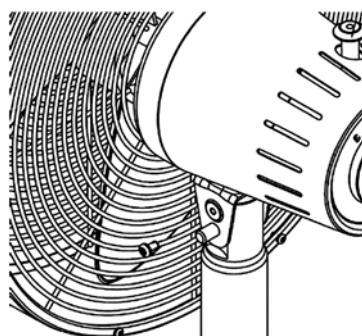
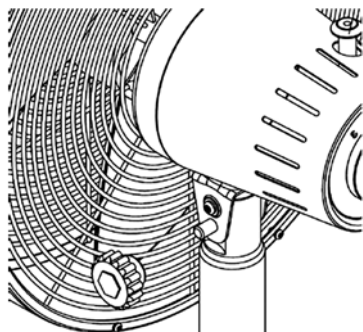
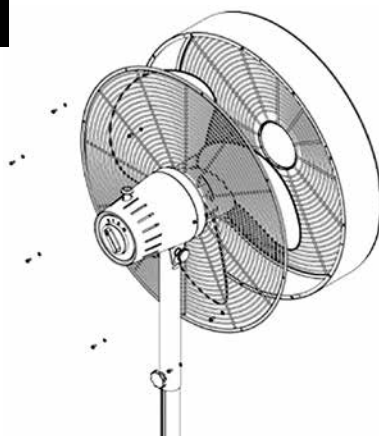
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku. Nemojte pokretati uređaj bez pravilno instaliranih zaštitnih rešetki.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To posebno vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte pokrivati uređaj nikakvim predmetima dok radi. Nikada nemojte umetati prste ili druge predmete kroz zaštitnu rešetku.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja.

- Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom..
- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nikada nemojte pokušavati ukloniti zaštitni pokrov jedinice motora.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



B**C****D****E****F****G**

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS VENTILATORA

- A1** Glava ventilatora
A2 Učvrсни vijak
A3 Veliki gumb za podešavanje nagiba glave ventilatora
A4 Držać za glavu ventilatora
A5 Vijak za podešavanje visine ventilatora
A6 Spojni komad
A7 Vijci – 3 komada
A8 Prekidač za odabir vodoravnog kretanja
A9 Gumb napajanja i postavke brzine
 0 – isključeno, I – niska brzina, II – srednja brzina, III – visoka brzina
A10 Držać glave ventilatora
A11 Mali gumb za podešavanje nagiba glave ventilatora
A12 Spojni vijak
A13 Rupa za podešavanje visine ventilatora
A14 Drvena spojna šipka
A15 Sigurnosni vijak
A16 Drvene noge – 3 komada
- B1** Gornja uska rupa



Napomena:

ventilator se isporučuje rastavljen. Njegovi dijelovi su dizajnirani tako da pravilno pašu zajedno da biste ga po potrebi mogli lako rastaviti, očistiti i spremiti.

PRIJE SASTAVLJANJA

- Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže. Prije odlaganja ambalaže u otpad, provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.

SASTAVLJANJE UREĐAJA

- Za sastavljanje uređaja trebat ćete odvijač i imbus ključ. Taj pribor nije priložen uz uređaj.
- Da biste sastavili postolje ventilatora, trebat ćete spojni komad **A6** i drvene noge **A16**. Okrenite spojni komad **A6** naopačke. Imbus ključem olabavite vijke **A7** koji su uvrtani u tvornici. S plosnatim krajem umetnite 3 drvene noge **A16** u 3 cijevi spojnog komada **A6** i čvrsto ih ugurajte. Imbus ključem zategnite vijke **A7**.
- Stavite postolje ventilatora (tronožac) na vodoravan i čist pod te provjerite da se noge **A16** ne pomiču i da nisu labave.
- Otpustite sigurnosni vijak **A15**. Umetnite spojnu šipku **A14** u gornju cijev spojnog komada **A6** da biste omogućili uvrtnje sigurnosnog vijka **A15** u malu rupu u spojnoj šipki. Zategnite sigurnosni vijak **A15**.
- Uklonite spojni vijak **A12** i veliki gumb **A3** iz držača glave ventilatora **A4**. Zatim otpustite vijak za podešavanje visine ventilatora **A5** i natakните držać glave ventilatora **A4** na spojnu šipku **A14**. Provjerite je li vijak za podešavanje visine ventilatora **A5** na istoj strani kao i rupa za podešavanje visine ventilatora **A13**. Zategnite vijak za podešavanje visine ventilatora **A5** na željenoj visini.
- Odvrnite učvrсни vijak **A2** i mali gumb **A11** iz držača glave ventilatora **A10**.

- U gornjem dijelu držača glave ventilatora **A4** postoje 4 rupe – 2 gornje i 2 donje. Učvrсни vijak **A2** se umeće u široku gornju rupu; mali gumb **A11** se umeće u usku gornju rupu. Donje rupe su okrugle i spojni vijak **A12** se umeće s jedne strane, a veliki gumb **A3** s druge strane.
- Kada montirate glavu ventilatora **A1**, važno je da držać glave ventilatora **A4** bude okrenut u pravom smjeru – pogledajte sliku B (pazite da strana s uskom rupom B1 bude pravilno okrenuta). Natakните glavu ventilatora **A1** na držać **A4**. Povucite spojni vijak **A12** kroz donju rupu kroz držać glave ventilatora **A10** i nosač glave ventilatora **A4** – pogledajte sliku C. Zatim zavrните mali gumb **A11** u usku rupu i zategnite ga – pogledajte sliku D. Pomoću odvijača zavrните učvrсни vijak **A2** – pogledajte sliku E. Konačno zavrните veliki gumb **A3** – pogledajte sliku F.

UPOTREBA VENTILATORA

- Stavite ventilator na vodoravnu, stabilnu, suhu i glatku površinu u doseg električne utičnice. Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu. Prije ukapčanja u električnu utičnicu, provjerite je li ventilator pravilno sastavljen.

PODEŠAVANJE BRZINE I ISKLJUČIVANJE VENTILATORA

- Za podešavanje brzine puhanja, upotrijebite gumb **A9**. Pojedinačni položaji gumba **A9** su opisani u nastavku:
 0 – isključivanje ventilatora;
 I – niska brzina protoka zraka;
 II – srednja brzina protoka zraka;
 III – visoka brzina protoka zraka.
- Kada završite s upotrebom ventilatora, uvijek ga isključite postavljanjem gumba **A9** u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte iz električne utičnice.

ODABIR VODORAVNOG NJIHANJA

- Vodoravno nihanje glave ventilatora **A1** se može odabrati pomoću prekidača za odabir **A8**. Dok ventilator radi, pritisnite prekidač **A8** prema dolje za pokretanje vodoravnog nihanja. Glava ventilatora **A1** će se njihati u vodoravnom smjeru pod kutom od približno 80°. Da biste isključili nihanje, povucite prekidač za odabir **A8** prema gore.

ODABIR OKOMITOG NAGIBA GLAVE VENTILATORA

- Pazite da ventilator bude isključen prije podešavanja nagiba glave ventilatora **A1**. Otpustite mali i veliki gumb te držać glavu ventilatora podesite željeni nagib i zatim zategnite mali i veliki gumb.



Napomena:

Glava ventilatora **A1** se može nagnuti prema gore ili dolje samo u određenom rasponu. Nemojte silom podešavati kut nagiba.

PODEŠAVANJE VISINE GLAVE VENTILATORA

- Da biste podesili visinu glave ventilatora **A1**, otpustite vijak za podešavanje visine ventilatora **A5**. Ugurajte ili izvucite nosač glave ventilatora **A4**. Kada glava ventilatora **A1** bude na željenoj visini, zategnite vijak za podešavanje visine ventilatora **A5**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li ventilator isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Držite ventilator čistim. Prije čišćenja, isključite ventilator i iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Nemojte rastavljati ventilator.
- Za čišćenje vanjske površine ventilatora upotrijebite čistu i lagano navlaženu krpu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Pazite da prilikom čišćenja voda ne uđe u jedinicu motora.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Nemojte za čišćenje koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.

- Krila ventilatora se također mogu očistiti usisavačem s postavljenom mlaznicom sa četkom. Prvo treba ukloniti prednju zaštitnu rešetku tako da se odvrtne vijci na vanjskom rubu stražnje zaštitne rešetke – pogledajte sliku G.

POHRANA

- Kada ne kanite koristiti ventilator dulje vrijeme, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V ~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	50 W
Razina buke	64 dB(A)
Promjer lopatica ventilatora	40 cm
Maksimalni protok zraka ventilatora	76,10 m ³ /min
Radna vrijednost	1,73 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina protoka zraka	2,65 m/s
Standard za mjerenje radne vrijednosti..	IEC 60879:1986+cor1:1992,
Kontakt za daljnje informacije.....	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Navedena razina emisije buke iz modela ventilatora SFN 4080WH je 64 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.