


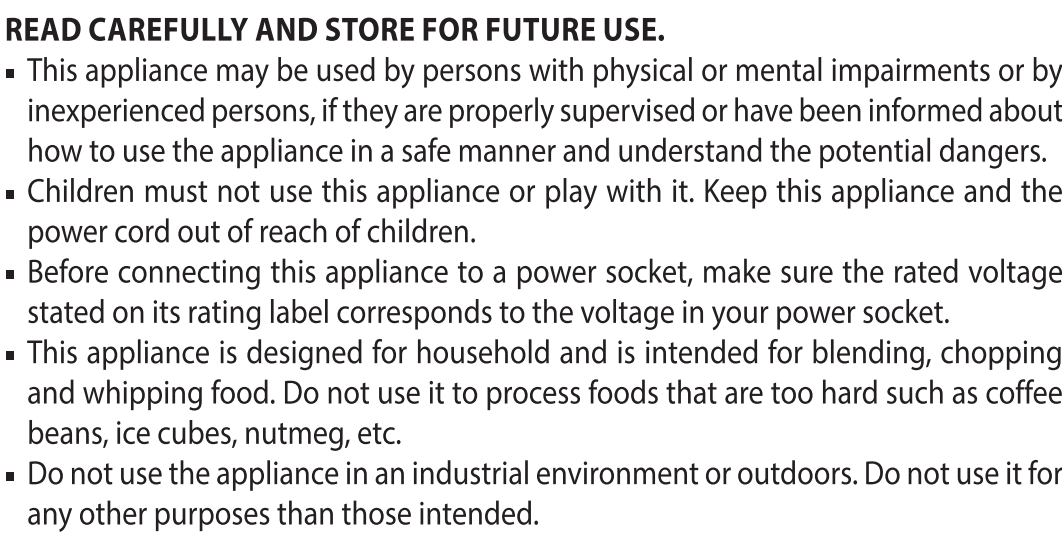

- CZ **Tyčový mixér**
Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a slouží k mixování, sekání a šlehání potravin. Nepoužívejte jej ke zpracování příliš tvrdých potravin, jako jsou např. kávová zrna, kakaové boby, kostky ledu, muškatový oříšek apod.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při provozu se nedotýkejte rotujících částí, které jsou v pohybu. Jinak může dojít k úrazu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodů zvýšené bezpečnosti nechejte horké tekutiny a potraviny před mixováním vychladnout alespoň na teplotu 45 °C.
- Provozní dobu spotřebiče je 1 minuta. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 3 až 5 minut vychladnout. Používejte-li spotřebič k mixování lepkavých nebo tvrdších potravin, přerušte provoz jízou po 30 sekundách.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.

- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo je vidy známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásakem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Tento spotrebič **NEMÔU** používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič **nesmú** používať deti ani sa s ním **nesmú** hrať. Spotrebič a jeho privodný kábel **udržiťte** mimo dosahu detí.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a slúži na mixovanie, sekanie a šľahanie potravín. **Nepoužívajte ho na spracovanie príliš tvrdých potravín, ako sú napr. kávové zrná, kakaové bôby, kocky ľadu, muškátový oriešok atď.**
- Spotrebič **nepoužívajte** v priemyselnom prostredí alebo vonku. **Nepoužívajte ho** na iné účely, než na aké je určený.


- Spotřebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotřebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotřebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred uvedením spotřebiča do chodu sa uistite, či je správne zostavený.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Inak môže dôjsť k úrazu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami buďte vždy opatrní. Horúca para alebo horúce potraviny, ktoré sa rozstrúkať môžu spôsobí oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nechajte horúce tekutiny a potraviny pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 45°C.

- HU **Botmixer**
Fontos biztonsági utasítások

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló kognitív izometritésűek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetéket társa távol a gyerekektől.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készülék háttérzásokban használható, mikéléshez, aprításhoz, daráláshoz és habveréshez. A készülék nem szabad túl kemény alapanyagokat, pl. kávészemeket, kakaóbabot, jégkockát, szerezscsindit stb. aprítani.
- A készüléknek ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléknek a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.

- A készülék ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készülékhöz kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről.
- Működés közben a forgó alkatrészeket ne fogja meg. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- Ha forró folyadékokkal és alapanyagokkal dolgozik, akkor legyen különösen óvatos.
- A forró gőz vagy a kiforrósított forró alapanyag égési sérülést okozhat. A mixelő edénybe nem szabad 45°C-nál melegebb folyadékokat és élelmiszereket beönteni.
- A forró alapanyagokat előbb hűts le.
- A készüléket ne üzemeltesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig. A következő bekapcsolás előtt várjon legalább 3–5 percet a készülék lehűlése érdekében.
- Kemény és tapadás alapanyagok mixelése esetén az üzemeltelés idő ne legyen 30 másodpercnél hosszabb.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be. A helytelen használat hatással van a készülék várható élettartamára.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, vagy tisztítsa és áthelyezze előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból.
- A mixelő edény motoros egységről való leszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a kések lefeleződését és a hálózati vezetéket is húzza ki.
- A botmixer késsel szerelt tartókat (apritó és daráló) óvatosan vegye ki az edényből, továbbá legyen óvatos a kés tisztítása során, az éles kések sérülést okozhatnak.
- A motoros egységet és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetek csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetéket ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezetéket nem lógathat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetékkel megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni.
- A hálózati vezetéket vagy a fali aljzat megcsúszhat. Ehhez a művelethez a vezetéket csatlakozódugóját fogja meg.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetéket csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékekkel használni tilos.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizzel. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa.
- Niniejsze urządzenia nie mogą używać dzieci, ani nie mogą się nim bawić.
- Urządzenie oraz jego kabel trzymać z dala od dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnić się, czy napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem na Twoim gniazdku.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i służy do mikswadych, krojenia i ubijania potraw. Nie należy go używać do przetwarzania zbyt twardych potraw jak np. ziarna kawy, ziarna kakao, kostki lodu, gałka muszkatołowa itp.
- Nie używaj urządzenia w środowisku przemysłowym lub na powietrzu.
- Nie używaj go do innych celów, niż te, do których jest ono przeznaczone.

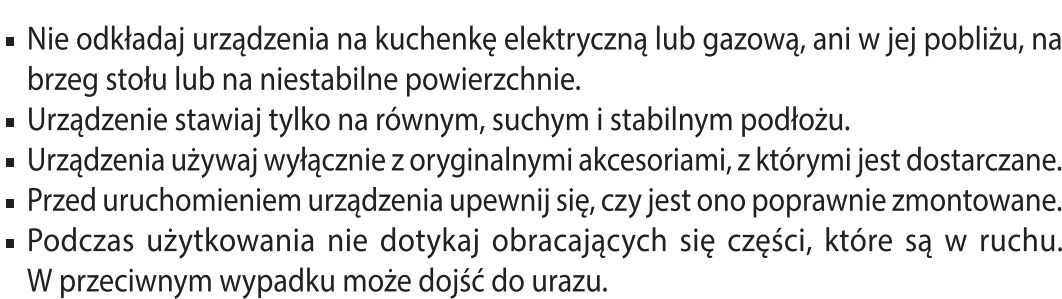

- Podczas pracy z gorącymi płynami i potrawami zachować zwiększoną ostrożność. Gotująca para lub rozpryskiwanie gorących płynów i potraw może powodować oparzenie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pozostaw gorące płyny i potrawy przed mikсовaniem, aby ostygły co najmniej do temperatury 45 °C.
- Czas eksploatacji urządzenia to 1 minuta. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw je co najmniej 3 do 5 minut aby ostygło. Jeśli używasz urządzenia do mikсовania lekpek lub twardszych potraw, pierwszy jego pracę już po 30 sekundach.
- Nie włączaj pustego urządzenia. Nieprawidłowe używanie urządzenia może negatywnie wpływać na jego żywotność.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane lub w momencie jego pozostawienia bez nadzoru jak również przed montażem lub demontażem, czyszczeniem lub przenoszeniem go, urządzenie zawsze należy wyłączyć i odłączyć od sieci.
- Zanim rozmontujesz urządzenie na poszczególne części upewnij się, że silnik jest wyłączony, odłączony od sieci oraz że obracające się części się zatrzymały.
- Podczas pracy z nożem końcówki miksującej lub rozdrabniaczem, szczególnie podczas wyjmowania noża końcówki miksującej z zbiornika, w szczególności należy zachować zwiększoną ostrożność, aby nie doszło do zranienia o ostrze.
- Silnika ani kabla sieciowego nie zanurzaj w wodzie ani w innych cieczach, nie myj tych części pod bieżącą wodą.
- Pamiętaj, aby wtyczka kabla sieciowego nie stykała się z wilgocią.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel sieciowy. Prosimy pamiętać, aby kabel sieciowy nie przechodził przez krawędź stołu lub, aby nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia z gniazdka pociągając za kabel sieciowy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie kabla sieciowego i gniazdka. Kabel wyciągaj z gniazdka, trzymając za wtyczkę.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego punkt serwisowy lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub ma oznaki uszkodzenia.
- Aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam urządzenia ani nie modyfikuj go w żaden sposób. Wszelkie naprawy należy zlecić autoryzowanemu centrum napraw. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa z tytułu nienależytego wykonania, ewentualnie gwarancji jakości.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Этим прибором могут пользоваться лица с нарушениями физических и умственных способностей либо с недостаточным опытом и знаниями только при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны использовать данный электроприбор или играть с ним. Прибор и шнур питания храните в недоступном для детей месте.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Электроприбор рассчитан на использование в бытовых условиях и предназначен для смешивания, измельчения и взбивания продуктов питания. Не используйте его для обработки слишком твёрдых продуктов питания, например таких как: кофейные зёрна, какао-бобы, кубики льда, мускатные орехи и т.п.
- Не используйте прибор в промышленных условиях или на открытом воздухе. Используйте электроприбор только по назначению.

- Не ставьте электроприбор на электрическую или газовую плиту или вблизи нее. Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность. Разместите его на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте прибор только с оригинальными принадлежностями, содержащимися в комплекте.
- Перед тем, как использовать электроприбор, убедитесь, что он правильно собран.
- Во время работы не прикасайтесь к находящимся в движении вращающимся частям. В противном случае возможны травмы.
- При обращении с горячими жидкостями и продуктами соблюдайте особую осторожность. Горячий пар или разбрызгивание горячих жидкостей может привести к ожогу паром. Для обеспечения безопасного обращения перед смешиванием подождите, пока горячие жидкости остынут до температуры не выше 45 °C.
- Прибор должен работать не более 1 минуты. Перед повторным включением подождите не менее 3–5 минут пока он остынет. Если Вы используете прибор для смешивания липких или твердых продуктов, то делайте перерывы уже через 30 секунд работы.
- Не используйте прибор на холостом ходу. Неправильное использование прибора может сократить срок его службы.
- Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от розетки эл. сети, когда перестаете с ним работать, оставляете без присмотра, а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед переноской.
- Перед разборкой прибора на составные части убедитесь, что блок двигателя выключен, отсоединен от розетки эл. сети и вращающиеся части остановлены.
- При обращении с новым устройством погружного миксера или измельчителя и особенно при изъятии ножевого устройства из ёмкости, при выгрузке ёмкости и очистке соблюдайте повышенную осторожность для предотвращения травмирования острыми лезвиями.
- Не погружайте блок двигателя и сетевой кабель в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Следите, чтобы вилка сетевого шнура не соприкасалась с влагой. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Проследите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за кабель питания для изъятия вилки из розетки эл. сети. Это может привести к повреждению кабеля питания или сетевой розетки. Чтобы отсоединить сетевой кабель от розетки потяните его за вилку.
- Если сетевой кабель поврежден, то во избежание опасной ситуации он должен быть заменен квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным сетевым кабелем.
- Не используйте прибор, если он работает неправильно или присутствуют признаки его повреждения.
- Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не вносите в него какие-либо изменения. Любой ремонт поручайте профессиональной мастерской. Самостоятельное вмешательство в устройство может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

- Šis prietaisā galima naudoti vaiksms no 8 mētu amžiams ir asmenims, turintiems psichinīu, jutinīnīu vai protinīu negatīvu arba neturīnītiems patīrties naudotīs šī prietaisā, īeīgu jīe yra prīziūriimi arba instruktuojamī, kaip saugiai naudotīs šī prietaisā, īr suprantā atitīnkams pavojus.
- Neleisīkite prietaisā naudotīs ar su juo žaīstī vaiksms. Prietaisā īr maitīnīmo laidīgā laikīyķite vaiksms nepasīekīamoje vietoejē.
- Prieš prījngdamī prietaisā prie elektros tīnklo, īstīkīnīķite, kad ant gaminīo etīķetes norūdytā ītampa atitīnķa jūš elektros tīnklo ītampā.
- Šis prietaisā skīrtas naudotī namū īkķijē; jī skīrtas maīstui trīnītī, smulķīnītī īr plakstī. Nenaudokīte jū pērnelīy ķīetiems matījām īr plīdīkams, pavīzdyīu ķavos pupelēm, lēdo kubelīams, muskatķū rīešutām īr pan. smulķīnītī.
- Nenaudokīte prietaisā prāmōnīejē aplīnķioje arba laukē. Nenaudokīte jū ķīetiems tīkslām, īsķyrsus namatyātājā paskīrtī.

- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabiliu paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabiliau paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai.
- Prietaisą veikiant, nuleskite besisukiančių dalių. Antrai galite susižaloti.
- Ypač būkite atsargūs, apdorodami karštus maisto produktus ir skysčius. Karšti garai ar tyškantys maisto produktai ir skysčiai gali nudeginti. Didensio saugumo sumetimais, palaukite, kol maisto produktai ir skysčiai atvės bent iki 45 °C, prieš juos trindami.
- Prietaisą gali be pertraukos veikti iki 1 minutes. Prieš vėl jį įjungdami, palaukite bent 3–5 minutes, kol jis atvės. Naudodamiesi šiuo prietaisui klampiems arba kietiesiems maisto produktams trinti, darykite pertraukas kas 30 darbo sekundžių.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksėte jį be priežiūros, ardysite, valysite ar pernašėte į kitą vietą.

- Prieš išsardydami prietaisą į atskiras dalis, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukiančios dalys visiškai sustojo.
- Atlikdami kokius nors veiksmus su kotiniu plaktuvo arba smulktintuvo peiliu bloku, ypač išsamią peilių bloką iš dubens, išstumdami dubenį ir jį plaudami, būkite labai atsargūs, kad neišsijautumėtė peiliai.
- Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinių požymių.
- Norėdami išvengti pavojų, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se igrati s njim. Držite ovaj uređaj i kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Prije ukapčavanja ovog uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima napajanja elektroničkim utičnicu.
- Ovaj uređaj je dizajniran za kućanstvo, a namijenjen je za usitnjavanje, sjekanje i mučenje hrane. Nemojte ga koristiti za obradu hrane koja je pretvrda, kao što su zrna kave, kocke leda, muškati oraščići, itd.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom. Nemojte ga koristiti za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

- Nemojte ostavljati uređaj na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije uključivanja rotirajte provjerite je li uređaj pravilno sastavljen.
- Nemojte dodirivati rotirajuće dijelove tijekom rada. U suprotnom može doći do ozljeda.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućom hranom i tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Radi dodatne sigurnosti, pustite da se vruća hrana i tekućine ohlade na najmanje 45 °C prije njezinog upotrebe.

- Vrijeme rada uređaja je 1 minuta. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hladi najmanje 3 do 5 minuta. Kada koristite uređaj za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, prekinite rad već nakon 30 sekundi.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije rastavljanja uređaja na dijelove provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Budite oprezni prilikom rukovanja sklopom oštrice čiste miješalice ili sjekalice, osobito prilikom vađenja oštrice iz posude, prilikom praznjenja posude i njezinog čišćenja da se ne biste ozlijedili.
- Nemojte uranjeti jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskopčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašten servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je uređaj bez kabela napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi znakovi oštećenja.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Preпустите sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poštovanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άλλα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την τάση της πρίζας.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και για την ανάμειξη, την κοπή και το χτύπημα τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία πολύ σκληρών τροφίμων, όπως κόκκοι καφέ, παγάκια, μοσχοκάρβουνο, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην όκη που τραπέζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδο, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνδέουν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

- Την αφήγετε τη περισσότερο προεμφανισμένη μερίδα που κινούνται κατά την διάρκεια της χρήσης.
- Σε αντίθεση με τη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε (εστιά τρόφιμα και υγρά. Ο ατμός ή το πιεσίσιμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαυμάτα. Για λόγους αυξημένης ασφαλείας αφήστε καυτά τρόφιμα και υγρά να κρυώσουν σε τουλάχιστον 45 °C πριν αναμειχτείτε.
- Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 3 ως 5 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμειχτείς κοληδόνη ή σκληρά τρόφιμα, διακόπτετε τη λειτουργία κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η ασφαλισμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.
- Να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περισσότερα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή στα επόμενα τμήματά της.
- Όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του ραβδόπληντερ ή τη κόφτη, ειδικά όταν τις αφαιρείτε από το δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν τις καθαρίζετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από αυτές.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο επαφής του φιν δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φιν.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή αποδοχή ή κακή ποιότητα.

