

Sendvič toster s pomičnim pločama

Upute za upotrebu

HR



SENCOR®

SSM 9300

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte upute za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Upute sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS SENDVIČ TOSTERA	5
PRIJE PRVE UPOTREBE	7
UMETANJE I ZAMJENA PLOČA	7
RUKOVANJE SENDVIČ TOSTEROM	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
ČUVANJE	8
TEHNIČKI PODACI	8
SAVJETI ZA PRIPREMANJE UKUSNIH SENDVIČA	9
SAVJETI ZA GRILL	9
RECEPTI	10
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	11
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	11

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti ili neiskusne osobe samo pod prikladnim nadzorom ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.



Pažnja:

Uređaj nije dizajniran da se njime upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

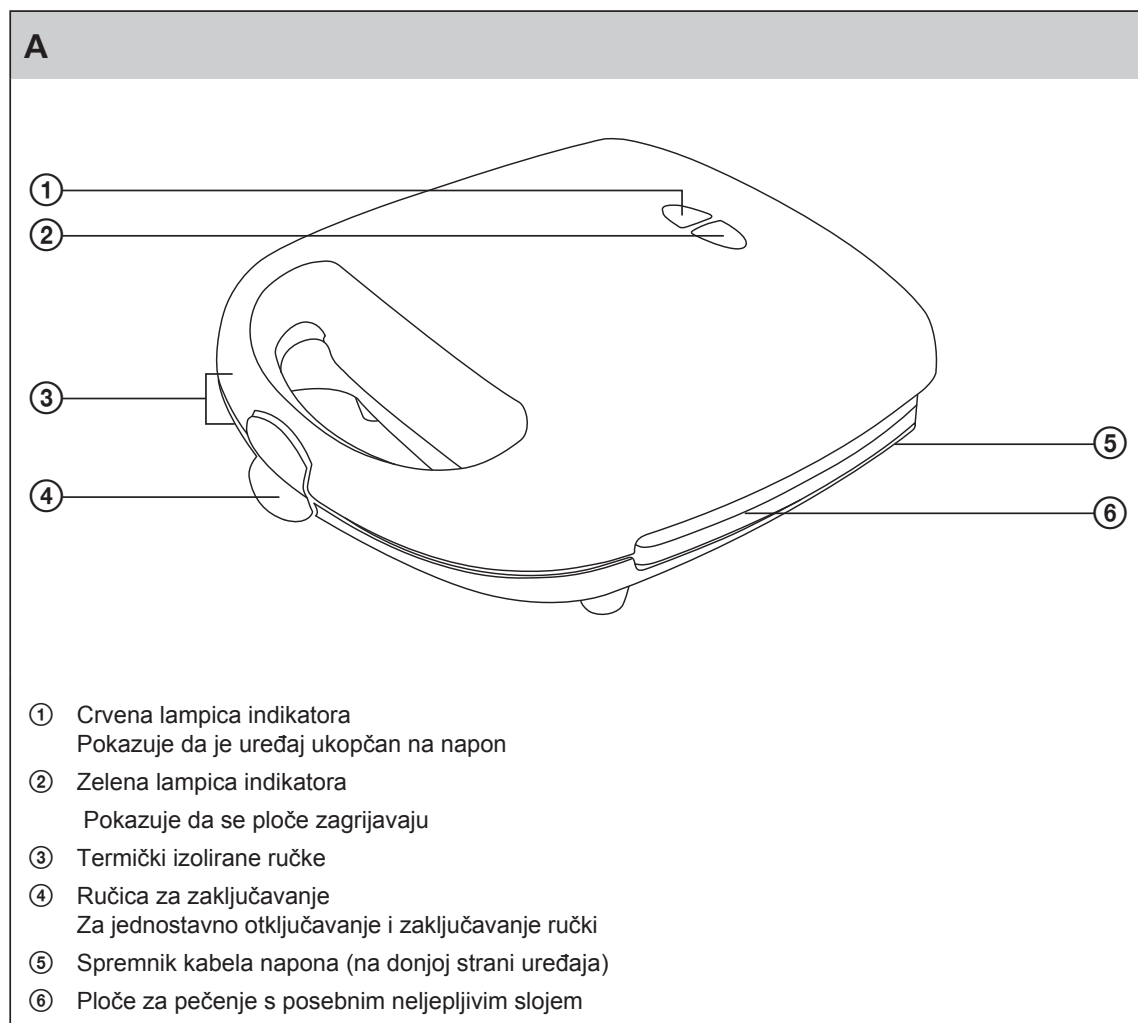
- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj koristite isključivo u kućanstvu. Ne koristite ga u komercijalne svrhe.
- Uređaj ne koristite u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne koristite u druge svrhe osim kojoj je namijenjen.
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline.
- Uređaj ne stavljajte na rub radne površine ili na nestabilnu površinu. Uređaj uvijek postavljajte na ravnu i čvrstu površinu.
- Ovaj uređaj je opremljen s tri pomične ploče za kuhanje. Uvijek koristite istu ploču u bilo kojem trenutku. Pobrinite se da su ploče ispravno umetnute u uređaj prije uključivanja.
- Nakon ukopčavanja uređaja na izbor napona površina za pečenje i druga površina počinju se zagrijavati. Ne dodirujte vruću površinu. Za otvaranje i zatvaranje vrućeg poklopca koristite izoliranu ručku, a za uklanjanje pečenog mesa koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoku temperaturu.
- Osigurajte slobodan protok zraka tijekom upotrebe. Ne stavljajte nikakve predmete na zagrijanu površinu uređaja.
- Tijekom procesa pečenja, hrana se može zapaliti, redovito provjeravajte sendvič toster. Ukoliko uočite dim, iskopčajte ga iz utičnice i ugasite plamen.
- Uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice ako je bez nadzora ili ako ga nećete koristiti, i prije mijenjanja ploča ili čišćenja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije mijenjanja ploča, pomicanja, čišćenja ili spremanja.
- Ploče očistite nakon svake upotrebe, vidjeti poglavlje Čišćenje i održavanje.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, ne čistite uređaj pod tekućom vodom i ne stavljajte ga u vodu niti bilo kakvu tekućinu.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vodom, vlagom i vrelom površinom.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za kabel – nastat će oštećenje kabela ili utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Uređaj je zabranjeno koristiti ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake. Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.

Sendvič toster s pomičnim pločama

SSM 9300

HR

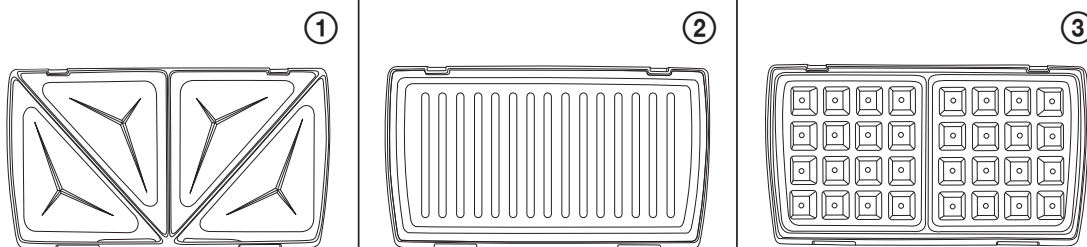
OPIS SENDVIČ TOSTERA



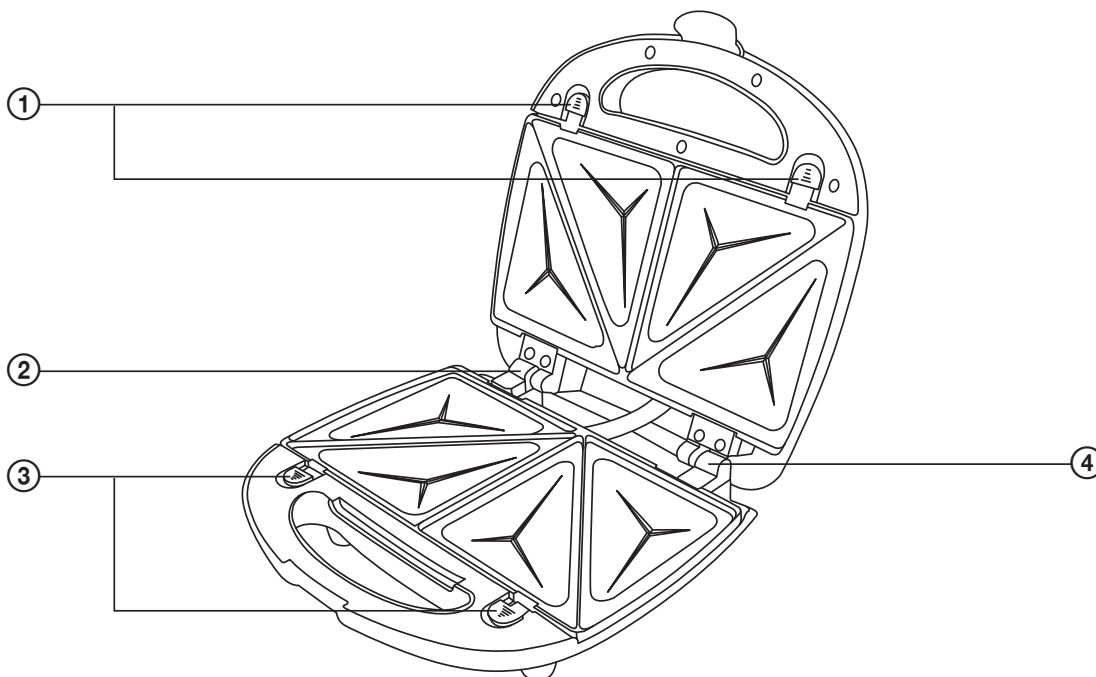
HR-5

Sendvič toster s pomičnim pločama

SSM 9300

B

- ① Pomične ploče za sendviče
- ② Pomična grill ploča
- ③ Pomične ploče za palačinke

C

- ① Kopče za učvršćivanje gornje ploče
- ② Lijeva šarka
- ③ Kopče za učvršćivanje donje ploče
- ④ Desna šarka

Sendvič toster s pomičnim pločama

SSM 9300

HR

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1) Izvadite sendvič toster iz pakiranja.
- 2) Ploče obrišite B①, B②, B③ mokrom krpom ili spužvom te dobro osušite papirnatim ručnikom ili suhom krpom.
- 3) Ostavite toster da radi prazan 5–7 minuta prije prve upotrebe svakog para ploča, kako bi se uklonili mogući mirisi.



Napomena:

Kod prvog uključivanja može se pojaviti lagani dim. To se događa zbog zagrijavanja unutarnjih komponenti i brzo nestaje.

IZMJENA PLOČA

- 1) Prije izmjene ploča, iskopčajte toster is električnog napona i ostavite ga da se ohladi.
- 2) UKLANJANJE PLOČA: Pomaknite kopče za učvršćivanje C③ prema ručki A③ kako niste oslobodili donju ploču i uklonite ju. Na isti način oslobodite i uklonite gornju ploču.
- 3) UMETANJE PLOČA: Provucite donji dio ploče ispod lijeve i desne šarke C② i C④. Zakrenite ploču prema dolje i gurajte prema okviru tosteru dok ne čujete "klik". Ploča je sada na mjestu i učvršćena kopčama C③. Na isti način pričvrstite gornju ploču. Uvijek koristite jednake ploče.

RUKOVANJE SENDVIČ TOSTEROM

- 1) Odaberite prikladnu ploču za vrstu hrane koju želite pripremiti i umetnite ju u toster, vidjeti poglavlje Zamjena ploča. Premažite ploče s malo maslaca ili jestivog ulja.
- 2) Ukopčajte toster na napon. Obje lampice gornje ploče će se upaliti. Crvena lampica indikatora A① označava da je toster upokopan na napon. Zelena lampica indikatora A② označava da se ploče zagrijavaju.
- 3) Zatvorite sendvič toster kako bi se brže zagrijao.
- 4) Pripremite hranu prije nego se ploče zagriju.
- 5) Kada su ploče zagrijane na radnu temperaturu, zelena lampica indikatora A② je isključena.

Napomena:

Lampica indikatora grijanja se pali i gasi. To je znak da se održava radna temperatura ploča za pečenje.



Otvorite toster i položite pripremljenu hranu na donju ploču. Uz pomoć ručke A③ zatvorite i pritisnite gornju ploču prema donjoj. Zaključajte ručke A③ ručicom za zaključavanje A④.

Napomena:

Ukoliko stavite previše prevelikih komada hrane u toster, nećete ga moći zatvoriti. U tom slučaju uklonite nešto hrane ili izrežite na manje komade. Ne zatvarajte sendvič toster uz pomoć sile, time ćete ga oštetiti.



- 6) Nakon 2 - 3 minute otpustite ručicu zaključavanja A④, otvorite gornju ploču i izvadite gotov obrok ili nastavite s kuhanjem, ako je potrebno. Za uklanjanje hrane koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoke temperature. Ne koristite vilicu, nož, niti bilo što metalno. To će oštetiti neljepljivi sloj.
- 7) Prije stavljanja nove hrane u sendvič toster, zatvorite ga, i pričekajte da se ugasi zelena lampica indikatora A②.
- 8) Nakon upotrebe sendvič tostera iskopčajte ga iz napona.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaj iskopčajte iz napona i ostavite da se ohladi.
- Neljepljivu površinu ploča očistite nakon svake upotrebe. Time ćete spriječiti gomilanje zagorjelih ostataka hrane. Za čišćenje koristite meku vlažnu krpnu. Ako je na pločama ostalo izgorene hrane, poprskajte vodom i blagim sredstvom za pranje posuđa. Obrišite čistom vlažnom krpom.

Savjet:

Ploče ćete lakše očistiti dok su tople.



- Obrišite vanjsku površinu mekom vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Uređaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom, niti ga umačite u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin i otapala za čišćenje.

POHRANA

- Ako su ploče hladne, zaklopite uređaj i zaključajte ručke. Kabel pospremite u dno sendvič tostera.
- Čuvajte na čistom i suhom mjestu van dohvata djece.

Savjet:

Držanjem sendvič tostera u okomitom položaju kad ga ne koristite uštedjet ćete kuhinjski prostor.



TEHNIČKI DETALJI

Nazivni raspon napona 220–240 V
Nazivna frekvencija 50 Hz
Ulazna snaga 700 W

Zadržavamo pravo mijenjanja tehničkih podataka.

SAVJETI ZA PRIPREMANJE UKUSNIH SENDVIČA

- Za jedan sendvič potrebno vam je dvije kriške kruha i sastojci za staviti između njih. Sastojke uredno složite između kruha.
- Osnovni sastojak za punjenje može biti meso, riba, sir, dimljeno meso, narezano kuhano jaje, voće ili povrće, kao banana, jabuka, ananas, rajčica, krastavac, luk ili gljive. Punjenje neka bude umjereno, kako se ne bi izlilo na ploče.
- Punjenje možete začiniti senfom, kečapom ili začinima.
- Kako biste dobili zlatnu boju kore, kruh možete namazati maslacem prije stavljanja u toster.



Napomena:

Vrijeme grijanja sendviča ovisi o vrsti kruha, sastojcima i osobnom ukusu.

SAVJETI ZA GRILL

- Razne vrste hrane možete pripremati kao grill: meso, ribu, neke dimljene namirnice, voće i povrće.
- Ako toster koristite kao grill, uzmite samo svježe namirnice ili one iz hladnjaka. Smrznute namirnice ostavite da se odmrznu.
- Namirnice najprije narežite u manje tanke komade i uklonite višak marinade sa mariniranog mesa. Neke marinade sadrže šećer, koji će se zapeći na pločama.
- Kako bi meso bilo sočno, ne probadajte ga vilicom tijekom pečenja.
- Meso ne pecite predugo, inače će biti suho i žilavo.

RECEPTI ZA SENDVIČE

Sendvič sa šunkom, sirom i ananasom (2 komada)

4 kriške tost kruha
2 kriške sira, 4
kriške šunke, 2
kriške ananasa

Zagrijte ploče. Između dvije kriške kruha stavite krišku sira, ananasa i dvije kriške šunke. Drugi sendvič pripremite na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

Sendvič s rajčicom i sirom (2 komada)

4 kriške tost kruha, 1
rajčica srednje veličine,
narezana, 2 žlice naribanog sira, mljevena slatka paprika

Zagrijte ploče. Između dvije kriške kruha stavite nekoliko kriški rajčice i malo naribanog sira. Začinite mljevenom paprikom i pripremite drugi sendvič na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

Sendvič s čokoladnim namazom i bananom (2 komada)

4 kriške tost kruha, 1/2 tanko narezane banane, čokoladni namaz (maslac od kikirikija)

Zagrijte ploče. Lagano namažite čokoladu na dvije kriške tost kruha, stavite nekoliko komadića banane i spojite. Drugi sendvič pripremite na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

RECEPT ZA PALAČINKE

Palačinke

125 g omekšanog maslaca,
90 g šećera, 1 vanilin šećer, 3
jaja
250 g mekog brašna, 1/2
praška za pecivo, malo soli
0.5 l mlijeka
1 žlica ruma

Umotite maslac sa šećerom dok se ne rastopi. Postepeno dodajte jaja, brašno s malo soli i prašak za pecivo, mlijeko i rum. Lagano namastite ploče tosteru i pustite da se zagriju. Izlijte tijesto u donju ploču. Pecite oko 3–5 minuta dok ne dobije zlatno smeđu boju. Na palačinke namažite pekmez i po želji dodajte tučeno vrhnje, kakao i čokoladne pahuljice.

Dobar tek!

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkoga otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



