



## HR ■ Aparat za espresso

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu adaptera s više utičnica ili produžnih kabela.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
  - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
  - poljoprivredne farme;
  - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Koristite aparat samo za svrhe za koje je dizajniran.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka, ostavite 15 cm slobodnog prostora oko i iznad aparata dok radi.
- Koristite gornju površinu aparata samo za zagrijavanje šalica. Nemojte ju koristiti kao mjesto za odlaganje stvari.
- Napunite spremnik za vodu čistom hladnom vodom. Nemojte ulijevati vruću vodu ili druge tekućine u njega niti stavljati stvari u njega.
- Prije uključivanja aparata provjerite sljedeće:
  - je li plitica za kapanje s rešetkom postavljena na svoje mjesto;
  - je li spremnik za vodu napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno postavljen na svoje mjesto. Razina vode ne smije premašiti oznaku razine vode.
- Prije nego što počnete kuhati kavu, provjerite je li portafiltrar pravilno pričvršćen na glavu aparata. U portafiltru se tijekom oparivanja kave stvara tlak, stoga ga nemojte pomicati dok aparat radi. U suprotnom može doći do opasne situacije.







## **Pažnja:**

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Kada rukujete aparatom, budite posebno pažljivi da izbjegnute opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu kada koristite aparat. Kada razina vode padne ispod minimalne oznake za razinu, dolijte vodu. Prije dodavanja vode, prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Da bi se pumpa zaštitila od oštećenja, aparat je opremljen ugrađenim termalnim osiguračem koji će ga isključiti ako radi prazan. U slučaju takve situacije, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim možete nastaviti s upotrebom aparata.
- Kao rezultat zaostale topline, dostupne površine aparata su vruće tijekom upotrebe i nakon nje. Nemojte dodirivati vruće površine.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja ili rastavljanja, prije punjenja spremnika za vodu te čišćenja ili premještanja. Prije premještanja ili čišćenja uređaja pustite ga da se ohladi. Nemojte premještati aparat ako ima šalica na rešetki plitice za kapanje ili na površini za grijanje šalica.
- Održavajte čistoću aparata i pribora. Čistite i održavajte aparat prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućom površinom i spriječite dolazak utikača u dodir s vodom.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

**A**

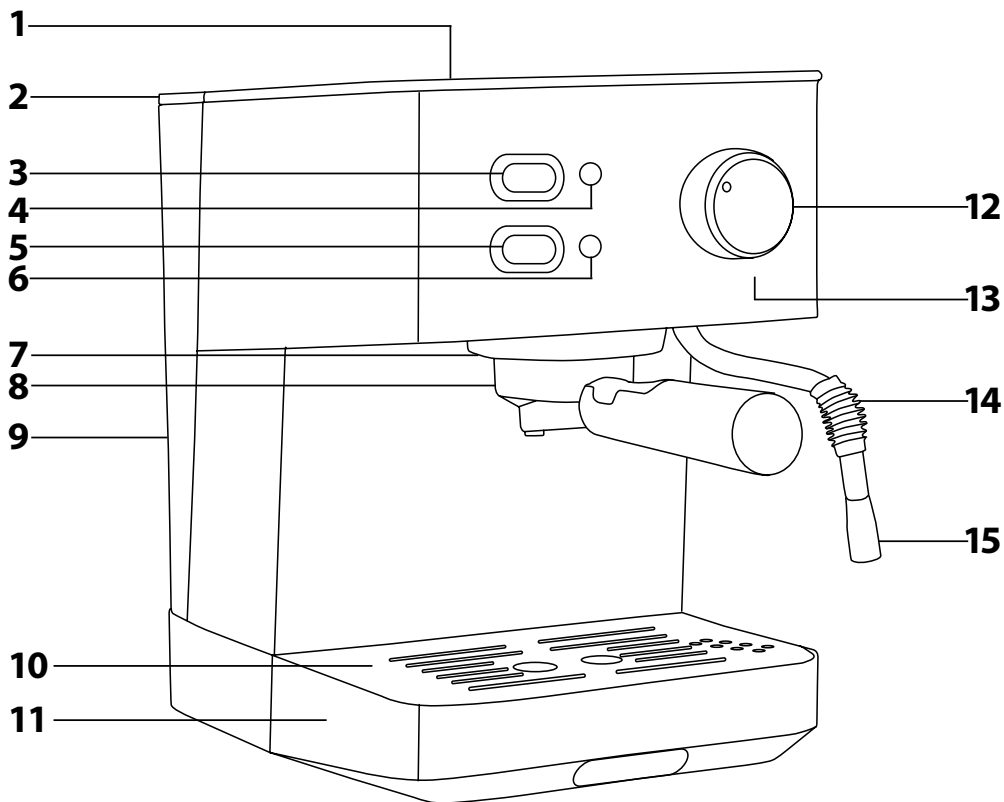

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- A1** Površina za grijanje šalica  
**A2** Preklonpi poklopac s ručkom  
**A3** Gumb za uključivanje/isključivanje  
**A4** Svjetlo indikatora napajanja  
**A5** Gumb za odabir između kuhanja kave i ispuštanje pare  
**A6** Indikator temperature vode za kuhanje kave ili ispuštanje pare  
**A7** Glava aparata  
**A8** Portafilter s grčicom za kavu  
**A9** Spremnik za vodu od 1,5 litara  
**A10** Odvojiva rešetka  
**A11** Odvojiva ladica za kapanje

- A12** Gumb za odabir, 3 mogućnosti – kuhanje kave ☐, stanje mirovanja ● i ispuštanje pare ☞  
**A13** Kuhalo (nije prikazano)  
**A14** Odvojivi rukavac za pjenu od mlijeka  
**A15** Zakretna mlaznica za paru  
**A16** Filtar od nehrđajućeg čelika za 1 šalicu kave  
**A17** Filtar od nehrđajućeg čelika za 2 šalice kave  
**A18** Mjerna žlica za kavu

### PRIJE PRVE UPOTREBE UREĐAJA

1. Uklonite svu ambalažu, zaštitnu foliju, promotivne oznake ili naljepnice s aparata.
2. Stavite uređaj na vodoravnu, suhu i stabilnu površinu. Izvadite spremnik za vodu **A9** iz aparata i isperite ga čistom vodom s malom količinom neutralnog deterdženta za suđe. Zatim ga temeljito isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na mjesto.
3. Izvadite odvojivu plitvicu za kapanje **A11** s rešetkom **A10**, obrišite ju navlaženom krpom, osušite brisanjem i vratite nazad u donji dio uređaja.
4. Operite portafilter **A8**, mjernu žlicu za kavu **A18** i filtre od nehrđajućeg čelika **A16** i **A17** pod čistom tekućom vodom s dodatkom kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite pod čistom vodom i osušite brisanjem.
5. Obrišite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.
6. Prije kuhanja prve šalice kave, pokrenite aparat prazan na približno 60 sekundi, tj. sa spremnikom za vodu **A9** napunjenim vodom, ali bez kave u filtru. To će očistiti unutarnje komponente i glavu aparata **A7**. Ispod portafiltra **A8** treba staviti dovoljno veliku posudu u koju će istjecati vruća voda. Upute za pokretanje aparata navedene su u poglavlju „Rad s aparatom“.

### RAD S APARATOM

#### 1. PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- 1.1 Primite spremnik za vodu **A9** za ručku **A2**. Podignite ga i skinite sa stražnje strane aparata.
- 1.2 Napunite ga hladnom vodom do oznake maksimuma, umetnite ga nazad u aparat i zaklopite poklopac s ručkom **A2**. Spremnik za vodu **A9** mora biti sigurno postavljen na mjestu da bi se voda ispumpavala iz njega u kuhalo **A13**.



#### Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu **A9** trebala bi biti na sobnoj temperaturi (približno 25 °C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus spremnjene kave.

#### Pažnja:

Spremnik za vodu **A9** ima maksimalni kapacitet od 1,5 litre vode. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu **A9** toplom ili vrućom vodom, gaziranom vodom ili drugim tekućinama, npr. mlijekom. Nemojte puniti spremnik za vodu **A9** dok je umetnut u aparat. Postoji opasnost od prskanja po aparatu ili prepunjavanja spremnika za vodu **A9**.

- 1.3 Nemojte ostavljati preostalu vodu u spremniku za vodu **A9** dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je koristiti svježiju vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na konačni okus spravljenе kave.

### 2. UKLJUČIVANJE APARATA

- 2.1 Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu. Pazite da spremnik za vodu **A9** bude napunjen svježom vodom, da plitica za kapanje **A11** i rešetka **A10** budu instalirane na svoje mjesto i da gumb **A12** bude postavljen u položaj za mirovanje.
- 2.2 Da biste uključili aparat, pritisnite gumb **A3**. Indikator napajanja **A4** će zasvijetliti.

### 3. ZAGRIJAVANJE UREĐAJA I ŠALICA

- 3.1 Priprema kvalitetne šalice espressa zahtijeva da aparat, portafilter **A7**, filter **A16** ili **A17** i šalice budu zagrijani na odgovarajuću temperaturu. To se postiže na dolje opisani način.
- 3.2 Stavite prazne šalice za kavu naopake na površinu **A1** i pustite da se zagriju.
- 3.3 Pazite da gumb **A5** bude u nepritisnutom položaju koji je namijenjen za kuhanje kave. Odaberite filter **A16** ili **A17** i umetnite ga u portafilter **A8** tako da sigurno uđe duž čitavog obruba. Umetnite portafilter **A8** ispod glave aparata **A7** tako da ručka gleda ulijevo. Taj položaj je označen s „INSERT“ na prednjoj ploči aparata. Da biste uključili portafilter **A8** na glavu aparata **A7**, okrenite ručku udesno dok položaja „LOCK“.
- 3.4 Pričekajte dok indikator **A6** ne zasvijetli. Sada je postupak zagrijavanja dovršen.

### 4. KUHANJE KAVE

- 4.1 Maknite portafilter **A8** s uređaja, stavite ga na ravnu površinu i uspite odgovarajuću količinu mljevene kave u filter. Filtar za jednu šalicu kave **A16** se napuni jednom mjernom žlicom **A18** do vrha punom kave. Filtar za dvije šalice kave **A17** se napuni dvostrukom količinom kave. Jedna puna mjerna žlica **A18** sadrži 7 g mljevene kave. Jednoličko rasporedite kavu unutar filtra i lagano ju pritisnite plosnatim krajem mjerne žlice **A18**.
- 4.2 Temeljito očistite ostatke mljevene kave s rubova filtra **A16** ili **A17**. Umetnite portafilter **A8** ispod glave aparata **A7** tako da ručka gleda ulijevo. Taj položaj je označen s „INSERT“ na prednjoj ploči aparata. Da biste učvrstili portafilter **A8** na glavu aparata **A7**, okrenite ručku udesno dok položaja „LOCK“.
- 4.3 Stavite jednu ili dvije zagrijane šalice ispod portafiltra **A8**. Pazite da šalice budu ispod grlića.
- 4.4 Postavite gumb **A12** u položaj za kuhanje kave. Za nekoliko trenutaka će kava početi istjecati u šalice.



#### Napomena:

Indikator **A6** se može isključiti dok se kava cijedi. To signalizira pad temperature vode u kuhalu **A13**. Indikator **A6** će ponovo zasvijetliti čim kuhalo **A13** zagrije vodu na idealnu temperaturu za kuhanje kave.

Kada u šalici bude željena količina kave, postavite gumb **A12** u položaj za stanje mirovanja. U dovršava postupak cijedenja kave. Vrijeme cijedenja za kavu trebalo bi biti između 20 i 30 sekundi, a volumen bi trebao biti približno 20 do 30 ml.



#### Napomena:

Pazite da gumb **A5** bude u položaju za kuhanje kave. Ako je gumb **A5** u položaju za ispuštanje pare, aparat za espresso neće ispuštati kavu.

- 4.5 Ako ne napunite filter mljevenom kavom, možete jednostavno uliti samo vruću vodu, na primjer za čaj, vruću čokoladu i sl.
- 4.6 Prije nego počnete kuhati iduću šalicu kave, prvo uklonite potrošenu kavu, očistite filter prema uputama u poglavlju „Održavanje i čišćenje“ i izlijte vodu iz plitice za kapanje **A11**. Kada vrate pliticu za kapanje **A11** na njeno mjesto, gurnite ju sve do stražnje stijenke aparata.



#### Pažnja:

voda u plitici za kapanje **A11** je vruća. Budite osobito pažljivi prilikom rukovanja. Tijekom rada, redovito provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu **A9** i pazite da ne padne ispod oznake za minimalnu razinu vode.

### 5. UPOTREBA MLAZNICE ZA PUNJENJE MLJEKA I GRIJANJE VODE

- 5.1 Pripremite željenu količinu ohlađenog polumasnog ili punomasnog mlijeka u posudu u koju ćete pjeniti mlijeko. Tijekom pjenjenja mlijeka, volumen mlijeka se širi pa zato nemojte napuniti posudu do više od 1/3 kapaciteta.
- 5.2 Postavite mlaznicu **A15** u takav položaj da postupak pjenjenja mlijeka bude udoban.
- 5.3 Pazite da gumb **A12** bude postavljen u položaj za stanje mirovanja. Pritisnite gumb **A5** i pričekajte dok indikator **A6** ne zasvijetli. To signalizira da je voda u kuhalu **A13** dostigla optimalnu temperaturu za stvaranje pare. Ta temperatura je viša od one za kuhanje kave.

- 5.4 Stavite spremnik s mlijekom ispod mlaznice **A15**. Uronite mlaznicu **A15** plitko ispod površine mlijeka i postavite gumb **A12** u položaj za ispuštanje pare. Mlaznica **A15** će početi ispuštati paru. Na početku može izaći mala količina vruće vode. Držite posudu pod laganim nagibom da biste bili sigurni da je mlaznica **A15** stalno uronjena u mlijeko. Mlijeko će kružiti u posudi, zagrijať će se i povećat će mu se volumen. Na površini mlijeka počat će se stvarati pjena. Kada se dno posude zagrije toliko da je vruća na dodir, zaustavite pjenjenje mlijeka okretanjem gumba **A12** u položaj za stanje mirovanja. Kada se para prestane stvarati, uklonite posudu. Kružnim pokretima umiješajte pjenu u zagrijano mlijeko.



**Pažnja:**

Mlaznica **A15** mora ostati uronjena tijekom cijelog postupka pjenjenja. Inače vruće mlijeko može prskati oko.

- 5.5 Uljite zapjenjeno mlijeko u svježe skuhanu kavu i žlicom dodajte mliječnu pjenu. Preporučeni omjer mlijeka i kave za pripremu cappuccina je 2/3 espressa, 1/4 toplog mlijeka i 1/8 mliječne pjene. Za pripremu latte kave, upotrijebite 2/3 espressa, 1/4 toplog mlijeka i približno 1 cm mliječne pjene.
- 5.6 Nakon uklanjanja rukavca **A14**, mlaznicu **A15** možete koristiti na isti način za grijanje vode za čaj, vruću čokoladu, itd. Kada zagrijevate vodu, uronite mlaznicu **A15** najmanje 5 cm ispod razine vode.
- 5.7 Nakon korištenja funkcije ispuštanja vruće pare, potrebno je ispuštiti preostalu vodu iz kuhalo **A13**; time se sprječava da se kava koja se kasnije kuha opari prevrućom vodom. Pritisnite gumb **A5** na položaj za kuhanje kave, ispod portafiltra **A8**, stavite šalicu u koju će istjecati vruća voda, i postavite gumb **A12** u položaj za kuhanje kave. Pričekajte dok se indikator **A6** ne ugasi. Zatim vratite gumb **A12** u položaj za stanje mirovanja. Kuhalo **A13** će zagrijati novu količinu vodu na optimalnu temperaturu za kuhanje kave. To se signalizira paljenjem indikatora **A6**.
- 5.8 Kada završite s upotrebom, očistite mlaznicu **A15** i rukavac **A14** prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

**6. ISKLJUČIVANJE APARATA**

- 6.1 Kada završite s upotrebom aparata, isključite ga pritiskanjem i držanjem gumba **A3** na 3 sekunde.



**Napomena:**

aparat će se automatski isključiti nakon 25 minuta neaktivnosti ili nakon neprekidne upotrebe mlaznice za paru ili kada pumpa radi 3 minute bez prekida u načinu rada za kuhanje kave.

**OSNOVNE SMJERNICE I PREPORUKE ZA KUHANJE KVALITETNE KAVE**

- Uvijek kuhajte kavu u čistom aparatu za espresso. Zaprjan aparat može negativno utjecati na okus napitka. Pogledajte upute za čišćenje i uklanjanje naslage kameca u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je koristiti svježu pitku vodu. Nemojte koristiti toplu, zagrijanu, destiliranu, mineralnu ili gaziranu vodu. Nemojte ostavljati vodu u spremniku za vodu **A9** dulje od jednog dana.
- Kuhajte kavu od mljevene kave koja je namijenjena za espresso aparate ili upotrijebite svježe smljeveno zrnje kave. Kada koristite svježe smljeveno zrnje kave, važno je pravilno podesiti finoću mljevenja. Zrnje kave mora biti smljeveno na finu teksturu, ali ne prefino. Ako mljevena kava daje osjećaj poput finog brašna kada curi među prstima, kava će se kuhati predugo i napitak će biti pretaman i gorak, ili će se filter možda začepiti. Ako se zrnje kave samelje pregrubo, proces kuhanja će biti prebrz i napitak će imati vodenast okus i bljutavu aromu.
- Odaberite zrnje kave prema datumu prženja označenom na pakiranju. Preporučujemo konzumaciju svježe prženog zrnja kave unutar 3 tjedna od datuma prženja. Da biste skratili vrijeme pohrane, kupujte zrnje kave u manjim pakiranjima. Pohranite ga na hladnom, tamnom i suhom mjestu, po mogućnosti u hermetički zatvorenoj posudi.
- Kada koristite mljevenu kavu, držite ju u zatvorenoj posudi, u suhim i hladnim uvjetima. Nemojte ju stavljati u hladnjak ili zamrzivač. Konzumirajte ju unutar tjedan dana od otvaranja.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- Prije čišćenja uređaja, pritisnite i držite gumb **A3** na 3 sekunde, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuda.

**ČIŠĆENJE FILTERA, PORTAFILTERA I GLAVE APARATA**

- Otpustite portafiltra **A8** okretanjem ručke ulijevo. Uklonite ga s glave aparata **A7** i držite ga iznad koša za smeće. Okrenite portafiltra **A8** tako da filtera iskoristenoj kavom gleda prema dolje. Uklonite mljevenu kavu pomoću čajne žličice. Izbjegavajte dodir s površinom filtra ili portafiltra **A8** jer mogu još uvijek biti vrući. Prije uklanjanja filtra s portafiltra **A8**, ohladite ga pod hladnom tekućom vodom. Zatim isperite filter i portafiltra **A8** pod čistom tekućom vodom i temeljito osušite.
- Ako ste koristili prefino mljevenu kavu, rupe u filtru su se možda začepile. Očistite ih pomoću tanke igle.
- Uklonite ostatke mljevene kave s glave aparata **A7** pomoću vlažne krpe za brisanje.



**Pažnja:**

Glava aparata **A7** ostaje vruća nakon upotrebe zbog preostale topline. Prije čišćenja pustite da se ohladi.

**ČIŠĆENJE PLITICE ZA KAPANJE**

- Pliticu za kapanje **A11** treba isprazniti i oprati svaki put kada se aparat koristi.
- Prvo maknite rešetku **A10** s plitice za kapanje **A11** i zatim izlijte vodu. Operite pliticu za kapanje **A11** i rešetku **A10** u toploj vodi s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite oba dijela pod tekućom vodom, osušite krpom i vratite ih na mjesto.

**OČISTITE MLAZNICU I NASTAVAK ZA MLIJEČNU PJENU**

- Nakon svake upotrebe je potrebno temeljito očistiti mlaznicu **A15** i rukavac **A14**.
- Skinite rukavac **A14**, isperite ga pod vrućom tekućom vodom i osušite krpom.
- Temeljito očistite mlaznicu **A15** pomoću navlažene krpe. U slučaju na mlaznici **A15** ima ostataka osušenog mlijeka, uronite ju u posudu s vrućom vodom i pustite da se ostaci razmože. U slučaju da ostaci osušenog mlijeka začepie izlaz za paru, očistite ga pomoću igle. Konačno, očistite mlaznicu **A15** pomoću navlažene krpe, osušite brisanjem i postavite ju na rukavac **A14**.

**ČIŠĆENJE VANJSKOG KUČIŠTA**

- Obrišite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.

**UKLANJANJE NASLAGE KAMENCA**

- Potrebno je redovito uklanjati naslage kameca s aparata. Naslage kameca mogu negativno utjecati na kvalitetu pripremljene kave i vijek trajanja aparata.
- U slučaju svakodnevnog korištenja aparata, preporučujemo uklanjanje naslage kameca:
  - jednom mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;
  - jednom svaka 2 do 3 mjeseca u područjima s mekom i srednje mekom vodom.
- Za uklanjanje naslage kameca, koristite otopinu od 8% bijelog octa i vode (preporučeni omjer otopine 1:2). Umjesto otopine vode i octa, može se koristiti limunska kiselina ili sredstvo za uklanjanje kameca namijenjeno za espresso aparate. Preporučeno doziranje za limunsku kiselinu je 2 čajne žličice na 0,5 litara vode. Dozirajte sredstvo za uklanjanje kameca prema uputama proizvođača.
- Napunite spremnik za vodu **A9** otopinom sve do crte maksimalne razine. Ukopčajte aparat u električnu utičnicu. Priključite portafiltra **A8** na glavu aparata **A7**. Stavite dovoljno veliku posudu ispod glave aparata **A7** i mlaznice **A15**. Pustite da većina otopine isteće kroz glavu aparata **A7** i pustite da ostatak isteće kroz mlaznicu **A15**.
- Nakon upotrebe otopine, temeljito isperite spremnik za vodu **A9** čistom vodom i pustite da čista voda proteče kroz aparat 1 do 2 puta.



**Pažnja:**

Nemojte zaboraviti redovito provjeriti razinu vode u spremniku za vodu **A9** i plitici za kapanje **A11**.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Nazivni raspon napona.....	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1 050 W
Razina buke.....	75 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih